PUB.DIM-421

CAMESCOPE ET LECTEUR VIDEO NUMERIQUES

Mode d'emploi

FRANÇAIS
F

DIGITAL-VIDEO-CAMCORDER

Bedienungsanleitung

DEUTSCH
D

VIDEOCAMERA CON REGISTRATORE DIGITALE

Libretto di istruzioni

ITALIANO
I

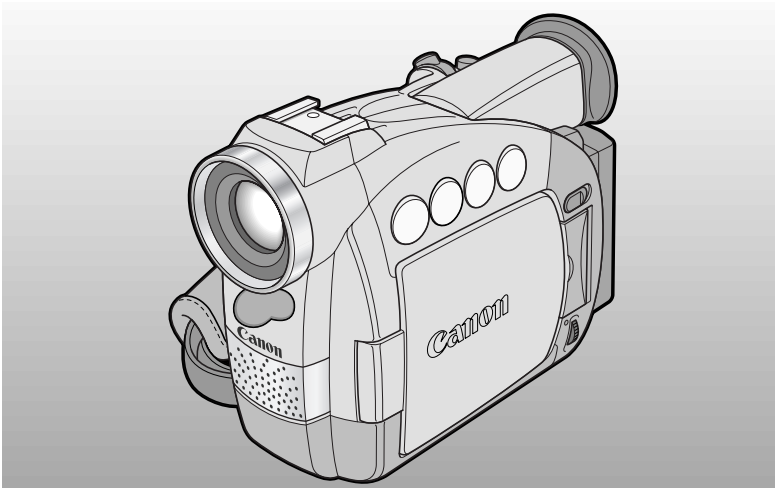

Canon

Mini DV Digital Video Cassette

MV550i/MV530i

PAL

Ce mode d'emploi fournit des explications concernant l'utilisation des camescopes MV550i et MV530i. Veuillez noter que la plupart des explications et des illustrations de ce mode d'emploi renvoient au modèle MV550i.

Diese Bedienungsanleitung beschreibt den Gebrauch der Camcorder MV550i und MV530i. Beachten Sie bitte, dass die Abbildungen und Beschreibungen in dieser Anleitung sich hauptsächlich auf das Modell MV550i beziehen.

Questo manuale di istruzioni spiega l'uso delle videocamere MV550i e MV530i. Si prega di notare che le illustrazioni e le spiegazioni in questo manuale si riferiscono principalmente al modello MV550i.

Avvertimenti importanti

ATTENZIONE:

PER MINIMIZZARE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, NON SMONTARE IL PANNELLO SUPERIORE (O QUELLO POSTERIORE). ALL'INTERNO NON VI SONO PARTI LA CUI MANUTENZIONE POSSA ESSERE EFFETTUATA DALL'UTENTE. PER QUALSIASI NECESSITÀ RIVOLGERSI A PERSONALE QUALIFICATO E AUTORIZZATO.

ATTENZIONE:

PER MINIMIZZARE IL PERICOLO DI INCENDI O DI SCOSSE ELETTRICHE NON ESPORRE QUESTO APPARECCHIO ALLA PIOGGIA O ALL'UMIDITÀ.

AVVERTENZA:

PER MINIMIZZARE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE E PER RIDURRE LE INTERFERENZE SI SCONSIGLIA L'USO DI ACCESSORI DIVERSI DA QUELLI RACCOMANDATI.

AVVERTENZA:
SCOLLEGARE LA SPINA DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE DALLA PRESA DI CORRENTE QUANDO NON SE NE FA USO.

La piastrina di identificazione del CA-560 si trova sul fondo.

• L'uso del cavo DV CV-150F/CV-250F è necessario per ottemperare alle direttive EMC.

Guida al funzionamento e di riferimento

La videocamera viene corredata di due manuali: il “Videocamera con Registratore Digitale MV550i/MV530i Libretto di Istruzioni” ed il “DIGITAL VIDEO SOLUTION DISK Libretto di Istruzioni”.

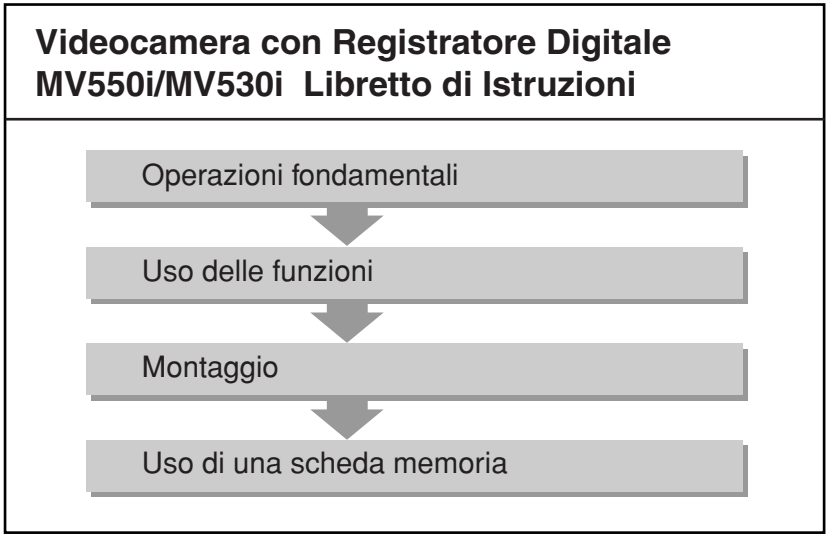

DIGITAL VIDEO SOLUTION DISK
Libretto di Istruzioni
Installazione del software
Collegamento della videocamera al computer
Download delle immagini nel computer

Indice

Introduzione

Avvertimenti importanti 2
Guida al funzionamento e di riferimento ..3
Grazie per aver scelto una Canon 6
Presentazione della MV550i/MV530i.....7

Operazioni fondamentali

Descrizione della videocamera MV550i/MV530i 8

~Precauzioni~
Applicazione dell'anello di ferrite.....11
Alimentazione della videocamera 12
Inserimento della videocassetta.....17

~Registrazione Fondamentale~
Registrazione Fondamentale 19
Zoom 24
Uso dello schermo LCD 26

~Riproduzione basilare~
Riproduzione di una videocassetta.....29
Collegamenti per la riproduzione su uno schermo TV 33
Suggerimenti per produrre video di miglior qualità.....37

Uso delle funzioni

~Generali...~
Ricerca e visualizzazione delle registrazioni.....39
Uso dei menu.....40
Uso del telecomando.....49
MV550i Messa a punto dei tasti luminosi selezione colore 52

~Per la registrazione...~
Impostazione della data e dell'orario 53
Ripresa di fermi immagine su nastro 56
Disattivazione dello stabilizzatore dell'immagine.....58
Uso di vari programmi di ripresa 59
Uso degli effetti digitali.....63
Schermo a immagini multiple 68
Registrazione audio 70
Impostazione del timer di ripresa automatica 72
MV550i Uso della lampada video VL-3 (opzionale) 74
MV550i Uso del microfono DM-50 (opzionale) 75

~Per le regolazioni manuali...~
Regolazione dello spostamento AE.....76
Regolazione manuale dell'esposizione 77
Regolazione manuale della messa a fuoco 79
Predisposizione del bilanciamento del bianco 80

~Per la riproduzione...~
Visualizzazione di data, ora e dei dati della videocamera (codice dati) 82
Ricerca del nastro (ricerca di foto/ricerca di data).....85
Ritorno ad una posizione marcata.....86

Montaggio

Montaggio su un videoregistratore 87
Duplicazione verso/da cassette mediante apparecchi video digitali 88
Registrazione da VCR, TV da Videocamera Analogica (Linea di ingresso Analogica) 91
Uscita digitale di segnali video ed audio analogici (Convertitore Analogico-Digitale) 93
Registrazione sopra scene esistenti (Editing con inserimento AV) 95
Doppiaggio audio 98
Impostazione del missaggio audio 101
Connessione ad un personal computer utilizzando un cavo DV 103

Uso di una scheda memoria

Introduzione all'uso della Scheda Memoria.....104
Registrazione di fermi immagine su scheda memoria 108
Registrazione di un'immagine dal nastro come fermo immagine 110
Registrazione di un'immagine da un altro dispositivo DV come fermo immagine 111
Visione di fermi immagine 112
Impostazioni del fermo immagine registrate nella scheda memoria.....114
Prevenzione di cancellazione accidentali (protezione) 117
Contrassegno di un fermo immagine per la stampa (simbolo di stampa).....118
Cancellazione di fermi immagine 120
Combinazione di immagini e loro registrazione su nastro (Missaggio Scheda) 122
Copia di fermi immagine da un nastro ..125
Copia di fermi immagine su nastro.....126
Formattazione di una Scheda Memoria 127
Utilizzo su un PC di fermi-immagine registrati nella scheda memoria 128
Altre informazioni e precauzioni 129

Informazioni supplementari

Preparativi della videocamera 132
Note sull'uso delle batterie 134
Manutenzione.....138
Soluzione di problemi 142
Diagramma del sistema MV550i/MV530i 146
Accessori opzionali 147
Indicazioni sullo schermo 150
Dati tecnici.....157
Indice analitico.....159
Identificazione dei menu 162

I

Introduzione

Per un riferimento rapido

Oltre all'indice dei contenuti e all'indice analitico vedere:

- Descrizione della videocamera MV550i/MV530i (📖8)
- Indicazioni sullo schermo (📖150)
- Soluzione di problemi (📖142)
- Identificazione dei menu(📖162)

Simboli utilizzati nel manuale di istruzioni:

📖 : Numeri di pagina del riferimento
: Funzioni che possono essere controllate con la videocamera
: Funzioni che posssono essere controllate con il telecomando
: Note supplementari per il funzionamento della videocamera
♪ : La conferma dell'operazione avviene tramite segnale acustico (📖23)

- Per indicare le impostazioni visualizzate nei menu e nei tasti contrassegnati sulla videocamera, vengono utilizzate lettere maiuscole, per esempio: Premere il tasto MENU.
- Gli schermi illustrati si riferiscono al modello MV550i.

Grazie per aver scelto una Canon

Grazie per aver acquistato questo camcorder Canon. La sua avanzata tecnologia lo rende di assai facile uso. Le riprese video di alta qualità effettuate con questo apparecchio consentiranno di godere di nuovo anche negli anni futuri i piacevoli momenti trascorsi.

Per ottenere le massime prestazioni da questo nuovo camcorder si consiglia di leggere attentamente questo manuale: sono disponibili numerose funzioni sofisticate che renderanno le riprese ancora più piacevoli.

Per cominciare

All'inizio consigliamo di familiarizzare prima con le funzioni basilari del camcorder e quindi di passare ad usare tutte le sue funzioni.

- Per collegare la videocamera al personal computer, usare il cavo CV-150F/CV-250F DV, opzionale. Quando intendete collegare la videocamera ad un PC provvisto di terminale USB, utilizzate il cavo USB modello IFC-300PCU fornito in dotazione.

* Richiesto quando si desidera utilizzare il PC per visualizzare le immagini registrate dalla videocamera su una scheda memoria. Per ulteriori dettagli preghiamo di consultare il manuale di istruzioni relativo al software.

Il camcorder è dotato dei seguenti accessori:

Telecomando, WL-D77 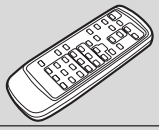	2 batterie tipo "AA" 
Cinghia per trasporto a tracolla, SS-800 	Copriobiettivo e cavo relativo 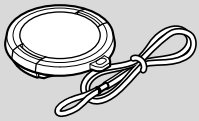
MV550i BP-512 MV530i BP-508 Pacco batteria 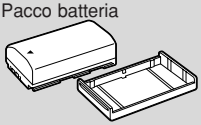	Adattatore compatto per alimentazione, CA-560 (Compreso cavo di alimentazione a c.a.) 
Batteria al litio	Cavo video stereo, STV-250N 
Adattatore SCART PC-A10 (per Europa e Asia) 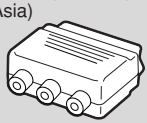	MultiMediaCard MMC-8M (Con immagini campione preregistrate) 
Custodia morbida per MultiMediaCard 	Anello in ferrite
Cavo USB IFC-300PCU* 	CD-ROM del software, CANON DIGITAL VIDEO SOLUTION DISK* 

Presentazione della MV550i/MV530i

MV550i Zoom ottico 22× e zoom digitale 440×

MV530i Zoom ottico 18× e zoom digitale 360×

Terminale USB

Consente di ottenere alte velocità di trasferimento dati dalla scheda memoria ad un PC provvisto di connessione USB. Per mezzo del software fornito in dotazione, da un PC risulta possibile elaborare ed organizzare fermi-immagine.

Modo Notturno

Consente di regolare automaticamente l'apparecchio ad una velocità di otturazione ottimale in base alla luminosità del soggetto, in modo da ottenere colori luminosi anche in luoghi bui.

Terminale DV IEEE 1394

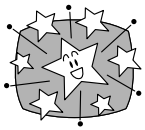

Utilizzando un cavo DV, la videocamera può essere collegata ad un computer dotato di terminale DV. Ciò permette di trasferire le vostre immagini originali ed il suono sul personal computer.

Scheda Memoria

Si possono registrare, gestire e memorizzare i fermi immagine su una MultiMediaCard oppure su una scheda memoria SD. Premendo un solo tasto si possono controllare le immagini registrate, si ha così la possibilità di cancellarle o di salvarle. I fermi immagine registrati sulla scheda possono essere combinati sia con i vostri video originali che con altri fermi immagine. Molto comoda anche per il trasferimento di fermi immagine al computer.

Fermi immagine

Premere semplicemente il tasto foto per catturare i fermi immagine. L'otturatore meccanico incorporato permette la registrazione di fermi immagine vividi su una scheda memoria. (Foto in progressione)

Pannello LCD da 2,5 pollici

Funzione di estensione del tempo di registrazione

Rispetto al tempo di registrazione del modo SP, permette di registrare più a lungo di 1.5×, 2× o 3× fino a 4 ore su un nastro di 80 minuti. (MV530i solo 1.5×)

Stabilizzatore dell'immagine

Stabilizza le riprese anche nelle riprese con teleobiettivo lungo.

MV550i „S" Attacco avanzato per accessori

Consente di applicare facilmente il faro per illuminazione Canon VL-3 o il microfono stereo direzionale DM-50 (entrambi opzionali) e di alimentarli dalla sorgente di alimentazione della videocamera.

Effetti digitali

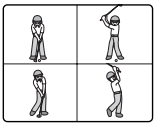

Una tecnologia digitale avanzata permette di aggiungere effetti speciali durante la registrazione o la riproduzione.
Visualizza 4, 9 o 16 fermi immagine in una sola volta con lo schermo multi-immagine.

MV550i I tasti selezione colore si illuminano

Linea di ingresso analogica di registrazione

Collegarsi ad una videocamera analogica o ad un VCR e registrare su un nastro DV della videocamera.

Doppiaggio audio/AV inserimento montaggio

Descrizione della videocamera MV550i/MV530i

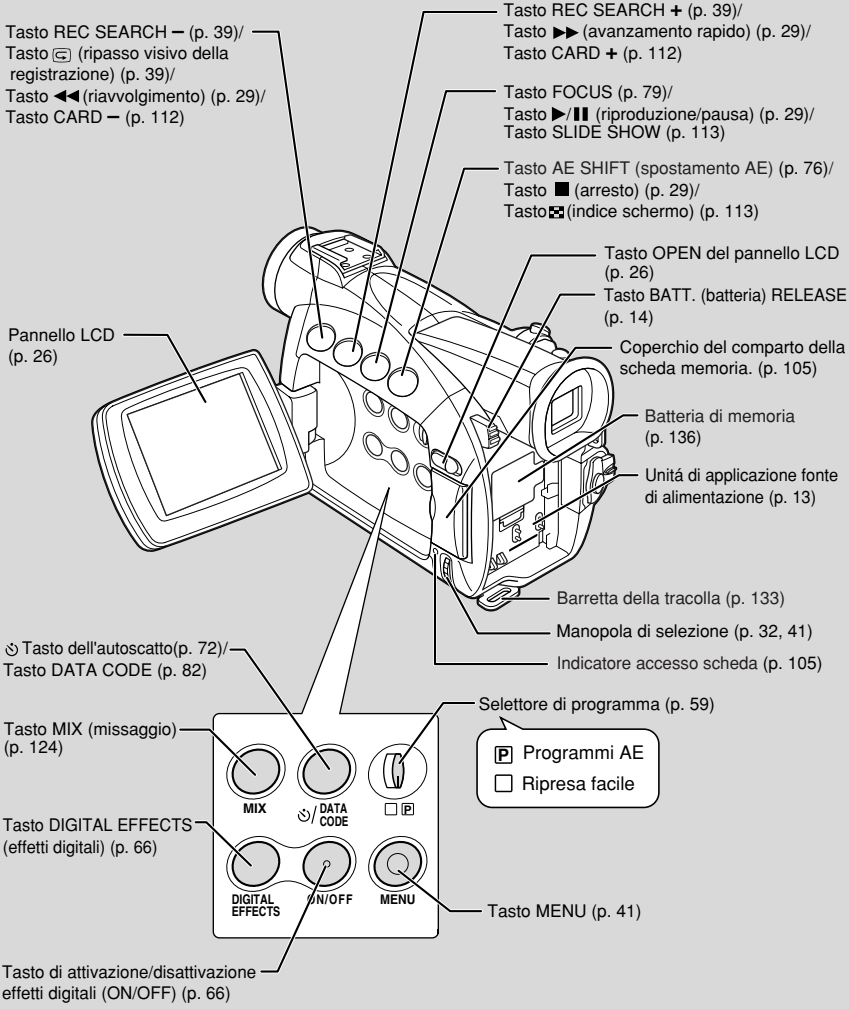
Tasto REC SEARCH – (p. 39)/
Tasto (ripasso visivo della registrazione) (p. 39)/
Tasto ◀◀ (riavvolgimento) (p. 29)/
Tasto CARD – (p. 112)
Tasto REC SEARCH + (p. 39)/
Tasto ▶▶ (avanzamento rapido) (p. 29)/
Tasto CARD + (p. 112)
Tasto FOCUS (p. 79)/
Tasto ▶/❚❚ (riproduzione/pausa) (p. 29)/
Tasto SLIDE SHOW (p. 113)
Tasto AE SHIFT (spostamento AE) (p. 76)/
Tasto ■ (arresto) (p. 29)/
Tasto (indice schermo) (p. 113)
Tasto OPEN del pannello LCD (p. 26)
Tasto BATT. (batteria) RELEASE (p. 14)
Pannello LCD (p. 26)
Coperchio del comparto della scheda memoria. (p. 105)
Batteria di memoria (p. 136)
Unitá di applicazione fonte di alimentazione (p. 13)
Barretta della tracolla (p. 133)
Manopola di selezione (p. 32, 41)
Indicatore accesso scheda (p. 105)
Tasto dell'autoscatto(p. 72)/
Tasto DATA CODE (p. 82)
Selettore di programma (p. 59)
Tasto MIX (missaggio) (p. 124)
P Programmi AE
Ripresa facile
MIX
DATA CODE
Tasto DIGITAL EFFECTS (effetti digitali) (p. 66)
DIGITAL EFFECTS
ON/OFF
MENU
Tasto MENU (p. 41)
Tasto di attivazione/disattivazione effetti digitali (ON/OFF) (p. 66)

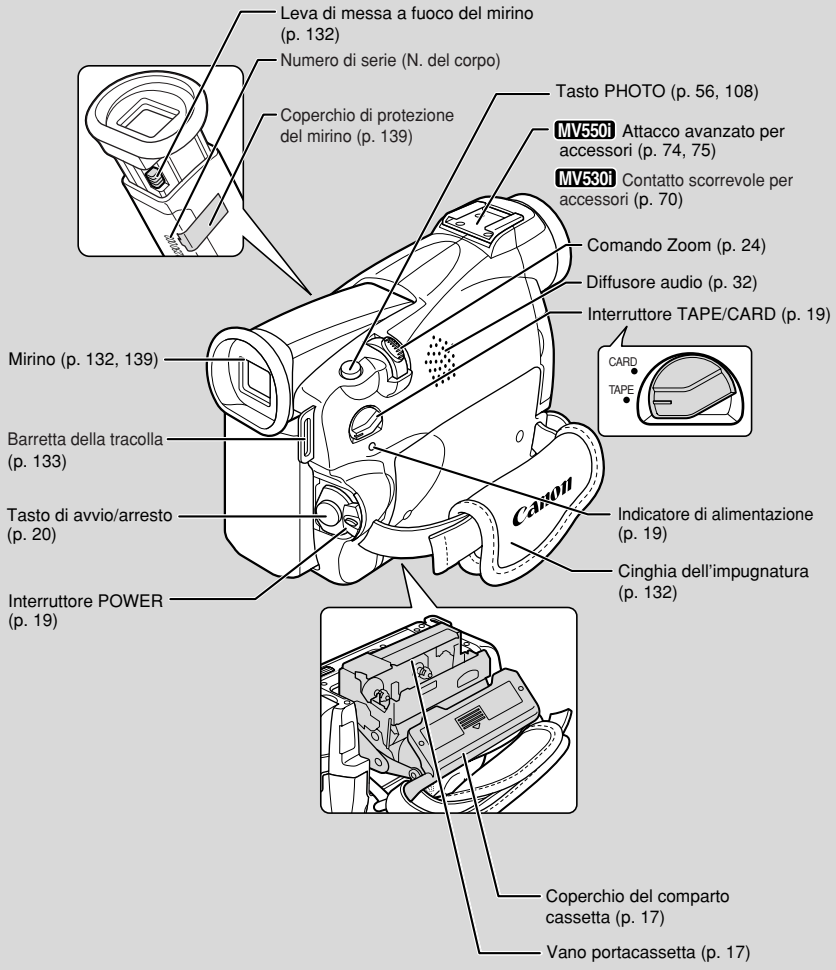
Leva di messa a fuoco del mirino (p. 132)
Numero di serie (N. del corpo)
Coperchio di protezione del mirino (p. 139)
Tasto PHOTO (p. 56, 108)
MV550i Attacco avanzato per accessori (p. 74, 75)
MV530i Contatto scorrevole per accessori (p. 70)
Comando Zoom (p. 24)
Diffusore audio (p. 32)
Interruttore TAPE/CARD (p. 19)
CARD
TAPE
Mirino (p. 132, 139)
Barretta della tracolla (p. 133)
Tasto di avvio/arresto (p. 20)
Interruttore POWER (p. 19)
Indicatore di alimentazione (p. 19)
Cinghia dell'impugnatura (p. 132)
Coperchio del comparto cassetta (p. 17)
Vano portacassetta (p. 17)

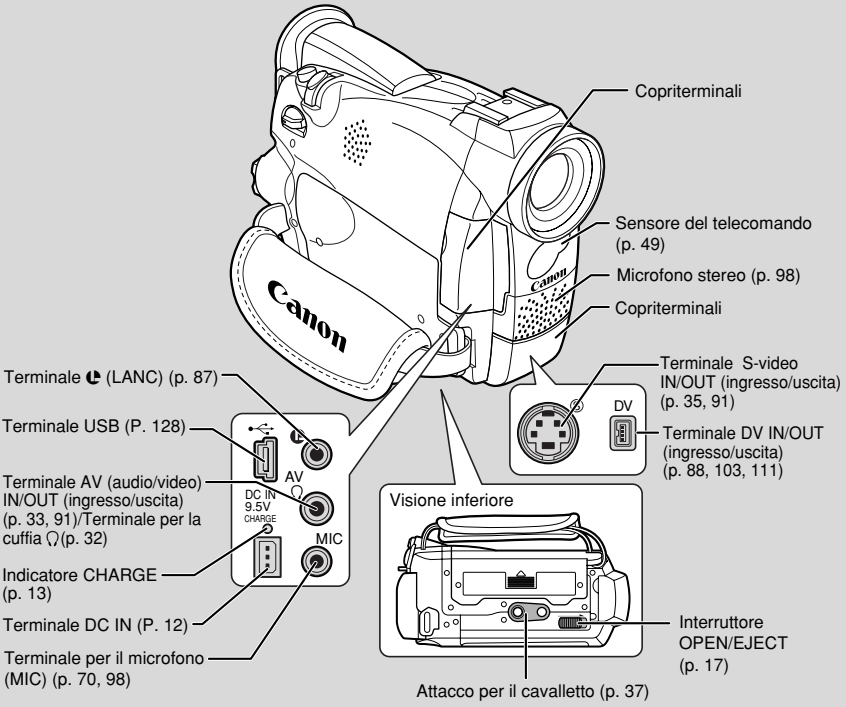
Copriterminali
Sensore del telecomando (p. 49)
Microfono stereo (p. 98)
Copriterminali
Terminale (LANC) (p. 87)
Terminale USB (P. 128)
Terminale AV (audio/video) IN/OUT (ingresso/uscita) (p. 33, 91)/Terminale per la cuffia (p. 32)
Indicatore CHARGE (p. 13)
Terminale DC IN (P. 12)
Terminale per il microfono (MIC) (p. 70, 98)
AV
DC IN 9.5V
CHARGE
MIC
DV
Terminale S-video IN/OUT (ingresso/uscita) (p. 35, 91)
Terminale DV IN/OUT (ingresso/uscita) (p. 88, 103, 111)
Visione inferiore
Interruttore OPEN/EJECT (p. 17)
Attacco per il cavalletto (p. 37)

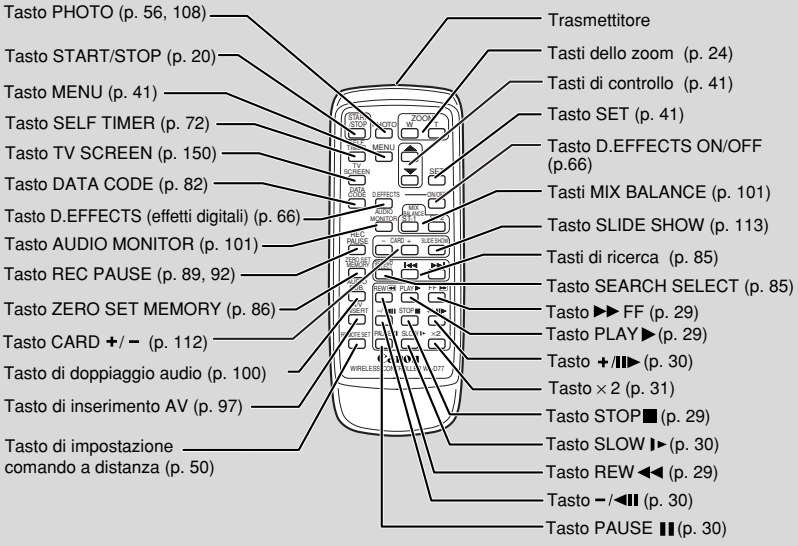
Tasto PHOTO (p. 56, 108)
Tasto START/STOP (p. 20)
Tasto MENU (p. 41)
Tasto SELF TIMER (p. 72)
Tasto TV SCREEN (p. 150)
Tasto DATA CODE (p. 82)
Tasto D.EFFECTS (effetti digitali) (p. 66)
Tasto AUDIO MONITOR (p. 101)
Tasto REC PAUSE (p. 89, 92)
Tasto ZERO SET MEMORY (p. 86)
Tasto CARD +/− (p. 112)
Tasto di doppiaggio audio (p. 100)
Tasto di inserimento AV (p. 97)
Tasto di impostazione comando a distanza (p. 50)
Trasmettitore
Tasti dello zoom (p. 24)
Tasti di controllo (p. 41)
Tasto SET (p. 41)
Tasto D.EFFECTS ON/OFF (p.66)
Tasti MIX BALANCE (p. 101)
Tasto SLIDE SHOW (p. 113)
Tasti di ricerca (p. 85)
Tasto SEARCH SELECT (p. 85)
Tasto ▶▶ FF (p. 29)
Tasto PLAY ▶ (p. 29)
Tasto +/II▶ (p. 30)
Tasto × 2 (p. 31)
Tasto STOP ■ (p. 29)
Tasto SLOW I▶ (p. 30)
Tasto REW ◀◀ (p. 29)
Tasto −/◀II (p. 30)
Tasto PAUSE ❚❚ (p. 30)

Applicazione dell’anello di ferrite

Applicare l’anello di ferrite in dotazione prima di collegare l’adattatore compatto per alimentazione CA-560 alla videocamera.

Applicare l’anello di ferrite al cavo a circa 4 cm dall’estremità con la spina (spina da collegare alla videocamera) dell’adattatore compatto per alimentazione CA-560.

- Far passare il cavo attraverso il centro dell’anello e avvolgerlo una volta intorno all’anello, quindi chiudere l’anello fino a sentire uno scatto.

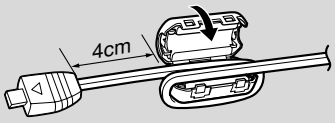

Adattatore compatto per alimentazione CA-560

Alimentazione della videocamera

Per poter usare la videocamera è necessario l'uso dell'adattatore compatto per alimentazione, per:

Fornire alimentazione da una presa di corrente
oppure
Caricare un pacco batteria

Note:
- L'adattatore per alimentazione converte la corrente di una normale presa di rete domestica (100–240 V CA, 50/60 Hz) nella corrente continua necessaria al funzionamento della videocamera.
- Se l'alimentatore viene utilizzato vicino a un apparecchio TV potrebbe causare l'apparizione di barre sullo schermo TV - allontanare l'alimentatore dall'apparecchio TV o dal cavo dell'antenna.

Collegamento della videocamera ad una presa di rete a corrente alternata

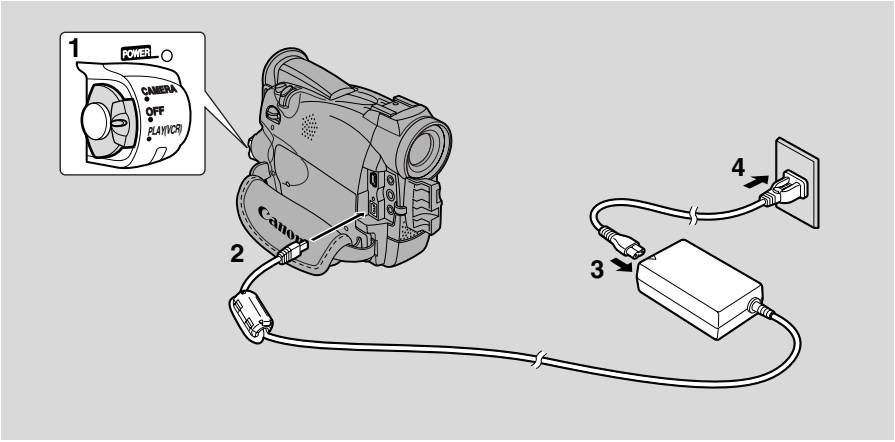

Utilizzare l'alimentatore di corrente per alimentare la videocamera direttamente da una presa della rete elettrica di c.a. Spegnere sempre la videocamera prima di collegare/scollegare la sorgente di alimentazione.

1. **Regolare l'interruttore POWER su OFF.**
2. **Collegare l'adattatore al terminale DC IN della videocamera.**
3. **Collegare il cavo di alimentazione all'alimentatore di corrente.**
4. **Inserire il cavo dell'alimentazione in una presa di rete elettrica di c.a.**
5. **Dopo l'uso, scollegare l'alimentatore di corrente dalla videocamera. Scollegare il cavo di alimentazione, prima dalla presa della rete elettrica e poi dall'adattatore.**

Montaggio e ricarica dei pacchi batteria

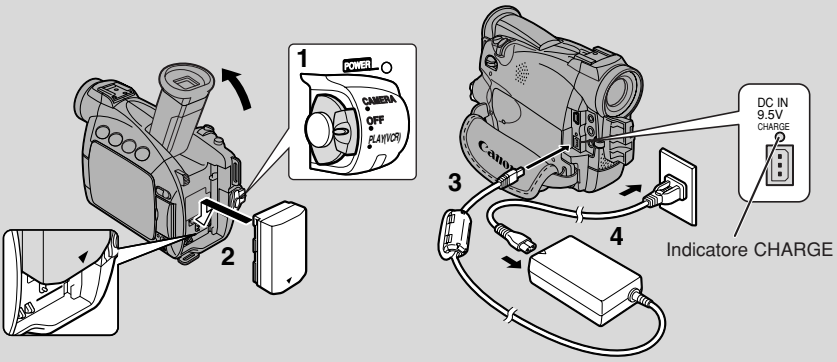

Il pacco batteria nuovo è stato parzialmente caricato in fabbrica e dispone quindi di energia sufficiente per poter controllare se la videocamera funziona in modo appropriato. Per poter utilizzare la videocamera a lungo, però, è necessario ricaricare il pacco batteria completamente.
Spegnere sempre la videocamera prima di collegare o rimuovere la batteria.

1. **Regolare l'interruttore POWER su OFF.**
2. **Installare la batteria sulla videocamera.**
   - Rimuovere il coperchio terminale del pacco batteria.
   - Ruotare il mirino verso l'alto.
   - Con il triangolo del pacco batteria rivolto verso il basso, allineare il bordo del pacco batteria con la linea che si trova sulla videocamera, premere leggermente e far scivolare in basso la batteria fino a quando si ode uno scatto.
3. **Collegare l'adattatore di alimentazione alla videocamera.**
4. **Collegare il cavo di alimentazione all'alimentatore e inserire la spina in una presa della rete elettrica di c.a.**
   - L'indicatore di carica lampeggia rosso ad indicare che l'operazione di carica è in corso. Un lampeggio singolo significa che il pacco batteria è caricato meno del 50%. Un doppio lampeggio indica che la ricarica ha superato il 50%. Quando il pacco batteria è completamente carico l'indicatore rimane acceso a luce fissa. Se l'indicatore lampeggia rapidamente e in modo continuo (due volte al secondo) il pacco batteria potrebbe essere difettoso.
   - Il pacco batteria si ricarica quando l'interruttore POWER non è in posizione OFF. L'indicatore CHARGE può lampeggiare.
5. **Quando la carica è stata completata, scollegare l'adattatore per alimentazione dalla videocamera. Scollegare il cavo di alimentazione, prima dalla presa della rete elettrica e poi dall'adattatore.**

6. **Rimuovere il pacco batteria dopo l'uso.**
   - Ruotare il mirino verso l'alto.
   - Premere il tasto BATT. RELEASE e tenerlo premuto facendo scorrere la batteria verso l'alto.

Note:

- Non collegare mai un prodotto non specificato al terminale c.c. della videocamera. Ugualmente, non collegare l'adattatore di rete a un prodotto non specificato.
- Si possono trovare informazioni dettagliate sull'uso delle batterie in "Note sull'uso delle batterie" (📖134). Queste note includono i tempi di carica e registrazione e come installare la batteria di sostegno memoria.

Adattatore compatto per alimentazione CA-560

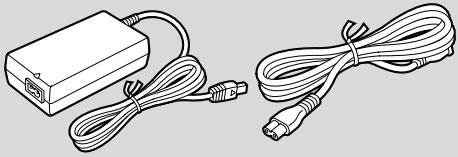

Dati tecnici

Alimentazione	100-240 V CA, 50/60 Hz
Consumo	34 W
Uscita nominale	9,5 V, 2,7 A CC
Gamma di temperature per il funzionamento	Da 0°C a 40°C
Dimensioni	57 × 28 × 104 mm
Peso	180 g (senza cavo di alimentazione)

Peso e dimensioni sono approssimativi.
Eccetto errori ed omissioni.
Soggetto a modifiche senza preavviso.

Uso del corredo dell'adattatore per carica CR-560 (opzionale)

L'adattatore compatto per alimentazione CA-560 compreso con la videocamera può essere usato con il corredo CR-560 per tre diversi modi di alimentare la videocamera o per caricare i pacchi batteria:

1. Caricare i pacchi batteria della serie BP-500 con l'alimentazione proveniente dalla batteria dell'automobile.
2. Far funzionare la videocamera con l'alimentazione proveniente dalla batteria dell'automobile.
3. Caricare i pacchi batteria della serie BP-500 de una prese di rete di casa.

Il corredo adattatore di carica/cavo batteria auto CR-560 include quanto segue:

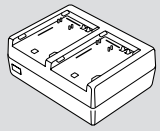

Adattatore per la carica

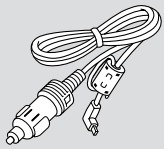

Cavo batteria auto

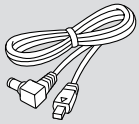

Cavo c.c.

1. Caricare i pacchi batteria della serie BP-500 con l'alimentazione proveniente dalla batteria dell'automobile.

1 o 2 pacchi batteria + Adattatore di carica + cavo batteria auto → l'accendisigari dell'automobile

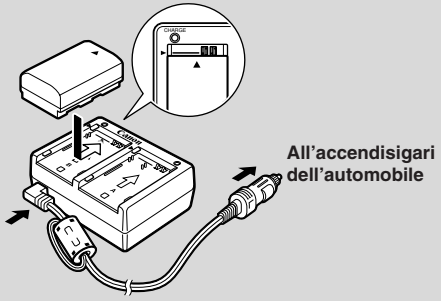

- Carica rapida per la BP-522 e BP-535 (entrambi opzionali). Quindici minuti di carica consentono 70 minuti di registrazione (usando il mirino).

	Tempo richiesto per carica completa dalla batteria dell'automobile o dalla presa di rete domestica.
BP-508	1 ora 20 min.
BP-512	1 ora 20 min.
BP-511 (opzionale)	1 ora 20 min.
BP-522 (opzionale)	1 ora 40 min.
BP-535 (opzionale)	2 ore 30 min.

2. Far funzionare la videocamera con l'alimentazione proveniente dalla batteria dell'automobile.

Videocamera + cavo c.c. + adattatore di carica + cavo batteria auto → l'accendisigari dell'automobile

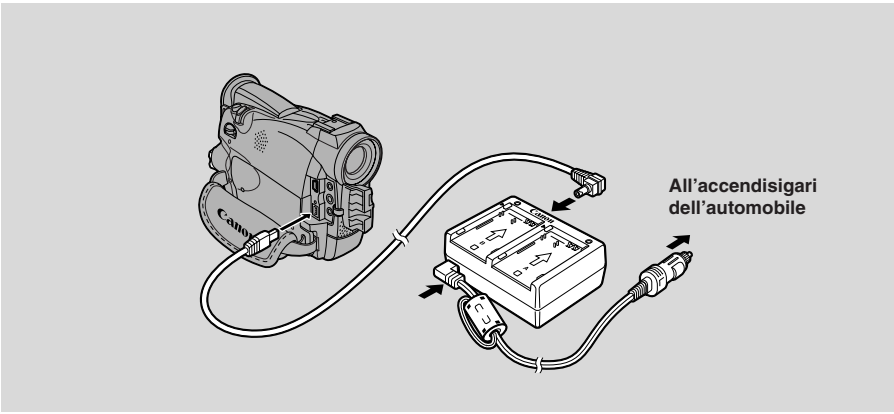

3. Caricare i pacchi batteria della serie BP-500 da una prese di rete di casa.

1 o 2 pacchi batteria + Adattatore di carica + Adattatore compatto per alimentazione

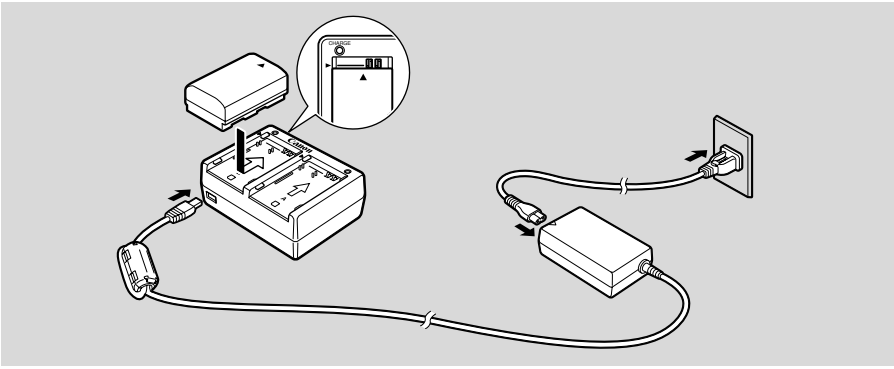

- Carica rapida per la BP-522 e BP-535 (entrambi opzionali). Quindici minuti di carica consentono 70 minuti di registrazione (usando il mirino).

Nota:

- Per maggiori dettagli sull'uso dello CR-560 fare riferimento al suo libretto di istruzioni.

Inserimento della videocassetta

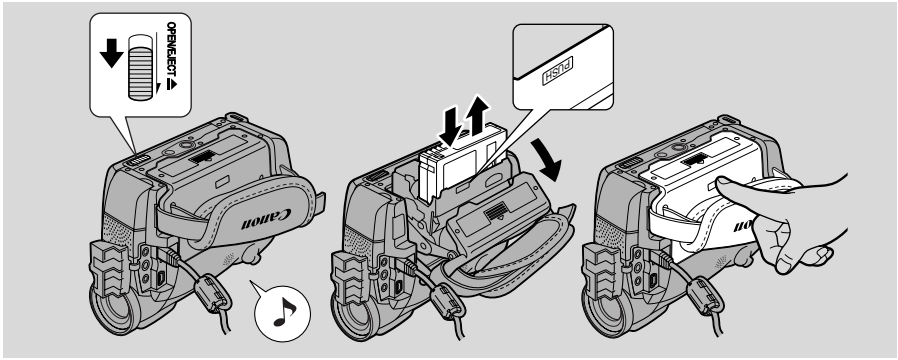

Usare solo videocassette con il marchio Mini DV.*

Inserimento ed estrazione

1. **Assicurarsi che sia applicata una fonte di alimentazione.**
2. **Spostare l'interruttore OPEN/EJECT ⏏ verso la parte inferiore della videocamera per sbloccare il coperchio del comparto cassetta.**
   - Aprire completamente il coperchio (tenendo premuto il tasto) e attendere un paio di secondi affinché il vano portacassette si apra automaticamente.
   - Il segnale acustico di conferma risuona quando il coperchio del comparto cassetta è completamente aperto.
3. **Inserire o estrarre la cassetta.**
   - Inserire gentilmente la cassetta con la finestrella rivolta verso la cinghia d'impugnatura e la linguetta REC/SAVE in su.
   - Estrarre la cassetta tirandola direttamente verso l'esterno.
4. **Premere sul marchio PUSH del vano portacassette fino ad udire uno scatto e attendere che il vano si chiuda.**
5. **Far scattare il coperchio in posizione.**

* Mini DV è un marchio registrato.

Note:

- Non interferire con il movimento del vano portacassette durante l'apertura o la chiusura automatica, e non tentare di chiudere il coperchio finché il vano non si sarà riposizionato completamente nella sua posizione originale.
- Dopo aver inserito la videocassetta, usare la funzione di ricerca della registrazione (📖 39) per individuare il punto di partenza desiderato per le riprese.
- Fare attenzione a non schiacciarsi le dita nel coperchio del comparto cassetta.
- Non lasciare videocassette inserite nella videocamera. Rimetterle nel loro contenitore e conservarle in un luogo fresco, pulito e asciutto.
- Quando si accende la videocamera, sul display lampeggia il simbolo 📼 fino al momento in cui si carica una cassetta.
- Con alcuni tipi di nastro, la visualizzazione del nastro rimanente potrebbe non fornire indicazioni accurate (📖 151).

Protezione dei nastri da cancellazioni accidentali

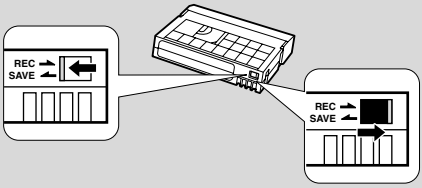

I

Per proteggere la registrazione da cancellazioni accidentali, spostare la linguetta della cassetta in modo da esporre il foro. (Questa posizione dell'interruttore ha solitamente il nome SAVE o ERASE OFF.)
Se si inserisce questa cassetta e si regola la videocamera in modo di pausa di registrazione (📖 19). "THE TAPE IS SET FOR ERASURE PREVENTION" viene visualizzato per circa 4 secondi e quindi il simbolo lampeggia nel display.
Se si desidera registrare di nuovo sulla cassetta spostare indietro la linguetta in modo da chiudere il foro.

Operazioni fondamentali

Cura delle cassette

- Per proteggere le testine del nastro, trasferire le cassette direttamente dalle loro custodie alla videocamera: non aprire il coperchio di protezione del nastro o toccare il nastro.
- Non usare cassette con nastro danneggiato o congiunto: potrebbero danneggiare la videocamera.
- Non inserire nulla nei piccoli fori sulla cassetta e non coprirli con nastro adesivo.
- Trattare le cassette con cura: se cadono o sono esposte ad impatti esterni possono essere causati danni all'interno.
- Riporre le cassette nelle apposite custodie, dopo averle prima riavvolte fino all'inizio, e conservarle in posizione verticale.
- Una cassetta con terminali rivestiti in metallo può sporcarsi con l'uso, influendo sul trasferimento di informazioni. Dopo aver usato la cassetta circa 10 volte, assicurarsi di pulire i terminali con un bastoncino di cotone.

Memoria della cassetta

Non è possibile usare la funzione di memoria cassetta con questa videocamera.

Registrazione Fondamentale

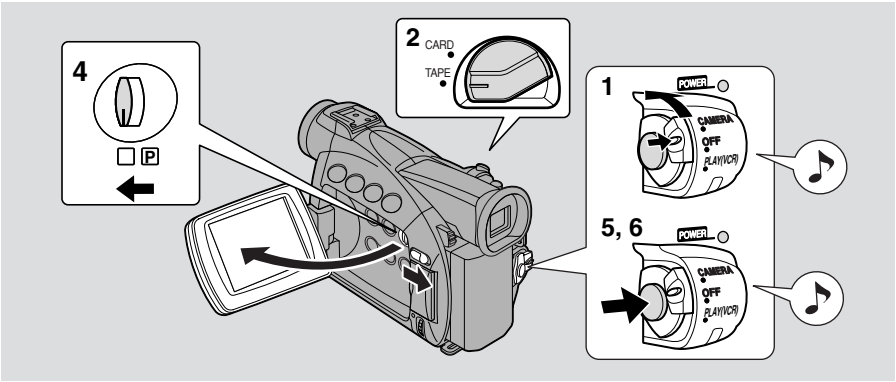

Prima di iniziare le riprese

Si sono completate le seguenti operazioni?

- Collegamento ad una sorgente di alimentazione (12)
- Rimozione del copriobiettivo (132)
- Regolazione della cinghia d'impugnatura (132)
- Scelta dello schermo: mirino (132) o pannello LCD (26)

Note:

- Quando si usa il mirino, chiudere completamente il pannello LCD, oppure ruotarlo nel verso di direzione dell'obiettivo (26).
- Quando si usa il mirino con il pacco batteria BP-522 o BP-535 (entrambi opzionali), estendere il mirino e ruotarlo con un'angolatura confortevole.

Per impostare la visualizzazione della data e dell'ora (136), considerare se installare la batteria di sostegno memoria (53).

Per riprendere

1. **Premere e tenere premuto il piccolo tasto che si trova sull'interruttore POWER e poi ruotare l'interruttore POWER su CAMERA.**
   - La videocamera viene impostata automaticamente in modo di pausa di registrazione. PAUSE appare sul display.
   - Se non avete impostato la data e l'ora sul display apparirà: SET THE TIME ZONE, DATE AND TIME. Per impostare il fuso orario, vedere 53. Per impostare la data e l'orario, vedere 55.
   - L'indicatore dell'alimentazione della videocamera si accende.
   - Si sente il segnale acustico di conferma.
   - La videocamera si spegne automaticamente se viene lasciata in modalità di pausa della registrazione per più di 5 minuti. Per tornare alla modalità di pausa della registrazione, regolare l'interruttore POWER su OFF e quindi di nuovo su CAMERA.

2. **Assicurarsi che l'interruttore TAPE/CARD sia impostato su TAPE.**
   - Per la registrazione di fermi immagine sulla scheda memoria, vedere p. 108.
3. **Caricare una cassetta** (📖17)**.**
4. **Spostare il selettore di programma su ▭.**
   - In questo modo si seleziona il programma di ripresa facile. Questo programma consente di puntare la videocamera ed effettuare immediatamente le riprese senza eseguire alcuna regolazione manuale (📖59).
5. **Premere e rilasciare il tasto di avvio/arresto una volta per iniziare la registrazione.**
   - Per la registrazione di fermi immagine su nastro, vedere p. 56.
6. **Premere e rilasciare nuovamente il tasto di avvio/arresto per entrare in pausa della registrazione.**
   - La videocamera ritorna alla modalità di pausa della registrazione e PAUSE riappare sullo schermo.
   - Si può sospendere e riavviare la registrazione ogni volta che si vuole premendo il tasto di avvio/arresto.

Nota:
- Dopo aver caricato una cassetta, avviare la registrazione quando il contatore del nastro si è arrestato.

Al termine delle riprese

- Rimettere il copriobiettivo.
- Riportare il mirino nella sua posizione ritratta.
- Riportare lo schermo LCD contro il corpo della videocamera.
- Estrarre la cassetta.
- Regolare l'interruttore POWER su OFF.
- Staccare la sorgente di alimentazione.

Note:
- Per controllare che la videocamera funzioni correttamente, eseguire prima una registrazione di prova.
- Prima di eseguire registrazioni importanti, pulire le testine video usando un cassetta di pulizia per testine video digitali DVM-CL Canon o una cassetta di pulizia per testine video digitali reperibile in commercio.
- Per chiudere il pannello LCD, ruotarlo verticalmente fino a quando lo schermo è rivolto verso di voi, quindi premere l'angolo superiore destro fino a quando non si chiude con uno scatto.
- Non è possibile controllare il suono tramite il diffusore durante la registrazione.
- Per suggerimenti su come realizzare video migliori vedere p. 37.
- Per ottenere del tempo di registrazione extra, impostare REC MODE su qualsiasi modalità che non sia SP (📖21).

Cambiamento del modo di registrazione

MV550i

Si possono scegliere 4 modi di registrazione: SP (riproduzione standard), 1,5× SP, 2× SP oppure 3× SP.

- Quando la videocamera è impostata nella modalità CARD PLAY (VCR), sono disponibili solo le modalità SP e LP.

MV530i

Si può registrare e riprodurre un nastro nei modi SP (riproduzione normale) e LP (riproduzione prolungata). Il modo LP prolunga la durata del nastro di 1,5 volte.

Tempi di registrazione (in questo esempio si è utilizzato un nastro di 80 minuti):

	Registrazione standard	Registrazione prolungata		
	SP	LP	EXSP	EXLP
MV550i	80 minuti.	1,5× SP (120 minuti.)	2× SP (160 minuti.)	3× SP (240 minuti.)
MV530i			–	–

Nella modalità EXSP e EXLP, i dati dell'immagine vengono compresse due volte di più rispetto alle modalità SP e LP, quando si inizia una registrazione su nastro.

Non è possibile aggiungere il suono (doppiaggio audio) o le immagini (inserimento AV: solo MVX1i) in un nastro registrato con modalità diversa da SP. Se si prevede di usare una di queste funzioni in seguito, registrare in modo SP.

TAPE + CAMERA, TAPE + PLAY (VCR), CARD + PLAY (VCR)

MENU (📖 40)



MV550i

Per cambiare il modo di registrazione, aprire il menu e selezionare VCR SET UP. Quindi selezionare REC MODE, impostarlo su LP, EXSP oppure su EXLP e chiudere il menu.

MV530i

Per passare al modo LP, aprire il menu e selezionare VCR SET UP. Quindi selezionare REC MODE, impostarlo su LP e chiudere il menu.

Note:

Informazioni sulle 3 modalità per l'estensione del tempo di registrazione

- Quando si registrano o riproducono nastri utilizzando uno dei modi di estensione della registrazione, la natura del nastro e le condizioni di impiego possono influenzare la registrazione. Disturbi a mosaico possono apparire nell'immagine e il suono può essere distorto durante la riproduzione. Per registrazioni importanti regolare quindi la videocamera nella modalità SP.
- Si raccomanda l'utilizzo della modalità di registrazione SP quando si desidera trasferire le immagini dalla videocamera al personal computer.

- Se su uno stesso nastro, si registrano più di una modalità, l'immagine può divenire distorta durante la riproduzione e il codice temporale può non essere scritto correttamente.
- Un nastro registrato nel modo LP su un altro apparecchio digitale può produrre disturbi a mosaico ed il suono può distorcersi quando riprodotto su questa videocamera.
- Un nastro registrato su questa videocamera, nei modi LP oppure ELP, può produrre disturbi a mosaico ed il suono può distorcersi quando riprodotto su altri apparecchi digitali.

MV550i Informazioni sulle modalità ESP e ELP

- La qualità delle immagini nelle registrazioni fatte utilizzando i modi ESP e ELP può risultare inferiore rispetto alle registrazioni fatte con i modi SP o LP.
- Una cassetta registrata nei modi ESP o ELP non può essere utilizzata in una videocamera che non abbia questi modi.
- Se la videocamera è impostata nelle modalità ESP o ELP, si potrebbero avere dei problemi ad effettuare correttamente il doppiaggio DV.
- Se la modalità di registrazione viene posizionata su ESP o su ELP, la videocamera modifica le immagini per effettuare una buona registrazione utilizzando quelle modalità.
- La modalità di registrazione potrebbe non apparire correttamente sul display se si passa al modo ESP o ELP mentre la videocamera è collegta a un altro apparecchio video digitale.
- Non è possibile trasferire ad un PC immagini registrate nei modi ESP o su ELP (situazione valida al Gennaio 2002).

16:9 (registrazione per televisori a schermo ampio)

Produce immagini nel formato 16:9 per la riproduzione su televisori a schermo ampio.

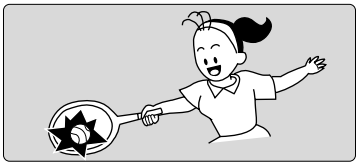

TAPE + CAMERA

MENU
(📖 40)

Per impostare 16:9 su ON, aprire il menu e selezionare CAM. SET UP. Quindi selezionare 16:9, impostarlo su ON e chiudere il menu.

Note:

- "16:9" appare sullo schermo quando si attiva il modo 16:9.
- Non si può usare il modo 16:9 con il programma di ripresa facile.
- Non è possibile usare lo schermo a immagini multiple quando è impostato il modo 16:9.
- Se si riproduce una registrazione eseguita nel formato 16:9 su uno schermo TV normale, l'immagine appare "schiacciata" verticalmente (compressa).

Segnali acustici di conferma/avvertimento

I brevi segnali acustici di conferma delle operazioni prodotti dalla videocamera sono indicati dal simbolo ♪ nelle illustrazioni. Questi brevi segnali acustici possono essere ascoltati in determinate condizioni di funzionamento quali, quando si accende la videocamera, durante il conto alla rovescia dell'autoripresa, appena prima dello spegnimento automatico della videocamera ed anche quando si verificano condizioni insolite nella videocamera.

TAPE + CAMERA , TAPE + PLAY (VCR) , CARD + CAMERA , CARD + PLAY (VCR)

MENU
(📖 40)



Per disattivare il segnale acustico, aprire il menu e selezionare SYSTEM. Quindi selezionare BEEP, impostarlo su OFF e chiudere il menu.

Modo di dimostrazione

Per vedere una dimostrazione delle caratteristiche principali della videocamera, selezionare l'opzione DEMO MODE nel menu della videocamera prima di inserire la casseta. Per assistere alla dimostrazione, procedete in uno dei seguenti modi:

- In assenza di videocassetta o scheda memoria inserite, nel menu TAPE CAMERA oppure nel menu CARD CAMERA attivate la funzione DEMO MODE e quindi richiudete il menu stesso.
- Dopo averla accesa, lasciate la videocamera per 5 minuti senza videocassetta o scheda memoria inserite.

TAPE + CAMERA , CARD + CAMERA

MENU
(📖 40)



Per disattivare il modo dimostrazione, aprite il menu e quindi selezionate DISP. SET UP. Selezionate quindi DEMO MODE, impostatelo su OFF e quindi richiudete il menu.

Note:

- Per cancellare il modo dimostrativo una volta che è stato avviato, premete uno qualsiasi dei tasti, disattivat l'alimentazione, inserite una cassetta oppure inserite una scheda di memoria.

Zoom

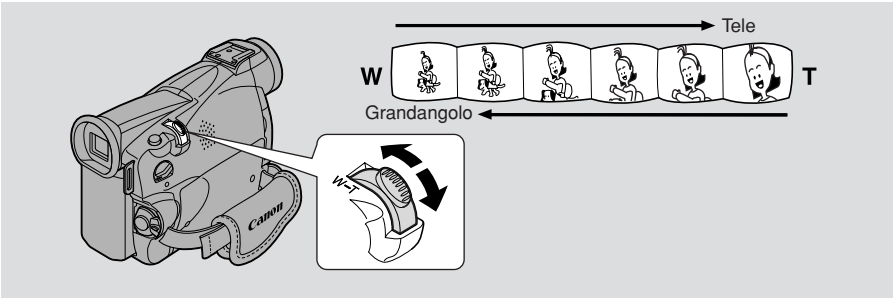

I

MV550i Zoom ottico da 22×/ MV530i Zoom ottico da 18×

L'obiettivo zoom consente la scelta del miglior angolo di ripresa per ogni singolo soggetto.

- Girare il comando di zoom verso W per zoomare in allontanamento su grandangolare.
- Girarlo verso T per zoomare in avvicinamento su teleobiettivo.

Anche la velocità dello zoom può essere opportunamente controllata:

- Per una zoomata lenta, spostare la ghiera lentamente.
- Per una zoomata più rapida, ruotare ulteriormente la ghiera. (Quanto più la ghiera viene ruotata, tanto più la velocità di spostamento dello zoom aumenta).

I tasti T e W del telecomando possono essere usati per regolare il campo visivo di ripresa, ma non influiscono sulla velocità dello zoom.

Operazioni fondamentali

MV550i Zoom digitale da 88×/440× (scheda 88×)/ MV530i Zoom digitale da 72×/360× (scheda 72×)

MV550i

Ingrandisce la portata dello zoom della videocamera fino a 20× nella modalità TAPE CAMERA.

Il comando dello zoom continua a funzionare normalmente. Si può passare liberamente dalla posizione di grandangolo (1×) a quella di teleobiettivo (440×) — e la videocamera provvede automaticamente a cambiare tra zoom ottico (sino a 22×) e zoom digitale (da 22× a 88× oppure da 22× a 440×).

TAPE + CAMERA , CARD + CAMERA

MENU (📖 40)



Per cambiare lo zoom digitale, aprire il menu e selezionare CAM.SET UP. Quindi selezionare D.ZOOM, impostarlo su OFF oppure su 440× e chiudere il menu.

MV530i

Ingrandisce la portata dello zoom della videocamera fino a 20× nella modalità TAPE CAMERA.

Il comando dello zoom continua a funzionare normalmente. Si può passare liberamente dalla posizione di grandangolo (1×) a quella di teleobiettivo (360×) — e la videocamera provvede automaticamente a cambiare tra zoom ottico (sino a 18×) e zoom digitale (da 18× a 72× oppure da 18× a 360×).

TAPE + CAMERA , CARD + CAMERA

MENU

(40)



Per cambiare lo zoom digitale, aprire il menu e selezionare CAM.SET UP. Quindi selezionare D.ZOOM, impostarlo su OFF oppure su 360× e chiudere il menu.

Note:

- Quando si esegue una zoomata, come regola, mantenersi almeno alla distanza di 1 m (3 piedi e 3 3/8 pollici) dal soggetto. Tuttavia, quando lo zoom è in posizione di grandangolo, è possibile mettere a fuoco soggetti distanti solo 1 cm (3/8 di pollice).
- La definizione dell'immagine è leggermente inferiore quando si usano ingrandimenti maggiori di 22×/18×.
- Il programma Notturno non consente l'utilizzo dello zoom digitale.
- Non è possibile usare lo zoom digitale quando è impostato lo schermo multi immagine. L'indicazione diventa "– – –".
- L'indicatore dello zoom appare per 4 secondi. Quando lo zoom digitale è impostato su 88×/72×, l'indicatore di zoom si allunga (azzurro). Quando lo zoom digitale è impostato su 440×/360×, l'indicatore di zoom si allunga ulteriormente (blu più scuro).

Uso dello schermo LCD

Apertura e chiusura dello schermo LCD

Fate scorrere il tasto OPEN del pannello LCD e aprire il pannello tirandolo in fuori. Questo accende automaticamente lo schermo LCD e spegne il mirino. Per chiudere il pannello LCD, premere l'angolo superiore destro fino a quando non si chiude con uno scatto. Quando si chiude il pannello LCD lo schermo LCD si spegne automaticamente e il mirino si riaccende.

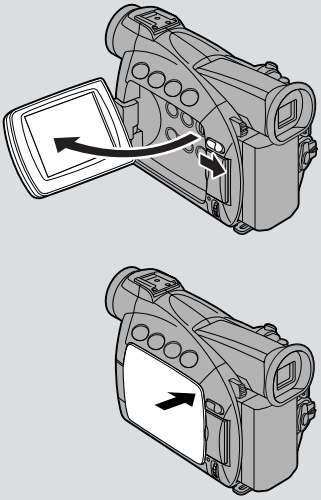

Cambiamento dell'angolazione dello schermo LCD

Si può scegliere l'angolazione dello schermo più adatta aprendo e ruotando lo schermo e si può anche ruotare lo schermo LCD in modo che sia rivolto nella stessa direzione dell'obiettivo (📖 28).

Si può anche spingere il pannello fino a incorporarlo nella videocamera, con lo schermo rivolto in fuori.

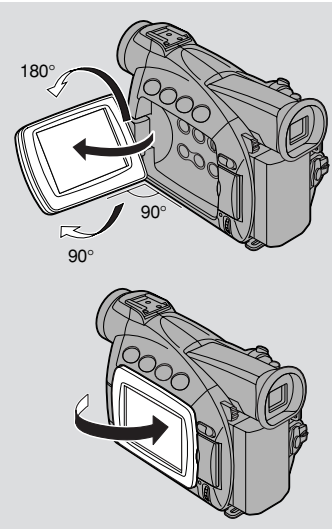

Note:

- Evitare di toccare lo schermo LCD quando si sposta il pannello LCD.
- Non tenere la videocamera per il pannello LCD o il mirino.
- Prima di provare a ruotare il pannello LCD accertarsi che sia aperto a 90°.

- Ruotare sempre il pannello LCD verticalmente in posizione prima di chiuderlo o spingerlo piatto contro il corpo della videocamera.
- Chiudere sempre completamente il pannello LCD fino a che scatta saldamente.
- Fare attenzione a non lasciare il pannello LCD, il mirino o l'obiettivo esposti alla luce solare diretta all'esterno o in prossimità di una finestra. Ciò potrebbe causare dei danni.
- Una luce intensa che batte sullo schermo LCD può causare riflessi che rendono difficoltosa la visione delle immagini. In questo caso usare il mirino. Si può anche regolare la luminosità dello schermo (vedere "Regolazione dello schermo LCD" sotto).

Regolazione dello schermo LCD

Si può regolare la luminosità dello schermo LCD.

TAPE + CAMERA, TAPE + PLAY (VCR), CARD + CAMERA, CARD + PLAY (VCR)

MENU
(📖 40)



Aprire il menu e selezionare DISP.SET UP dal menu. Quindi selezionare BRIGHTNESS, regolare il livello con la manopola di selezione e chiudere il menu.

Sul display appare una barra che indica il livello.
- Girare la manopola di selezione verso l'alto per schiarire lo schermo.
- Girare la manopola di selezione verso il basso per scurire lo schermo.

Note:
- La videocamera ricorda l'impostazione di luminosità anche se viene spenta.
- La luminosità del pannello LCD non ha alcun effetto su quella delle immagini registrate o del mirino.

A proposito dello schermo LCD
Lo schermo LCD incorporato in questa videocamera è un prodotto ad alta precisione. Tuttavia, piccoli punti neri o punti luminosi (rossi, blu o verdi) possono apparire costantemente sullo schermo LCD. Questo non è un guasto dello schermo LCD e non viene registrato sul nastro. (Punti effettivi: oltre il 99,99%)

Per consentire al soggetto di controllare le riprese

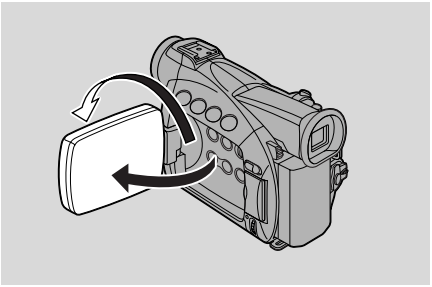

Quando si gira il pannello in modo da orientarlo nella stessa direzione dell'obiettivo diventa possibile sia guardarsi durante la registrazione che permettere la stessa cosa al soggetto della ripresa che può quindi controllare la registrazione. Quando il pannello è in questa posizione si accende anche il mirino. (Regolazione del mirino, 📖 132)

- È possibile scegliere il tipo di visualizzazione invertito (speculare) o non (non speculare). La registrazione non viene influenzata dal tipo di visualizzazione prescelta.

TAPE + CAMERA , CARD + CAMERA

MENU (📖 40)



Per disattivare il modo specchio, aprire il menu e selezionare DISP. SET UP. Quindi selezionare MIRROR, impostarlo su OFF e chiudere il menu.

Gli indicatori che appaiono sul pannello LCD quando MIRROR è attivato:

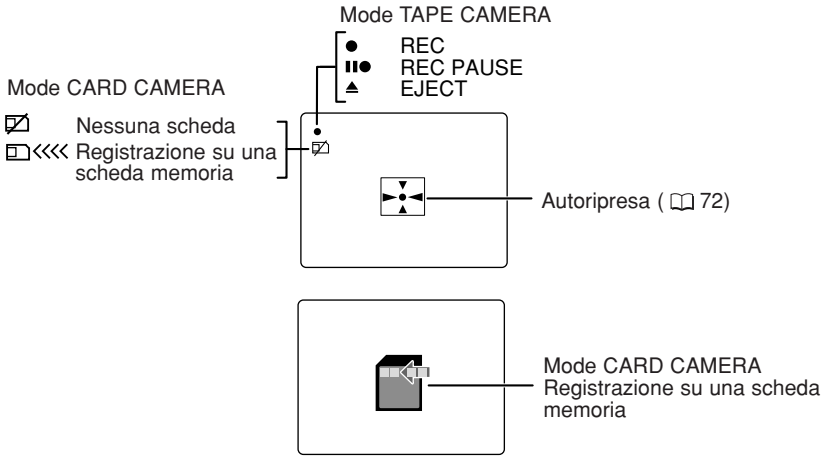

- Questi ed altri indicatori appaiono normalmente nel mirino.

Riproduzione di una videocassetta

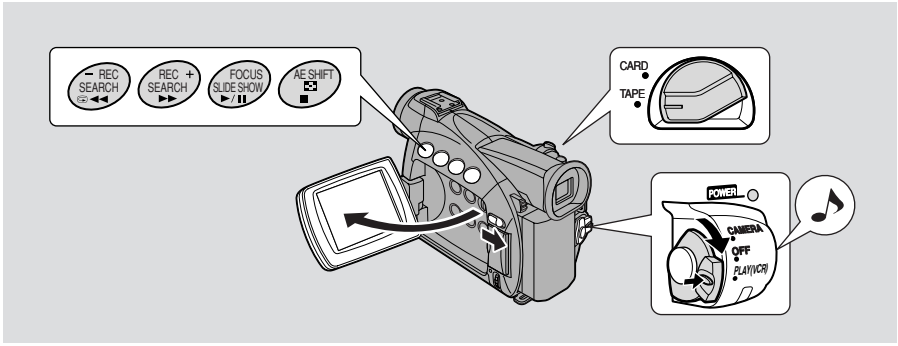

Per una riproduzione immediata delle riprese effettuate si può utilizzare il pannello LCD. La videocamera riproduce inoltre il sonoro tramite il diffusore incorporato (32).

- Quando si riproduce il nastro è possibile anche posizionare il pannello LCD con lo schermo rivolto in alto.
- Quando si utilizza il mirino per vedere la riproduzione, chiudere il pannello LCD.

Per riprodurre le registrazioni sullo schermo di un televisore, vedere p. 33.
Per usare il telecomando, vedere p. 49.

Nota:

- Per evitare registrazioni accidentali, assicurarsi di spostare la linguetta della cassetta in modo da esporre il foro (posizione normalmente chiamata SAVE o ERASE OFF).

1. **Applicare una fonte di alimentazione e girare l'interruttore POWER su PLAY (VCR).**
   - L'indicatore dell'alimentazione si accende.
2. **Assicurarsi che l'interruttore TAPE/CARD sia impostato su TAPE.**
3. **Inserire la cassetta.**
4. **Premere il tasto ▶ (riproduzione) per avviare la riproduzione.**
   - Per terminare la riproduzione premere il tasto ■ (arresto).
   - Per avvolgere il nastro in avanti, interrompere la riproduzione e premere il tasto ▶▶ (avanzamento rapido).
   - Per avvolgere il nastro all'indietro, interrompere la riproduzione e premere il tasto ◀◀ (riavvolgimento).
   - Se l'immagine di riproduzione è disturbata (disturbi a mosaico), pulire le testine video con una cassetta di pulizia per testine video digitali Canon DVM-CL o una cassetta di pulizia per testine video digitali reperibile in commercio.

Altri modi di riproduzione

Pausa di riproduzione
Premere il tasto ❚❚ (pausa). Per riprendere la riproduzione normale, premerlo di nuovo o premere il tasto ▶ (riproduzione). La videocamera passa automaticamente alla modalità di arresto dopo circa cinque minuti di pausa di riproduzione.

Riproduzione rapida in avanti
Per riprodurre la registrazione ad una velocità circa 11,5 volte superiore a quella normale, tenere premuto il tasto ▶▶ (avanzamento rapido) durante la riproduzione normale o tenere premuto il tasto ▶▶ (avanzamento rapido) durante l'avanzamento rapido normale.

Riproduzione rapida all'indietro
Per riprodurre la registrazione all'indietro ad una velocità circa 11,5 superiore a quella normale, tenere premuto il tasto ◀◀ (riavvolgimento) durante la riproduzione normale o tenere premuto il tasto ◀◀ (riavvolgimento) durante il riavvolgimento normale.

Riproduzione speciale

Avanzamento di fotogramma
Per riprodurre fotogramma per fotogramma, premere ripetutamente il tasto +/❚▶ durante la pausa di riproduzione.
Tenere premuto per riprodurre i fotogrammi continuamente in avanti.

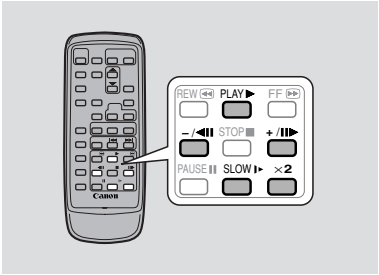

Ritorno di fotogramma
Per riprodurre all'indietro fotogramma per fotogramma, premere ripetutamente il tasto –/◀❚ durante la pausa di riproduzione.
Tenere premuto per riprodurre i fotogrammi continuamente all'indietro.

Riproduzione al rallentatore in avanti
Per riprodurre a circa 1/3 della velocità normale, premere il tasto SLOW ❙▶ durante la riproduzione normale.
Premere il tasto PLAY ▶ per tornare alla riproduzione normale.

Riproduzione al rallentatore all'indietro
Per riprodurre a circa 1/3 della velocità normale, premere il tasto –/◀❚ e quindi il tasto SLOW ❙▶ durante la riproduzione normale.
Premere il tasto PLAY ▶ per tornare alla riproduzione normale.

Riproduzione all'indietro
Per riprodurre all'indietro a velocità normale, premere il tasto –/◀II durante la riproduzione normale in avanti.
Premere il tasto PLAY ▶ per tornare alla riproduzione normale in avanti.
• La videocamera si arresterà automaticamente se la modalità di riproduzione all'indietro resta in pausa per 2 minuti.

Riproduzione in avanti a velocità doppia
Premere il tasto ×2 durante la riproduzione normale.
Premere il tasto PLAY ▶ per tornare alla riproduzione normale.

Riproduzione all'indietro a velocità doppia
Premere il tasto –/◀II e quindi il tasto ×2 durante la riproduzione normale.
Premere il tasto PLAY ▶ per tornare alla riproduzione normale.

Note:
• Disturbi a mosaico appaiono sullo schermo durante alcuni dei modi di reproduzione speciale.
• Non c'è audio durante la riproduzione speciale.

Diffusore incorporato

La videocamera è dotata di un diffusore incorporato per riascoltare la colonna sonora insieme alle immagini utilizzando il pannello LCD per riprodurre il nastro. Il diffusore incorporato è di tipo mono.

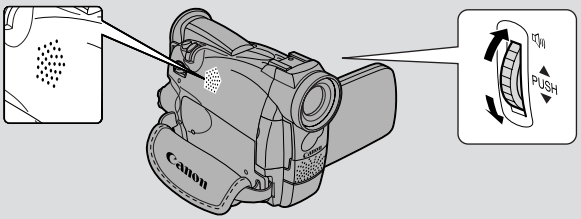

Regolare il volume del diffusore girando la manopola di selezione.

- Girare la manopola di selezione verso l'alto per alzare il volume e verso il basso per abbassare il volume.
- Una barra appare sullo schermo per indicare il volume attuale. Scompare dopo 4 secondi.
- Si può disattivare completamente il volume girando la manopola di selezione verso il basso fino a che appare OFF.

Note:

- Alcune volte l'audio riprodotto risulta distorto, quando si alza il volume. Se ciò accadesse, abbassare il volume.
- Il diffusore audio si disattiva quando la videocamera è in modalità diversa da TAPE PLAY (VCR).

Utilizzo delle cuffie

- Per controllare la traccia sonora si possono utilizzare le cuffie. Si può cambiare l'impostazione del terminale AV/cuffie utilizzando il menu (📖 33).
- È possibile regolare il volume della cuffia separatamente dal diffusore incorporato, sia durante il modo TAPE PLAY (VCR) sia durante il modo TAPE CAMERA. Il livello del volume è identico, indipendentemente dal modo.
- I livelli regolati per il diffusore incorporato e per le cuffie sono memorizzati separatamente. La videocamera ricorda i livelli anche se l'alimentazione viene disattivata e quindi riattivata.
- Quando si utilizzano le cuffie, il diffusore incorporato si disattiva.

Collegamenti per la riproduzione su uno schermo TV

È possibile collegare la videocamera ad un televisore o videoregistratore per riprodurre le registrazioni. È necessario collegare una sorgente di alimentazione alla videocamera (📖 12).
Spegnere tutte le unità da collegare prima di procedere al loro collegamento.

Fare riferimento al manuale di istruzioni del televisore o del videoregistratore per maggiori dettagli.

Accensione del terminale AV/cuffie

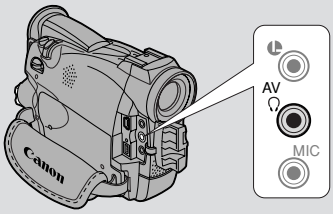

Utilizzando il menu, il terminale AV/cuffie della videocamera può essere posizionato sia sulla funzione terminale AV, sia sulla funzione di terminale cuffie.

TAPE + CAMERA, TAPE + PLAY (VCR), CARD + CAMERA, CARD + PLAY (VCR)

MENU (📖 40)



Aprire il menu e selezionare VCR SET UP. Quindi selezionare AV/PHONES e impostarlo su AV oppure su PHONES, richiudere il menu.

- Quando il terminale è impostato su PHONES, sullo schermo appare questa scritta PHONES.

Utilizzo delle cuffie

- Assicurarsi di posizionare il terminale AV/cuffie su PHONES prima di utilizzare le cuffie. Se il terminale AV/cuffie non è impostato su PHONES, dalle cuffie si sentirà solo rumore.

Se il televisore (o videoregistratore) è dotato di terminale SCART (senza S (S1)-video)

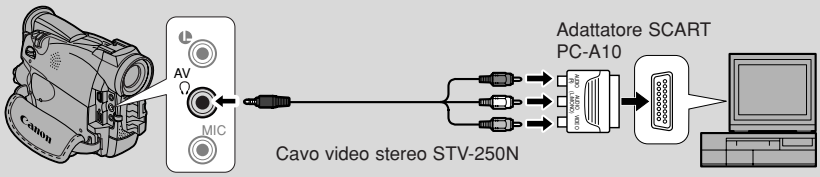

- Collegare l'adattatore SCART PC-A10 al terminale SCART del televisore o videoregistratore.
- Collegare la videocamera all'adattatore. Collegare la videocamera usando il cavo video stereo STV-250N. Collegare la spina bianca al terminale audio bianco **L** (sinistra). Collegare la spina rossa al terminale audio rosso **R** (destra). Collegare la spina gialla al terminale video giallo **VIDEO**.
- Prima di collegare la videocamera a un televisore, impostare il selettore TV/VIDEO del televisore su VIDEO.
- Se si collega la videocamera ad un videoregistratore, regolare il selettore di ingresso del videoregistratore su LINE.

Se il televisore (o videoregistratore) è dotato di terminale di ingresso S (S1)-video

Per una migliore qualità delle immagini, raccomandiamo di riprodurre le immagini su una TV dotata di un terminale S (S1).

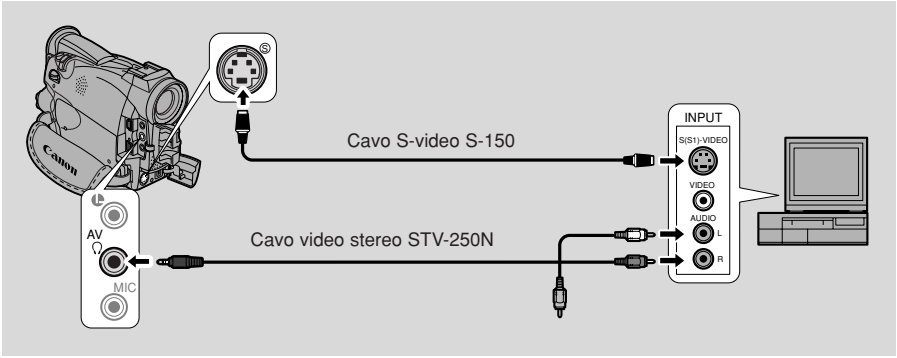

- Usare il cavo opzionale S-video S-150 per collegare i terminali S-video. Usare il cavo video stereo STV-250N per collegare i terminali AUDIO. Collegare la spina bianca al terminale AUDIO bianco **L** (sinistra). Collegare la spina rossa al terminale AUDIO rosso **R** (destra). Non collegare la spina gialla.
- Prima di collegare la videocamera a un televisore, impostare il selettore TV/VIDEO del televisore su VIDEO.
- Se si collega la videocamera ad un videoregistratore, regolare il selettore di ingresso del videoregistratore su LINE.

Se il televisore (o videoregistratore) è dotato di terminali di ingresso audio/video

- Collegare la videocamera usando il cavo video stereo STV-250N. Collegare la spina bianca al terminale audio bianco **L** (sinistra). Collegare la spina rossa al terminale audio rosso **R** (destra). Collegare la spina gialla al terminale video giallo **VIDEO**.
- Prima di collegare la videocamera a un televisore, impostare il selettore TV/VIDEO del televisore su VIDEO.
- Se si collega la videocamera ad un videoregistratore, regolare il selettore di ingresso del videoregistratore su LINE.

Nota:

- Se si usa il televisore come monitor durante le riprese, ricordare di tenere abbassato il volume del televisore se sono collegati i terminali audio della videocamera. Se il suono prodotto dai diffusori del televisore viene raccolto dal microfono, può essere prodotto un sibilo fastidioso, il cosiddetto feedback.

Suggerimenti per produrre video di miglior qualità

Come tenere la videocamera

Per una maggiore stabilità, afferrare la videocamera con la mano destra e tenere il gomito destro contro il corpo. Se necessario sostenere la videocamera con la mano sinistra. Con un po' di pratica, sarà possibile riuscire a far funzionare i comandi ad un solo tocco, senza dover allontanare lo sguardo dall'azione in corso.

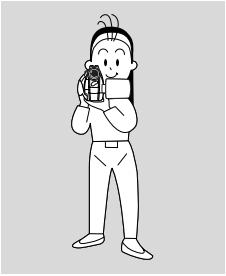

Uso di un treppiede

Per evitare movimenti indesiderati, si può montare la videocamera su un treppiede (o qualsiasi superficie piatta dell'altezza opportuna) e farla funzionare per mezzo del telecomando.

- Quando si fa uso del treppiede, fare attenzione a non lasciare il mirino esposto alla luce diretta del sole perché la luce può venire concentrata dall'obiettivo, causandone la fusione.
- Verificare che la vite di fissaggio del treppiede non sia più lunga di 5,5 mm, perché una lunghezza superiore potrebbe danneggiare la videocamera.

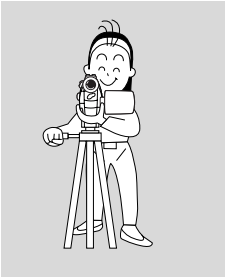

Composizione dell'immagine

Il più importante elemento di una scena non deve necessariamente trovarsi al centro della stessa. Per realizzare immagini più interessanti cercare di posizionare il soggetto in modo che si trovi leggermente spostato su un lato. Lasciare spazio sul lato del riquadro verso il quale il soggetto è rivolto, o si sta muovendo.

Non tagliare la parte superiore della testa del soggetto, e fare attenzione a non tagliare i soggetti al collo, in vita o alle ginocchia (sarà sufficiente spostare leggermente l'obiettivo verso l'alto o verso il basso).

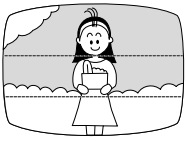

Verificare che eventuali oggetti nel sottofondo non distraggano l'attenzione dal centro dell'azione.

Angolazione dell'immagine

Anziché zoomare durante la ripresa, cercare di stringere l'angolo dell'immagine prima di iniziare la ripresa. Un metodo tradizionale ma efficace di raccontare una storia a mezzo video è quello di iniziare con una ripresa in campo lungo, che serve a definire una certa situazione, e passare poi a riprese a media distanza, e poi a riprese ravvicinate, per visualizzare i dettagli. Ricordarsi di cambiare il punto di vista ad ogni nuova ripresa.

Riprese in campo lungo

Riprese a media distanza

Riprese ravvicinate

Ricordare che ogni spostamento della videocamera o cambiamento nell'angolazione dell'immagine deve avere uno scopo preciso. Evitare movimenti non necessari o incerti.

Movimenti della videocamera

Usare la panoramica per riprendere un panorama o per seguire un soggetto in movimento. Decidere la zona che si intende coprire, e fissarsi di fronte al termine dell'angolo di panoramico. Senza muovere i piedi, ruotare il corpo a livello della vita sino alla posizione di partenza. Avviare la ripresa e dopo alcuni secondi cominciare a ruotare lentamente il corpo a partire dalla vita. Riprendere l'immagine finale per alcuni secondi prima di interrompere la registrazione.

Vista panoramica

Inclinare la videocamera verso l'alto per accentuare l'altezza del soggetto. Inclinare la videocamera verso il basso, ad esempio dall'alto di un palazzo, per introdurre i soggetti che si trovano ai piedi dello stesso.

Inclinazione in verticale

Ricerca e visualizzazione delle registrazioni

Ricerca della registrazione

Mentre la videocamera è in modo di pausa di registrazione, si può usare la ricerca di registrazione per riprodurre il nastro in avanti o indietro per trovare il punto da cui si desidera iniziare o riprendere la registrazione. Questa funzione è utile quando si vuole aggiungere una nuova scena ad una registrazione già effettuata. Utilizzando la funzione di ricerca si assicura una congiunzione senza disturbi fra la nuova scena e quella già esistente.

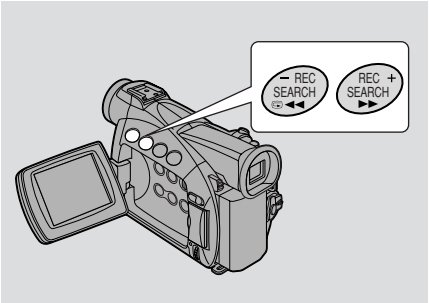

TAPE + CAMERA

1. **Tenere premuto il tasto REC SEARCH + o – sulla videocamera mentre si controllano le immagini sul display.**
   - Il tasto + riproduce la registrazione in avanti, ed il tasto – la riproduce all'indietro.
2. **Una volta individuato il punto dal quale si vuole iniziare la nuova ripresa, lasciar andare il tasto.**
   - La videocamera ritorna alla modalità di pausa della registrazione.

Visualizzazione della registrazione

Con la videocamera in modalità di pausa della registrazione la funzione di ripasso consente di riprodurre gli ultimi secondi della ripresa appena effettuata, prima di ritornare automaticamente alla modalità di pausa della registrazione. In questo modo si può rapidamente controllare se una certa scena è stata registrata correttamente come desiderato, passando poi a riprendere la scena seguente senza causare disturbi nell'immagine.

TAPE + CAMERA

1. **Premere e rilasciare il tasto ⮌ (ripasso della registrazione) mentre si controlla l'immagine sullo schermo.**
   - La videocamera riavvolge il nastro, riproduce gli ultimi secondi, e torna poi alla modalità di pausa della registrazione.

Nota:

- Quando si riproduce il nastro nella direzione inversa, dei disturbi potrebbero apparire sullo schermo.

Uso dei menu

Molte delle funzioni più avanzate della videocamera sono selezionate da menu che appaiono sullo schermo. La disponibilità delle voci di menu dipende dal modo sul quale è impostata la videocamera. Le voci non disponibili appaiono in viola.

Sono disponibili 4 menu principali:

CAM. MENU	Menu videocamera	(📖42)
VCR MENU		(📖43)
C.CAM. MENU	Menu della scheda della videocamera	(📖45)
C.PLAY MENU	Menu di riproduzione scheda	(📖46)

● CAM. MENU TAPE + CAMERA

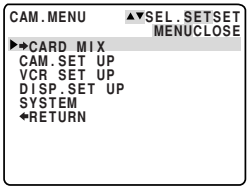

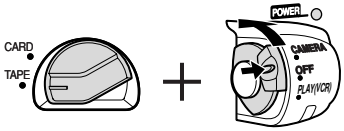

● VCR MENU TAPE + PLAY (VCR)

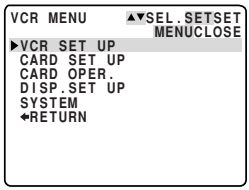

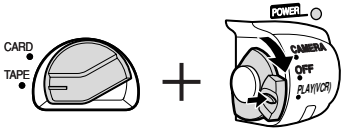

● C.CAM. MENU CARD + CAMERA

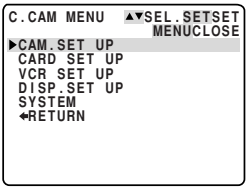

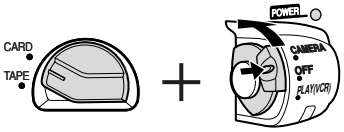

● C.PLAY MENU CARD + PLAY (VCR)

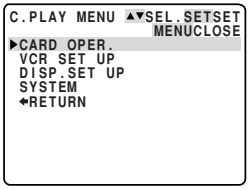

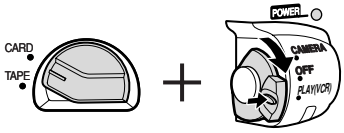

Selezione dai menu

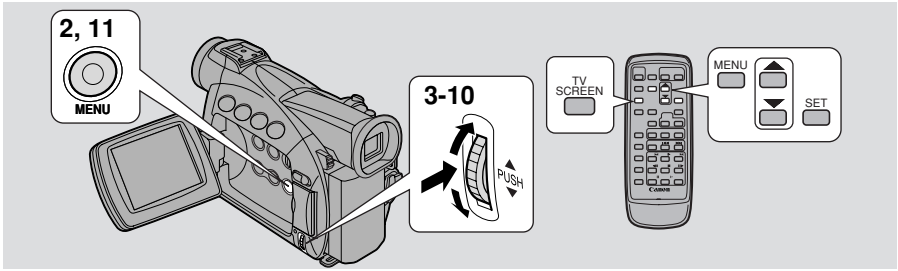

1. **Spostare l'interruttore POWER e l'interruttore TAPE/CARD sull'impostazione desiderata.**
2. **Premere il tasto MENU per aprire il menu.**
   - Appaiono dei menu principali, secondo le impostazioni dell'interruttore TAPE/CARD e dell'interruttore POWER.
3. **Girare la manopola di selezione e spostare la freccia al menu secondario desiderato.**
4. **Premere in dentro la manopola di selezione per selezionare.**
   - Appare il menu secondario.
5. **Girare la manopola di selezione per spostare la freccia alla funzione desiderata.**
6. **Premere la manopola di selezione per selezionare.**
   - Appare solo la funzione con le sue impostazioni.
7. **Girare la manopola di selezione per spostare la freccia all'impostazione desiderata.**
   - Se si imposta una funzione diversa dal bilanciamento del bianco o dalla velocità otturatore, la funzione viene impostata se si passa al punto 11.
8. **Premere la manopola di selezione per selezionare.**
   - La funzione è impostata e si ritorna al menu secondario.
9. **Girare la manopola di selezione per spostare la freccia a ⬅ RETURN.**
10. **Premere la manopola di selezione per selezionare.**
    - Si ritorna al menu principale.
11. **Premere il tasto MENU.**
    - Il menu principale scompare.

Note:

- Premere il tasto MENU in qualsiasi momento per chiudere il menu.
- Selezionando ⬅ RETURN si torna indietro di un menu o si chiude il menu principale.
- Le voci che non sono disponibili, a causa della situazione del nastro o della scheda o delle impostazioni di altre voci di menu, appaiono in viola.

- Può essere più comodo usare il telecomando per controllare i menu. Premere il tasto MENU per aprire/chiudere i menu e usare i tasti delle frecce invece di girare la manopola di selezione. Premere il tasto SET per eseguire la selezione.
- Premendo il tasto avvio/arresto, o il tasto PHOTO, si chiude il menu e si comincia a registrare.
- Si possono visualizzare i menu sullo schermo di un televisore collegato attivando TV SCREEN (📖 150) tramite menu o usando il tasto TV SCREEN del telecomando. Vedere p. 33 per istruzioni sul collegamento del televisore.

Lista dei menu

Fare riferimento alla pagina indicata per una spiegazione dettagliata di ciascuna funzione.

● CAM. MENU

Impostare l'interruttore POWER su CAMERA e il tasto TAPE/CARD su TAPE.
All'interno di CAM. MENU sono presenti 5 menu secondari.

❶ Al menu secondario di missaggio scheda
❷ Al menu secondario di impostazione videocamera
❸ Al menu secondario di impostazione videoregistratore
❹ Al menu secondario di impostazione visualizzazione
❺ Al menu secondario di sistema
❻ Chiusura del menu principale

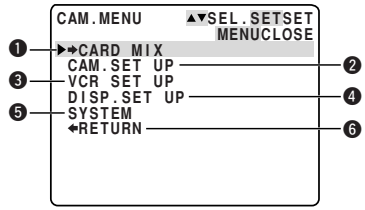

❶ Menu secondario di missaggio scheda

① Tipo di missaggio ..... 📖 123
② Livello di missaggio..... 📖 123

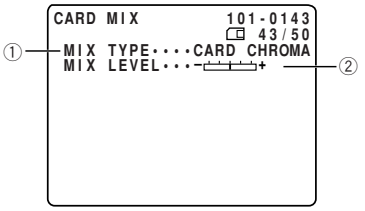

❷ Menu secondario di impostazione videocamera

③ Velocità otturatore ..... 📖 77
④ Zoom digitale ..... 📖 24
⑤ Stabilizzatore immagine..... 📖 58
⑥ Effetto 16:9..... 📖 22
⑦ Bilanciamento del bianco..... 📖 80
⑧ Ritorno

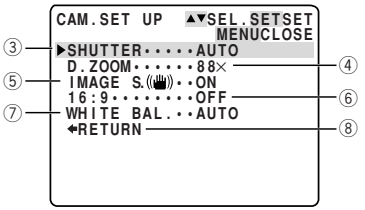

❸ Menu secondario di impostazione videoregistratore

⑨ Modo di registrazione ..... 📖21
⑩ Antivento ..... 📖71
⑪ Modo audio ..... 📖70
⑫ AV o cuffie ..... 📖33
⑬ Ritorno

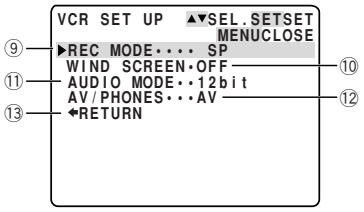

❹ Menu secondario di impostazione visualizzazione

⑭ Luminosità ..... 📖27
⑮ Modo specchio ..... 📖28
⑯ Schermo dell'apparecchio TV .... 📖150
⑰ Indicazione di data/ora ..... 📖55
⑱ Visualizzazione di accesso alla scheda ..... 📖106
⑲ Modo di dimostrazione ..... 📖23
⑳ Ritorno

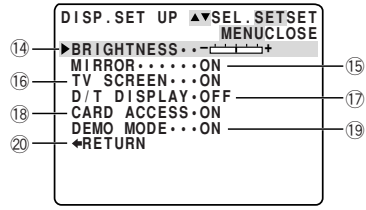

❺ Menu secondario di sistema

㉑ MV550i Tasti di illuminazione ..... 📖52
㉒ MV550i Tasto illuminazione colore ..... 📖52
㉓ Telecomando ..... 📖50
㉔ Segnali acustici ..... 📖23
㉕ Fuso orario/ora legale ..... 📖53
㉖ Impostazione di data/ora ..... 📖55
㉗ Ritorno

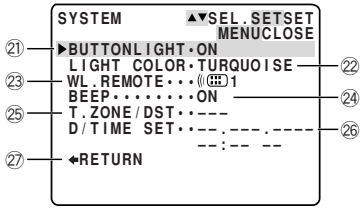

● VCR MENU

Impostare l'interruttore POWER su PLAY (VCR) e l'interruttore TAPE/CARD su TAPE. Sono disponibili 5 menu secondari.

❶ Al menu secondario di impostazione videoregistratore
❷ Al menu secondario di operazioni scheda
❸ Al menu secondario di impostazione scheda
❹ Al menu secondario di impostazione visualizzazione
❺ Al menu secondario di sistema
❻ Chiusura del menu principale

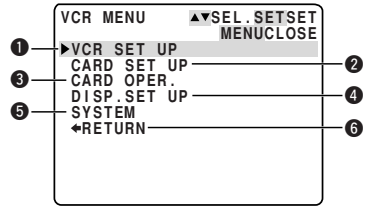

VCR MENU (continuazione)

❶ Menu secondario di impostazione videoregistratore

① Modo di registrazione ..... 📖21
② Canale di uscita ..... 📖102
③ Doppiaggio audio ..... 📖99
④ Antivento ..... 📖71
⑤ Modo audio ..... 📖70
⑥ AV o cuffie ..... 📖33
⑦ Convertitore analogico-digitale.. 📖93
⑧ Ritorno

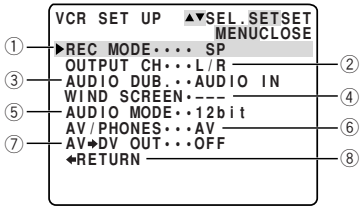

I

❷ Menu secondario di impostazione scheda

⑨ Qualità di immagine..... 📖105
⑩ Numeri di file ..... 📖107
⑪ Ritorno

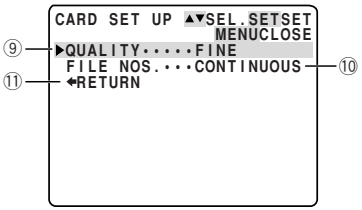

Uso delle funzioni

❸ Menu secondario di operazioni scheda

⑫ Copia da nastro a scheda..... 📖125
⑬ Ritorno

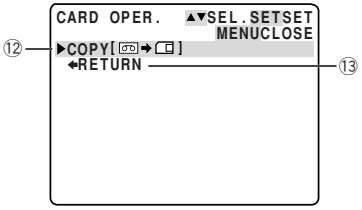

❹ Menu secondario di impostazione visualizzazione

⑭ Luminosità..... 📖27
⑮ Indicazioni ..... 📖150
⑯ Datazione automatica di 6 secondi .. 📖84
⑰ Codice dati..... 📖83
⑱ Selezione data/ora ..... 📖82
⑲ Visualizzazione di accesso alla scheda ..... 📖106
⑳ Ritorno

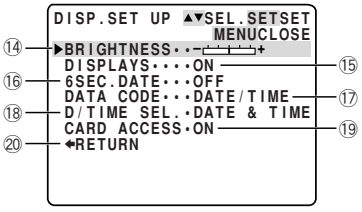

❺ Menu secondario di sistema

㉑ MV550i Tasti di illuminazione ..... 📖 52
㉒ MV550i Tasto illuminazione colore ..... 📖 52
㉓ Telecomando ..... 📖 50
㉔ Segnali acustici..... 📖 23
㉕ Ritorno

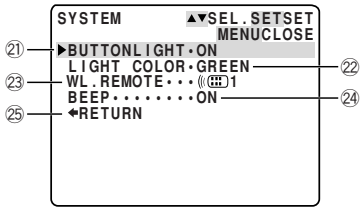

● C. CAM. MENU

Impostare l'interruttore POWER su CAMERA e l'interruttore TAPE/CARD su CARD. All'interno di C. CAM. MENU sono disponibili 5 menu secondari.

❶ Al menu secondario di impostazione videocamera
❷ Al menu secondario di impostazione scheda
❸ Al menu secondario di impostazione videoregistratore
❹ Al menu secondario di impostazione visualizzazione
❺ Al menu secondario di sistema
❻ Chiusura del menu principale

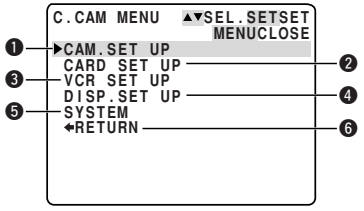

❶ Menu secondario di impostazione videocamera

① Velocità otturatore ..... 📖 77
② Zoom digitale ..... 📖 24
③ Stabilizzatore immagine..... 📖 58
④ Bilanciamento del bianco..... 📖 80
⑤ Ritorno

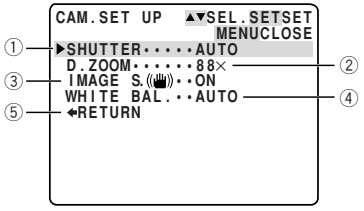

❷ Menu secondario di impostazione scheda

⑥ Qualità di immagine..... 📖 105
⑦ Numeri di file ..... 📖 107
⑧ Suono otturatore ..... 📖 107
⑨ Ritorno

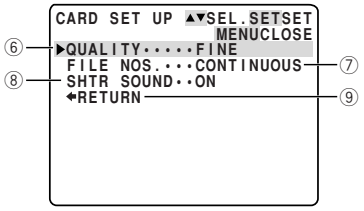

C. CAM. MENU (continuazione)

❸ Menu secondario di impostazione videoregistratore

⑩ AV o cuffie ..... 📖 33

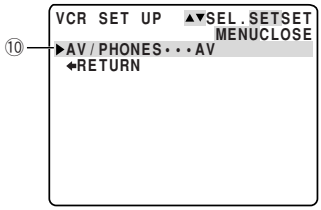

I

❹ Menu secondario di impostazione visualizzazione

⑪ Luminosità..... 📖 27
⑫ Modo specchio ..... 📖 28
⑬ Schermo dell'apparecchio TV.. 📖 150
⑭ Indicazione di data/ora ..... 📖 55
⑮ Visualizzazione di accesso alla scheda ..... 📖 106
⑯ Modo di dimostrazione ..... 📖 23
⑰ Ritorno

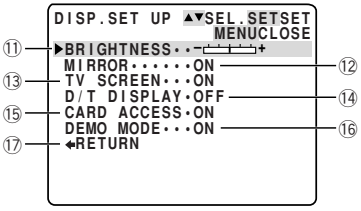

❺ Menu secondario di sistema

⑱ MV550i Tasti di illuminazione ..... 📖 52
⑲ MV550i Tasto illuminazione colore ..... 📖 52
⑳ Telecomando ..... 📖 50
㉑ Segnali acustici ..... 📖 23
㉒ Fuso orario/ora legale ..... 📖 53
㉓ Impostazione di data/ora..... 📖 55
㉔ Ritorno

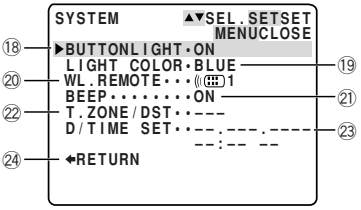

Uso delle funzioni

● C. PLAY MENU

Impostare il tasto POWER su PLAY (VCR) e il tasto TAPE/CARD su CARD.
All'interno di C. PLAY MENU sono disponibili 4 menu secondari.

❶ Al menu secondario di operazioni scheda
❷ Al menu secondario di impostazione videoregistratore
❸ Al menu secondario di impostazione visualizzazione
❹ Al men secondario di sistema
❺ Chiusura del menu principale

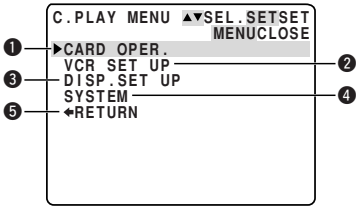

❶-1 Menu secondario di operazioni scheda (quando si sta riproducendo una singola immagine)

① Copia dalla scheda al nastro..... 📖126
② Cancellare tutti i simboli di stampa ..... 📖119
③ Cancellazione immagine ..... 📖120
④ Formattazione..... 📖127
⑤ Ritorno

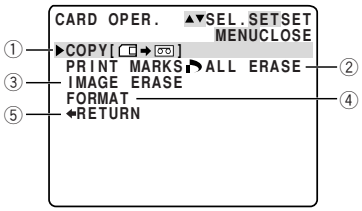

❶-2 Menu secondario di operazioni scheda (quando si mostra un indice di schermo)

⑥ Alla protezione immagine ..... 📖117
⑦ Al simbolo di stampa ..... 📖118
⑧ Ritorno

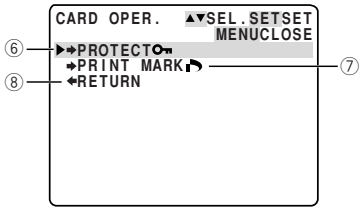

❷ Menu secondario di impostazione videoregistratore

⑨ Modo di registrazione ..... 📖21
⑩ AV o cuffie ..... 📖33
⑪ Ritorno

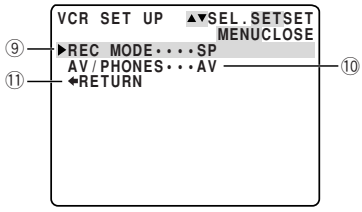

❸ Menu secondario di impostazione visualizzazione

⑫ Luminosità..... 📖27
⑬ Indicazioni..... 📖150
⑭ Selezione data/ora ..... 📖82
⑮ Visualizzazione di accesso alla scheda ..... 📖106
⑯ Ritorno

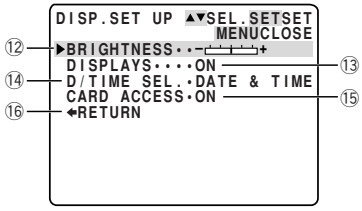

C. PLAY MENU (continuazione)

❹ Menu secondario di sistema

⑰ MV550i Tasti di illuminazione 52
⑱ MV550i Tasto illuminazione colore 52
⑲ Telecomando 50
⑳ Segnali acustici..... 23
㉑ Ritorno

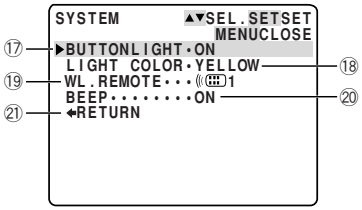

I

Uso delle funzioni

Uso del telecomando

Il telecomando a raggi infrarossi fornito serve a comandare il funzionamento della videocamera da una distanza massima di 5 metri. Puntarlo verso il sensore della videocamera e agire sui tasti di comando.

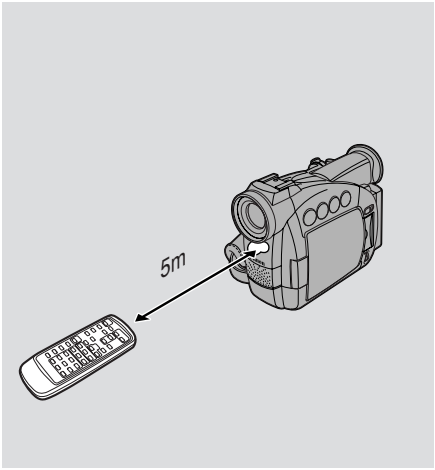

Ci sono alcune funzioni che non possono essere controllate senza il telecomando:

- Riproduzione speciale (📖30)
- Ricerca di foto/data (📖85)
- Memoria del punto zero (📖86)
- Missaggio audio (📖101)
- Doppiaggio da un apparecchio video digitale (📖88)
- Linea di ingresso analogica (📖91)
- Inserimento AV (📖95)
- Doppiaggio audio (📖98)

Inserimento delle batterie

Inserire due batterie del tipo AA, allineandole in conformità ai contrassegni ⊕ e ⊖ Fare attenzione a non invertire la polarità delle batterie stesse.

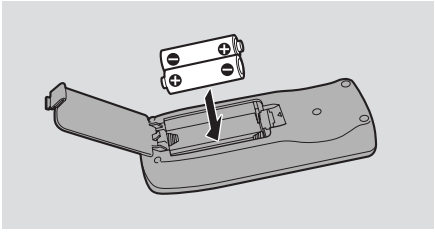

Note:

- Quando si usa il telecomando in luoghi molto luminosi o in esterni, il raggio operativo è inferiore.
- La videocamera può avere difficoltà a ricevere i segnali se la distanza operativa è troppo ravvicinata.
- Non lasciare il telecomando esposto alla diretta luce del sole, o in luoghi caldi o umidi.
- Quando le batterie si scaricano, sostituirle entrambe allo stesso tempo.
- Se il telecomando non funziona, vedere p. 51.

Quando si usano due videocamere DV Canon (modo sensore telecomando)

Per evitare interferenze da altri telecomandi Canon usati nello stesso luogo, sono disponibili 2 impostazioni sensore e un modo di disattivazione. Il telecomando e la videocamera devono essere regolati sulla stessa modalità per poter essere compatibili.

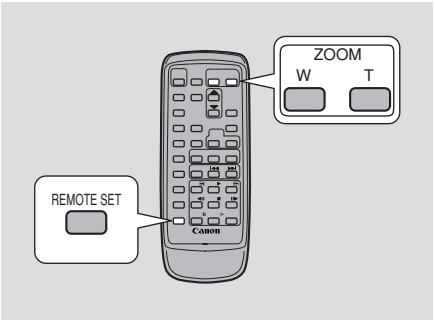

I

Il telecomando e la videocamera sono stati preimpostati sul modo 1. Se si cambia il modo della videocamera, assicurarsi di cambiare anche il modo del telecomando nello stesso modo.

TAPE + CAMERA , TAPE + PLAY (VCR) , CARD + CAMERA , CARD + PLAY (VCR)

MENU (📖 40)



1 : Mode 1
2 : Mode 2
OFF : Sensor off

Per disattivare il sensore di comandi a distanza:
Aprire il menu e selezionare SYSTEM. Quindi selezionare WL.REMOTE, impostarlo su OFF e chiudere il menu.

- Appare sul display.

Per cambiare il modo...
... sulla videocamera:
Aprire il menu e selezionare SYSTEM. Quindi selezionare WL.REMOTE, impostarlo su 1 o 2 e chiudere il menu.

- Il modo selezionato appare sul display per 4 secondi.

... sul telecomando:
Tenere premuto il tasto REMOTE SET del telecomando. Contemporaneamente premere il tasto ZOOM W per il modo 1 o il tasto ZOOM T per il modo 2. Tenere premuti contemporaneamente i tasti per più di due secondi.

- Assicurarsi di impostare il telecomando sullo stesso modo della videocamera.

Se il telecomando non funziona:

Verificare che la videocamera e il telecomando siano impostati sullo stesso modo. Controllare il modo su cui è impostata la videocamera premendo un qualsiasi tasto diverso dal tasto REMOTE SET del telecomando. Il modo della videocamera appare in viola per circa 4 secondi. Impostare il modo del telecomando di conseguenza premendo le combinazioni di tasti indicate sopra. Se il telecomando non funziona ancora, sostituire le sue pile.

Note:

- Il modo su cui è impostata la videocamera appare per 4 secondi anche quando si attiva l'alimentazione.
- Durante la sostituzione delle batterie, il telecomando ritorna al modo 1. Qualora necessario, modificatene nuovamente il modo.

MV550i Messa a punto dei tasti luminosi selezione colore

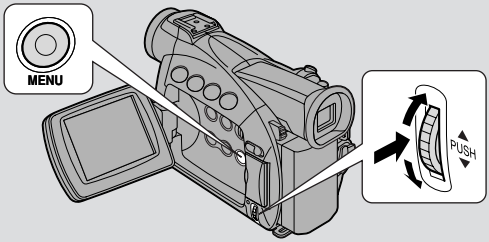

I tasti trasparenti sul pannello LCD si illuminano quando la videocamera è accesa, o semplicemente quando viene premuto un tasto, ciò permette la riproduzione delle cassette al buio. Il colore dei tasti può essere scelto tra il verde, l'arancione, il blu, il giallo, il turchese (blu e verde insieme) o il porpora.

I

Disattivazione dei tasti

TAPE + CAMERA, TAPE + PLAY (VCR), CARD + CAMERA, CARD + PLAY (VCR)

MENU (📖 40)

►SYSTEM ⟫ ►BUTTONLIGHT·ON

Per cambiare impostazione, aprire il menu e selezionare SYSTEM. Quindi selezionare BUTTONLIGHT e posizionarlo su PUSH ON oppure OFF, chiudere il menu.

- ON: I tasti restano illuminati nel colore scelto. Quando uno dei tasti viene premuto, simultaneamente tutti i tasti cambiano. Quando il tasto viene rilasciato, tutti i tasti ritornano al colore originale.
- PUSH ON: I tasti si illuminano solo quando uno viene premuto. Tutti i tasti simultaneamente si illuminano del colore indicato. Quando il tasto viene rilasciato, dopo pochi secondi tutti i tasti si spengono.
- OFF: I tasti non si illuminano.

Cambiare il colore dei tasti

TAPE + CAMERA, TAPE + PLAY (VCR), CARD + CAMERA, CARD + PLAY (VCR)

MENU (📖 40)

►SYSTEM ⟫ ►LIGHT COLOR·TURQUOISE

Per cambiare il colore, aprire il menu e selezionare SYSTEM. Quindi, selezionare LIGHT COLOR, impostarlo sul colore desiderato e chiudere il menu.

Nota:

- Non si può cambiare il LIGHT COLOR quando BUTTONLIGHT è impostato su OFF.

Uso delle funzioni

Impostazione della data e dell'orario

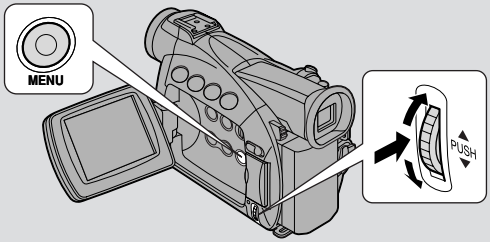

L'indicazione della data e/o dell'orario fa parte del codice dati. Si può scegliere se visualizzarla o celarla durante la riproduzione (82).
Impostare l'indicazione della data e dell'orario quando si usa la videocamera per la prima volta. Installare la batteria di sostegno memoria prima di cominciare (136).

- Prima di iniziare l'impostazione di data e ora, selezionare il proprio fuso orario dal menu.

Impostazione del fuso orario/ora legale

TAPE + CAMERA , CARD + CAMERA

MENU (40)



1. **Aprire il menu e selezionare SYSTEM.**
2. **Selezionare T.ZONE/DST.**
   - L'indicazione di fuso orario appare sullo schermo.
   - Il fuso orario della videocamera è stato predisposto come standard su Parigi. Se ci si trova in un altro fuso orario, impostare prima il fuso orario di casa e l'ora legale (DST) se necessario.
3. **Spostarsi in alto o in basso sulla lista di fusi orari girando la manopola di selezione. Selezionare l'opzione corrispondente al proprio fuso orario.**
   - Se ci si trova nel periodo di ora legale, selezionare il fuso orario con il segno di ora legale a fianco dell'area.
4. **Chiudere il menu.**

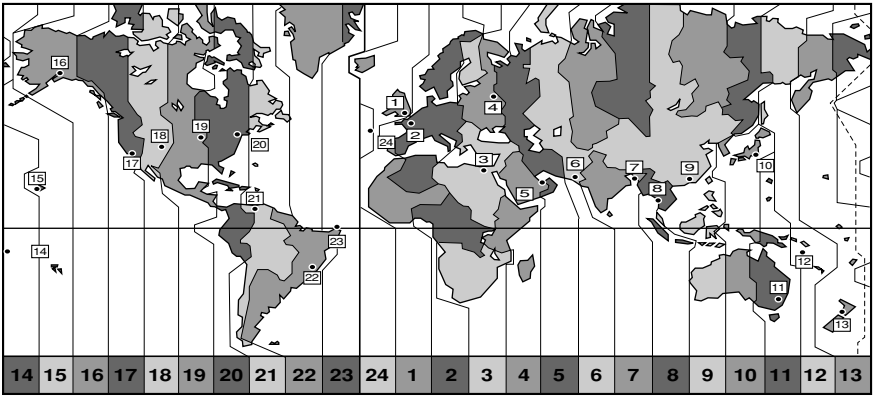

No.	Fuso orario	No.	Fuso orario
1	LONDON	13	WELLGTN (Wellington)
2	PARIS	14	SAMOA
3	CAIRO	15	HONOLU. (Honolulu)
4	MOSCOW	16	ANCHOR. (Anchorage)
5	DUBAI	17	L.A. (Los Angeles)
6	KARACHI	18	DENVER
7	DACCA	19	CHICAGO
8	BANGKOK	20	N.Y. (New York)
9	H. KONG (Hong Kong)	21	CARACAS
10	TOKYO	22	RIO (Rio de Janeiro)
11	SYDNEY	23	FERNAN. (Fernando de Noronha)
12	SOLOMON	24	AZORES

Note:

- Dopo che si è selezionato il fuso orario e si sono impostate data e ora, quando ci si sposta ad un altro fuso orario non è necessario reimpostare data e ora. Basta impostare il fuso orario della destinazione e l'orologio della videocamera passa automaticamente all'ora corretta per la destinazione.
- La videocamera tiene conto automaticamente del numero dei giorni in ciascun mese e degli anni bisestili.

Impostazione dell'orologio

Dopo che si è impostato data e orario, data/ora e fuso orario sono visualizzati per circa quattro secondi ogni volta che si accende la videocamera.

TAPE + CAMERA , CARD + CAMERA

MENU
(📖 40)



1. **Aprire il menu e selezionare SYSTEM.**
2. **Selezionare D/TIME SET.**
   • L'indicazione dell'anno inizia a lampeggiare.
3. **Girare la manopola di selezione verso l'alto o verso il basso per cambiare l'anno. Premere la ghiera per passare ad un'altra parte della visualizzazione.**
   • Una volta che ci si sposta dall'anno, la parte successiva del display inizia a lampeggiare.
4. **Impostare il mese, il giorno, l'ora ed i minuti nello stesso modo.**
5. **Premere il tasto MENU quando si è finito, per avviare l'orologio.**

Note:
- Per modificare una parte della data o dell'ora, premere la manopola di selezione al punto 3 per spostarsi alla parte da modificare. Girare la ghiera per modificare, quindi chiudere il menu.
- La data può essere impostata su qualsiasi anno tra il 2002 e il 2030.
- Se si preme il tasto MENU durante l'impostazione della data e dell'ora, il menu si chiude e l'orologio si avvia.
- Se si preme la manopola di selezione dopo aver impostato i minuti, si può ricominciare con l'impostazione di data e ora.

Indicazione di data e ora

Si può scegliere se visualizzare o celare l'indicazione di data e ora durante la registrazione. Quando il display di data e ora è attivato (ON), la data e l'ora appaiono a sinistra in basso sul display ma l'indicazione di fuso orario scompare dopo circa 4 secondi. La visualizzazione grande, di 4 secondi, non apparirà più al momento dell'accensione della videocamera. Non viene soprapposta automaticamente alle registrazioni.

TAPE + CAMERA , CARD + CAMERA

MENU
(📖 40)



Per attivare, aprire il menu e selezionare DISP.SET UP. Quindi selezionare D/T DISPLAY, impostarlo su ON e chiudere il menu.

Ripresa di fermi immagine su nastro

Per riprendere fermi immagine sulla scheda memoria, vedere p. 108.

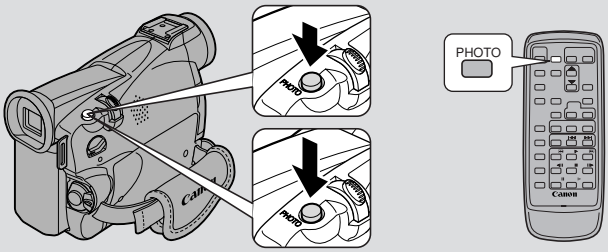

Si possono riprendere fermi immagine come fotografie. La videocamera registra l'immagine ed il suono sul nastro per parecchi secondi. L'esposizione viene regolata automaticamente.
Copiare automaticamente i fermi immagine su una scheda memoria (📖 125) per il trasferimento ad un computer, per il miglioramento dell'immagine e per la stampa. Inoltre, se si iniziano le riprese con un fermo immagine, è facile ritrovarne l'inizio in seguito usando la funzione di ricerca foto (📖 85).

Si può riprendere un fermo immagine in qualsiasi momento durante la registrazione video normale oppure si può prima disporre la videocamera in modo di pausa di registrazione e quindi riprendere il fermo immagine.

TAPE + **CAMERA**

Durante il modo di registrazione

Premere il tasto PHOTO completamente e l'istantanea viene scattata immediatamente.

- La videocamera cattura immediatamente l'immagine e quindi registra la "foto" sul nastro per circa 6 secondi (**MV550i** 8 secondi nella modalità di registrazione E SP oppure E LP). Durante questo tempo la videocamera registra anche il suono e sul pannello appare l'immagine fotografica.
- Appare l'indicazione di un contatore che visualizza il tempo durante il quale la videocamera registra l'immagine.
- La videocamera ritorna al modo di pausa di registrazione.

Durante il modo di pausa di registrazione

1. Premere il tasto PHOTO fino a metà corsa e tenerlo premuto:

- "PHOTO" lampeggia in basso a destra sullo schermo.
- L'esposizione viene bloccata.
- Durante la messa a fuoco automatica ● lampeggia in bianco sullo schermo mentre la videocamera regola la messa a fuoco e l'esposizione e rimane visualizzato in verde quando la videocamera è pronta a riprendere l'immagine ferma.
- Se il soggetto non è adatto alla messa a fuoco automatica (📖143), la videocamera potrebbe non essere in grado di mettere a fuoco e in questo caso ● continua a lampeggiare, in bianco, sullo schermo. Tenere premuto il tasto PHOTO, a metà verso il basso, quindi regolare manualmente la messa a fuoco con la manopola di selezione.
- Se si sta utilizzando la messa a fuoco manuale (📖79), il simbolo ● appare a luce fissa e in verde. Mettere a fuoco con la manopola di selezione.

2. Premere a fondo il tasto PHOTO per riprendere il fermo immagine.

- La videocamera cattura immediatamente l'immagine e quindi registra la "foto" sul nastro per circa 6 secondi*. Durante questo tempo la videocamera registra anche il suono e lo schermo visualizza l'immagine fotografica.
- Appare l'indicazione di un contatore che visualizza il tempo durante il quale la videocamera registra l'immagine. ● scompare dal display.
- La videocamera ritorna al modo di pausa di registrazione.

Note:

- La videocamera torna automaticamente al modo di pausa di registrazione dopo aver registrato il fermo immagine per 6 secondi* circa. Se durante questo periodo di tempo, si sposta l'interruttore POWER su OFF, la videocamera reagisce solo dopo che la registrazione è stata completata.
- Il tasto PHOTO del telecomando non dispone di una posizione intermedia. Premere a fondo il tasto e la videocamera scatta immediatamente la "foto".
- Scattare "foto" solo dove vi è luce a sufficienza per vedere l'immagine nel display.

* MV550i 8 secondi nella modalità di registrazione E SP oppure E LP.

Disattivazione dello stabilizzatore dell'immagine

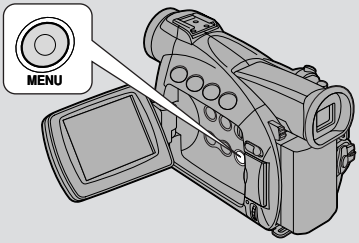

I

Nella maggior parte delle videocamere, anche i più piccoli movimenti divengono rilevanti nel corso delle riprese con il teleobiettivo. Comunque, lo stabilizzatore dell'immagine della MV550i/MV530i consente di ottenere registrazioni stabili anche ad elevati ingrandimenti.

TAPE + CAMERA , CARD + CAMERA

MENU
(📖 40)



Per disattivare lo stabilizzatore immagine, aprire il menu e selezionare CAM.SET UP. Quindi selezionare IMAGE S. ((✋)), impostarlo su OFF e chiudere il menu.

- Il simbolo ((✋)) scompare dal display quando lo stabilizzatore è disattivato.
- Lo stabilizzatore dell'immagine non si può disattivare con il selettore di programma sulla posizione □ (Ripresa facile).

Note:

- Lasciare disattivato lo stabilizzatore dell'immagine quando la videocamera viene usata montata su un treppiede.
- Lo stabilizzatore dell'immagine serve solo a compensare i normali scuotimenti della videocamera.
- Lo stabilizzatore immagine non ha l'efficacia solita nel modo basse luci e nel modo Notturno.

Uso di vari programmi di ripresa

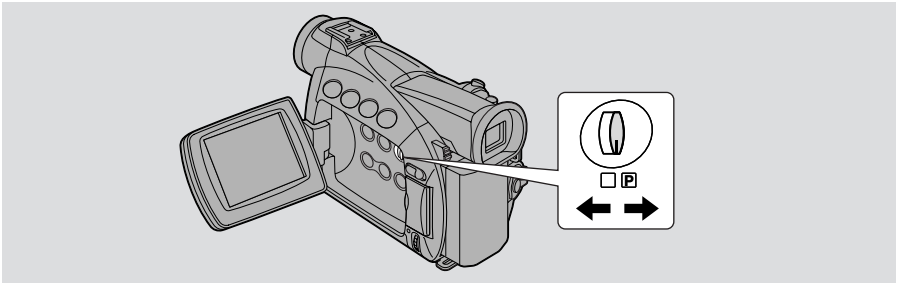

La videocamera dispone di una gamma di 8 programmi di ripresa. Questi programmi utilizzano diverse combinazioni di impostazioni della videocamera per controllare l'esposizione e altre funzioni in base alle condizioni di ripresa.

- Per il semplice funzionamento a "punta e riprendi", selezionare il programma di ripresa facile. Spostare il selettore di programma sulla posizione □.
- Per condizioni di ripresa normali, spostare il selettore di programma su P (modo Program AE). Aprire il menu di programma e selezionare AUTO (📖60).
- Per altre varie condizioni di ripresa, la videocamera dispone di 6 altri programmi specializzati AE (esposizione automatica).

Disponibilità delle funzioni in ogni programma di registrazione

Posizione del selettore di programma	□P	□P						
Programma di registrazione	□ (Registrazione semplificata)	Automatico	Sport	Ritratto	SPOT	Sabbia e neve	Basse luci	Notturno
Zoom digitale	○	○						×
Velocità otturatore	A	○	A					
Messa a fuoco	A	○						
Bilanciamento bianco	A	○						
Spostamento AE	A	○			×		○	×
Stabilizzatore immagine (ON/OFF)	ON	○						
Effetti digitali	×	○						○*
16:9	×	○						
Missaggio scheda	×	○						

○ : Disponibile × : Non disponibile A : Solo funzione automatica

* Il programma Notturno non consente l'utilizzo dello schermo a immagini multiple.

Impostazione del modo AE programmata

TAPE + CAMERA , CARD + CAMERA

1. **Spostare il selettore di programma su P (modo AE programmata).**
2. **Premere la manopola di selezione per visualizzare il menu di programma.**
3. **Girare la manopola di selezione per spostare la freccia in alto o in basso sul display.**
4. **Premere la manopola di selezione per selezionare il programma desiderato.**
   - Il programma appare sul display.

Note:

- Il nome che si è selezionato per il programma di registrazione appare costantemente sulla sinistra dello schermo, con eccezione della funzione Auto, che viene visualizzata e poi scompare dopo 4 secondi.
- Evitare di cambiare programma nel corso della ripresa, perché la luminosità potrebbe cambiare all'improvviso.
- Se si fa passare la videocamera dal programma ☐ al programma P, la videocamera torna in modo automatico.
- Quando si riprende in luoghi scuri, una luce intensa nella scena può causare l'apparizione di una striscia luminosa verticale ("stracciatura"). Questo è un fenomeno normale per le telecamere.

Ripresa Facile

Il modo più semplice di utilizzare la videocamera è quello di porre il selettore di programma sulla posizione □. La videocamera si prenderà cura della messa a fuoco, dell'esposizione e delle altre regolazioni, lasciando libero l'utente di puntare ed effettuare le riprese.

Automatico (AUTO)

È come il programma di ripresa facile, tranne che si ha l'opzione di utilizzare qualsiasi funzione manuale della videocamera.

Sport (SPORTS)

Questo programma è utile per registrare scene di sport ad alta velocità in condizioni di molta luminosità. La riproduzione normale risulta leggermente discontinua, ma si ottengono immagini chiare che possono essere analizzate fotogramma per fotogramma durante la riproduzione al rallentatore o la pausa di riproduzione su un videoregistratore.

Ritratto (PORTRAIT)

Usare questo programma in esterni per far risaltare i soggetti (primi piani) da sfondi sfumati. È molto adatto per nature morte e riprese ravvicinate. L'effetto si nota maggiormente quando la posizione dello zoom è compresa tra la gamma media e il massimo teleobiettivo. Mettere a fuoco manualmente per ottenere la massima accuratezza e fare attenzione quando si registrano scene in movimento, perché questo programma può creare l'impressione che stiano tremando.

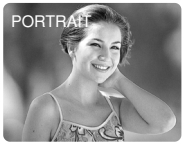

SPOT (SPOTLIGHT)

Questo modo è stato creato per la registrazione di scene illuminate con riflettori, come su un palcoscenico. L'esposizione viene regolata automaticamente per delle registrazioni esenti da bagliori di soggetti illuminati da una fonte di illuminazione concentrata.

Sabbia & neve (SAND & SNOW)

Usare questo programma in luoghi in cui lo sfondo è così luminoso che il soggetto appare sottoesposto sullo schermo, come una spiaggia assolata o un campo da sci. Si possono a volte notare leggeri tremiti durante la ripresa di soggetti in movimento.

Basse luci (LOW LIGHT)

Questo programma permette di registrare in luoghi scarsamente illuminati. La velocità dell'otturatore è fissata ad un valore basso. Si consiglia generalmente di usarlo per riprese ravvicinate di soggetti lenti o stazionari, perché i soggetti in movimento possono lasciare una scia. Tuttavia, si può sfruttare questo effetto per creare effetti speciali, con zoomate rapide o movimenti orizzontali in accompagnamento di un soggetto in movimento. La qualità dell'immagine non è altrettanto buona come nelle condizioni di illuminazione normali e la messa a fuoco automatica può non funzionare bene come al solito.

Notturno (NIGHT)

Questo programma regola automaticamente la velocità dell'otturatore dipendentemente dalla luminosità del soggetto, in modo da effettuare riprese con colori luminosi anche in luoghi bui (di notte o in condizioni analoghe). Risulta quindi utile per riprendere soggetti in luoghi bui ove non sia possibile utilizzare illuminazione, oppure per le riprese di scene notturne.

Effettuazione di riprese in luoghi molto bui:

- I soggetti in movimento possono risultare caratterizzati da una scia post-immagine.
- Anche se il soggetto viene ripreso con colori luminosi, la qualità dell'immagine potrebbe non risultare altrettanto buona come in normali condizioni di luce.
- Sullo schermo possono apparire punti bianchi.
- La messa a fuoco automatica potrebbe non funzionare correttamente come in condizioni normali (in tal caso regolate il fuoco manualmente).

Nel modo CARD CAMERA non è possibile utilizzare il programma di registrazione Night.

Uso degli effetti digitali

Per produzioni più interessanti, utilizzare gli effetti digitali della videocamera.

- Dissolvenze: Inizia o termina una scena sul nastro con una dissovenza dal o verso il nero (📖64). Dissolvenza automatica (FADE-T), Tendina verticale (WIPE II), Tendina orizzontale (WIPE =), Dissolvenza a mosaico (M. FADE)*.
- Effetti: Aggiungono un tocco di qualità alle registrazioni (📖65). Arte (ART), Bianco e nero (BLK & WHT), Seppia (SEPIA) , Mosaico (MOSAIC)**.
- Schermo multi-immagine: Divide lo schermo in modo da visualizzare 4, 9 o 16 fermi immagine. Ci sono 4 opzioni di velocità di transizione: veloce, moderata, lenta e manuale (📖68).

* Disponibile solo nella modalità TAPE PLAY (VCR).
** Disponibile solamente nei modi TAPE CAMERA o TAPE PLAY (VCR).

Disponibilità del modo di effetti digitali

	TAPE CAMERA	PHOTO	TAPE PLAY (VCR)	CARD CAMERA	CARD PLAY (VCR)
Dissolvenze	○	×	○	×	×
Effetti	○	○	○	○	×
Schermo multi-immagine	○	○	○	○	×

○ : Disponibile × : Non disponibile

- I tipi di effetti digitali dipendono dalla regolazione dell'interruttore TAPE/CARD, dell'interruttore tasto POWER e dal programma di registrazione.

Note:
- Quando non si desidera utilizzare gli effetti digitali, premere il tasto DIGITAL EFFECTS e selezionare D.EFFECTS OFF dal menu degli effetti digitali. Per chiudere il menu, premere il tasto DIGITAL EFFECTS.
- La videocamera ricorda l'impostazione scelta per gli effetti digitali fino a quando non la si modifica.
- Gli effetti digitali possono essere selezionati ma non controllati su uno schermo blu vuoto (appare nel modo TAPE PLAY (VCR)). Il display continua a lampeggiare.
- Gli effetti digitali attivati durante il modo TAPE PLAY (VCR) non vengono registrati sul nastro originale.
- È possibile aggiungere effetti digitali a un altro nastro quando si duplica utilizzando il terminale di uscita AV (modo TAPE PLAY (VCR)), ma non il terminale di uscita DV.
- Non è possibile attivare gli effetti digitali quando si esegue una ricerca di foto/data.
- Se si posiziona il selettore di programmi su ☐ (Ripresa facile) mentre sta lampeggiando il display degli effetti digitali, esso sparisce e riappare quando si torna al modo P (programma AE).
- Dopo l'impostazione l'indicazione di effetto digitale lampeggia per 2 secondi anche se DISPLAYS è impostato su OFF nel menu.

Dissolvenze

Dissolvenza automatica (FADE-T)

Avviando la ripresa, la scena si dissolve progressivamente in ingresso a partire dallo schermo a fondo nero.

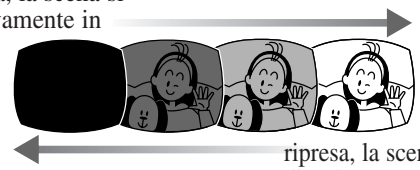

Arrestando la ripresa, la scena scompare in dissolvenza.

Tendina verticale (WIPE II)

Quando si inizia la registrazione, l'immagine inizia come una sottile riga verticale al centro dello schermo, che si espande lateralmente in modo graduale fino a che riempie l'intero schermo.

Quando si conclude una scena, l'immagine viene cancellata dai due lati dello schermo.

Horizontal Wipe (WIPE ⚌)

Quando si inizia la registrazione, l'immagine inizia come una sottile riga orizzontale al centro dello schermo, che si espande verso l'alto e verso il basso in modo graduale fino a che riempie l'intero schermo.

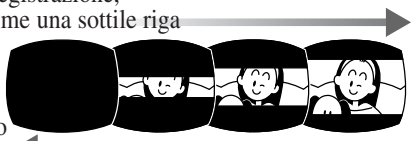

Quando si conclude una scena, l'immagine viene cancellata dalla cima e dal fondo dello schermo.

Dissolvenza a mosaico (M. FADE)*

Sfoca l'immagine ingrandendo alcuni pixel. L'immagine appare come quadrati colorati sempre più grandi mentre svanisce e quadrati sempre più piccoli mentre appare.

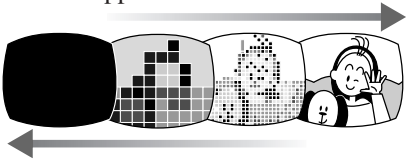

*Disponibile solo nella modalità TAPE PLAY (VCR).

Effetti

Seppia (SEPIA)
Rende l'immagine monocromatica di colore sul marrone.

Arte (ART)
Aggiunge un effetto solarizzato, all'immagine.

Bianco e nero (BLK & WHT)
Rende l'immagine in bianco e nero.

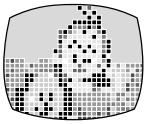

Mosaico (MOSAIC)*
Sfoca l'immagine ingrandendo alcuni pixel.

*Disponibile solamente nei modi TAPE CAMERA o TAPE PLAY (VCR).

È possibile impostare gli effetti digitali tramite i comandi che si trovano sul corpo della videocamera o sul telecomando. La pressione dei tasti ▲/▼ sul telecomando corrisponde alla rotazione verso l'alto o verso il basso della manopola di selezione e la pressione del tasto SET corrisponde alla pressione della manopola di selezione.

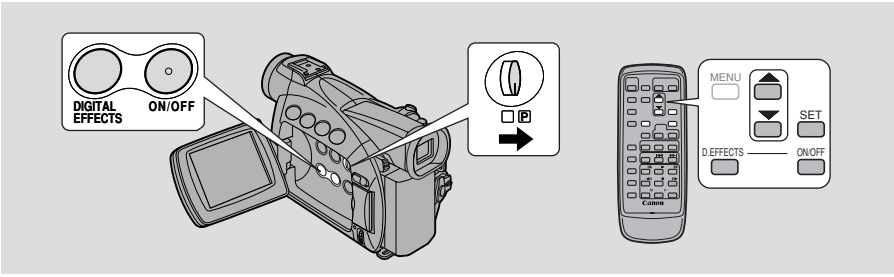

I

Attivazione dei dispositivi di comando della dissolvenza

L'audio e l'immagine sfumano insieme.
Quando si utilizzano le dissolvenze in modo TAPE CAMERA, accertarsi che il selettore di programma sia impostato su P.

TAPE + CAMERA , TAPE + PLAY (VCR)

Selezione della dissolvenza

1. **Premere il tasto DIGITAL EFFECTS per accedere al menu effetti digitali.**
   - Appaiono: D.EFFECT OFF, FADER, EFFECT e MULTI-S.
2. **Selezionare EFFECT.**
   - Appaiono le impostazioni FADE-T, WIPE ||, WIPE =. M.FADE appare anche nella modalità TAPE PLAY (VCR).
3. **Scegliere l'impostazione.**
   - Adesso, si può ritornare al menu effetti digitali.
4. **Premere il tasto DIGITAL EFFECTS per chiudere il menu.**
   - Il nome della dissolvenza selezionata lampeggia sul display.

Dissolvenza on/off

5. **Premere il tasto ON/OFF.**
   - Il nome della selezione smette di lampeggiare.
   - Ogni volta che si preme il tasto ON/OFF, il dispositivo di comando della dissolvenza prescelto viene attivato (lo schermo è acceso continuamente) o disattivato (il display lampeggia).

6. Se si è nel modo TAPE CAMERA:

Dissolvenza in apertura - Premere il tasto avvio/arresto.

Dissolvenza in chiusura - Premere il tasto avvio/arresto.

Se si è in modo TAPE PLAY (VCR):

Dissolvenza in apertura - Premere il tasto ▶ (riproduzione).

Dissolvenza in chiusura - Premere il tasto ❚❚ (pausa).

Attivazione degli effetti

L'audio viene registrato/riprodotto normalmente.
Quando si attivano gli effetti in modo TAPE CAMERA o CARD CAMERA, accertarsi che il selettore di programma sia impostato su P.

TAPE + CAMERA, TAPE + PLAY (VCR), CARD + CAMERA

Selezione dell'effetto

1. **Premere il tasto DIGITAL EFFECTS per accedere al menu effetti digitali.**
   - Appaiono: D.EFFECT OFF, FADER, EFFECT e MULTI-S.
2. **Selezionare EFFECT.**
   - Appaiono le seguenti impostazioni: ART, BLK&WHT, SEPIA e MOSAIC.
3. **Scegliere l'impostazione.**
   - Adesso, si può ritornare al menu effetti digitali.
4. **Premere il tasto DIGITAL EFFECTS per chiudere il menu.**
   - Il menu scompare e il nome dell'impostazione selezionata lampeggia sullo schermo.

Effetti on/off

5. **Se si è in modo TAPE PLAY (VCR), premere il tasto ▶ (riproduzione).**
6. **Premere il tasto ON/OFF.**
   - Il nome della selezione smette di lampeggiare e viene attivato sullo schermo.
   - Ogni volta che si preme il tasto ON/OFF, l'effetto prescelto viene attivato o disattivato.

Schermo a immagini multiple

Divide l'immagine visualizzata in quattro, nove o sedici immagini più piccole con la funzione di cattura immagini. Scegliere la velocità di transizione - manuale, veloce (ogni 4 fotogrammi), moderata (ogni 6 fotogrammi*) o lenta (ogni 8 fotogrammi*) - alla quale catturare un soggetto in movimento, come una persona che gioca a tennis o a golf. L'audio viene registrato normalmente.
* In modo Basse Luci: moderata (ogni 8 fotogrammi), lenta (ogni 12 fotogrammi)

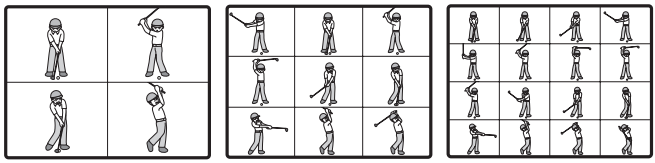

4 immagini 9 immagini 16 immagini

Uso schermo a immagini multiple

Durante l'utilizzo dello schermo a immagini multiple nei modi TAPE CAMERA o CARD CAMERA, assicuratevi che il selettore di programma sia impostato su P e su qualsiasi altro programma ad eccezione di quello Notturno.
Nel modo TAPE PLAY (VCR), è possibile controllare lo schermo a immagini multiple nei seguenti modi di riproduzione:
Quando M.S.SPEED è impostato su MANUAL: riproduzione di fermo immagine, riproduzione al rallentatore in avanti/indietro
Quando M.S.SPEED è impostato su FAST, MODERATE o SLOW: riproduzione di fermo immagine

TAPE + CAMERA , TAPE + PLAY (VCR) , CARD + CAMERA

Selezione dello schermo a immagini multiple

1. **Premere il tasto DIGITAL EFFECTS per accedere al menu effetti digitali.**
   • Appaiono: D.EFFECT OFF, FADER, EFFECT e MULTI-S.
2. **Selezionare MULTI-S.**
   • Appaiono le seguenti impostazioni: M.S. SPEED e M.S. SPLIT.
3. **Selezionare M.S. SPEED.**
   • Appaiono le seguenti impostazioni: MANUAL, FAST, MODERATE e SLOW.
4. **Scegliere l'impostazione.**
   • Adesso, si può ritornare al menu effetti digitali.
5. **Selezionare nuovamente MULTI-S.**
   • Appaiono le seguenti impostazioni: M.S. SPEED e M.S. SPLIT.
6. **Selezionare M.S. SPLIT.**
   • Appaiono le seguenti impostazioni: 4, 9, 16.

7. Scegliere l'impostazione.
- Adesso, si può ritornare al menu effetti digitali.

8. Premere il tasto DIGITAL EFFECTS per chiudere il menu.
- Il menu degli effetti digitali scompare.
- MULTI-S lampeggia sul display.

Schermo a immagini multiple on/off

9. Premere il tasto ON/OFF.
- La scritta MULTI-S cessa di lampeggiare.
- Manuale: Quando si preme il tasto ON/OFF, le scene vengono catturate una dopo l'altra per il numero di volte indicato. Se si tiene premuto il tasto ON/OFF per più di un secondo, l'ultima immagine catturata viene cancellata.
- L'immagine in corso di registrazione viene incorniciata in blu. La cornice scompare quando è stata catturata l'ultima immagine.
- Automatico: La videocamera cattura il numero indicato di immagini alla velocità indicata.

10. Se si è nel modo TAPE CAMERA, premere il tasto di avvio/arresto per avviare la registrazione.
- La schermata a immagini multiple viene registrata sul nastro.

Se si è nel modo CARD CAMERA, premere il tasto PHOTO per registrare lo schermo a immagini multiple sulla scheda memoria.

Note:
- È possibile attivare lo schermo a immagini multiple dal modo registrazione o dal modo pausa di registrazione.
- Dopo che sono state catturate tutte le immagini, premere rapidamente il tasto ON/OFF per annullare lo schermo a immagini multiple.
- Se si usa lo schermo a immagini multiple in modo TAPE PLAY (VCR) e si ferma o si mette in pausa il nastro, oppure se si preme un qualsiasi altro tasto di riproduzione o i tasti di ricerca data/foto, la funzione di immagini multiple viene disattivata. (Questo non vale nel caso della velocità MANUAL per le immagini multiple.)
- Non si può usare lo zoom digitale o il modo 16:9 quando è impostato lo schermo multi-immagine. L'indicazione diventa "– – –".
- Il programma Notturno non consente l'utilizzo dello schermo a immagini multiple.

Registrazione audio

Selezione della modalità audio

La videocamera può registrare su nastro il suono in due modalità audio: 16-bit e 12-bit. La modalità a 16-bit offre la qualità audio migliore (leggermente superiore ai compact disc) mentre la modalità a 12-bit registra su due canali (stereo 1), lasciando liberi 2 canali (stereo 2) per l'aggiunta di altri suoni in un secondo tempo.

TAPE + CAMERA , TAPE + PLAY (VCR)

MENU (📖 40)



Per passare al modo a 16-bit, aprire il menu e selezionare VCR SET UP. Quindi selezionare AUDIO MODE, impostarlo su 16-bit e chiudere il menu.
- "16 bit" appare sullo schermo per circa 4 secondi.

Note:
- Per dettagli sull'aggiunta di altri suoni, vedere p. 98.
- Per dettagli sulla riproduzione di un nastro con nuovo sonoro su stereo 2, vedere p. 101.
- Quando si registra su una videocamera MV550i/MV530i da una videocamera con terminali di uscita DV, la modalità audio si imposta automaticamente su 12 bit.
- MV550i Quando il modo di registrazione è impostato su SP o su LP, il modo audio è impostato automaticamente su 12 bit. (1 solo canale)
- Nel modo TAPE PLAY (VCR) il modo audio si attiva quando si sta registrando da una fonte analogica oppure si sta effettuando un inserimento AV. Quando si effettua una registrazione DV, l'impostazione si adegua automaticamente a quella del dispositivo elettronico collegato alla videocamera.

Microfono esterno

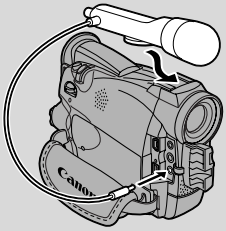

Per un maggior controllo creativo sulla registrazione audio, è possibile collegare alla videocamera un microfono esterno tramite la presa MIC o l'attacco accessorio. Quando si utilizza la presa MIC, usare un microfono con alimentazione incorporata (microfono a condensatore). È possibile collegare quasi tutti i tipi di microfono stereo con uno spinotto di 3,5 mm, ma i livelli audio saranno diversi da quelli del microfono incorporato.

Note:

- Quando si utilizza un microfono esterno, il cavo non deve essere più lungo di 3 metri, per evitare interferenze elettromagnetiche.
- MV550i Per ulteriori informazioni sull'uso del microfono opzionale DM-50, vedere p. 75.
- Fare attenzione quando si usano microfoni lunghi perché possono entrare nell'inquadratura.

Riduzione dell'effetto vento

La videocamera dispone di un filtro antivento automatico che protegge la pista sonora dall'interferenza del rumore del vento. Assicurarsi che sia disattivato quando si vuole che il microfono abbia la maggiore sensibilità possibile. Usare l'antivento quando si registra in luoghi ventosi come in spiaggia o vicino ad edifici.

TAPE + CAMERA , TAPE + PLAY (VCR)

MENU
(📖 40)



Per attivare, aprire il menu e selezionare VCR SET UP. Quindi, selezionare WIND SCREEN, impostarlo su ON e chiudere il menu.

- WS ON appare sullo schermo quando si attiva il filtro antivento.

Note:

- Il filtro antivento può essere utilizzato nel doppiaggio audio con microfono incorporato nella modalità TAPE PLAY (VCR) oppure durante la registrazione (quando AUDIO DUB. è impostato su MIC. IN nel menu secondario VCR SET UP).
- Il filtro antivento non funziona quando viene collegato al terminale MIC un microfono esterno.
- MV550i Il filtro antivento non funziona quando all'attacco accessorio avanzato risulta collegato il microfono opzionale DM-50.

Impostazione del timer di ripresa automatica

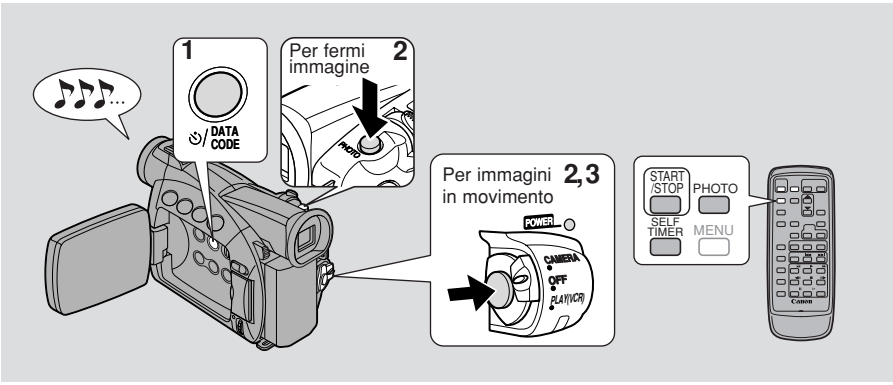

Questa funzione è comoda quando l'operatore vuole riprendere se stesso in un filmato o in una foto istantanea.

TAPE + CAMERA , CARD + CAMERA

1. **Premere il tasto dell'autoscatto ⏲ sul corpo della videocamera oppure**

   Il tasto SELF TIMER sul telecomando.
   - SELF-T appare sullo schermo.
   - Per permettere al soggetto di controllare le riprese, ruotare il pannello LCD di 180° (📖28).

Per immagini in movimento

2. **Premere il tasto di avvio/arresto.**
   - La videocamera inizia a registrare dopo un conto alla rovescia di 10 secondi (o dopo due secondi quando si usa il telecomando). Il tempo rimanente è indicato sullo schermo (p.es. "5 SEC").
   - SELF-T scompare dallo schermo quando la registrazione inizia.
3. **Premere il tasto di avvio/arresto per fermare la registrazione.**

Per fermi immagine

2. **Premere il tasto PHOTO sulla videocamera o sul telecomando.**
   - La videocamera regola automaticamente la messa a fuoco 2 secondi prima che il conto alla rovescia sia completo. Il simbolo ● lampeggia in bianco e quindi diventa verde dopo che la messa a fuoco e l'esposizione sono state impostate. Se si usa il telecomando, il simbolo ● inizia a lampeggiare immediatamente dopo che si è premuto il tasto PHOTO.

- La videocamera riprende l'immagine per circa 6 secondi (MV550i 8 secondi nella modalità di registrazione E SP o E LP).
- Se siete nella modalità TAPE CAMERA, la videocamera ritorna alla modalità di pausa registrazione dopo aver effettuato una registrazione su nastro. Se siete nella modalità CARD CAMERA, vi appare l'immagine registrata al momento dopo che questa è stata registrata sulla scheda memoria.

Note:

- Per disattivare l'autoripresa prima che sia iniziato il conteggio alla rovescia, premere il tasto ⏲ SELF TIMER.
- Per disattivare il timer di autoripresa dopo che il conteggio alla rovescia è iniziato, premere il tasto ⏲ SELF TIMER.

MV550i Uso della lampada video VL-3 (opzionale)

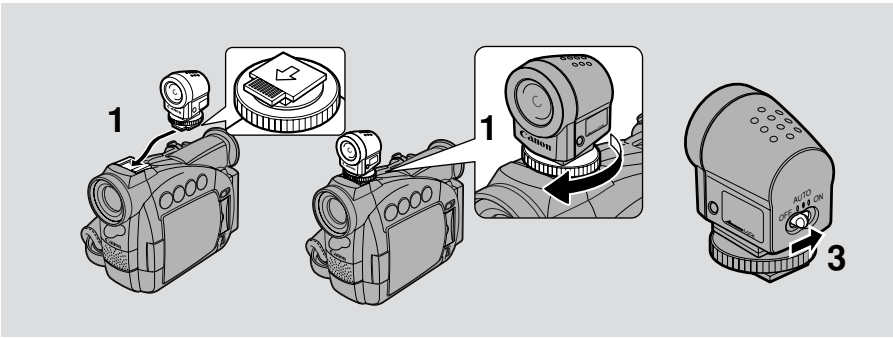

I

Quando si eseguono registrazioni in ambienti scuri, applicare la lampada video all'attacco avanzato per accessori "S" della videocamera. La lampada video viene alimentata dalla stessa sorgente di alimentazione della videocamera. Consultare anche le istruzioni relative alla lampada video VL-3.

Prima di applicare/rimuovere la lampada video, spegnere l'alimentazione della videocamera.

1. **Inserire la lampada video sull'attacco accessori della videocamera e serrarlo con il blocco attacco.**
   - Farla scorrere in direzione della freccia che si trova sul fondo della lampada video fino a quando non scatta fissandosi saldamente al suo posto.
   - Quando si ruota l'attacco accessori, accertarsi di non scollegare la lampada.
2. **Impostare la videocamera sul modo TAPE CAMERA o sul modo CARD CAMERA.**
3. **Ruotare il selettore di alimentazione della lampada video su AUTO o ON.**
   - Sullo schermo appare C (Collegamento).
   - **ON**: La lampada video rimane sempre accesa.
   - **AUTO**: La lampada video si accende e si spegne automaticamente a seconda del livello di luminosità delle condizioni di ripresa.

Attenzione:
- Fare attenzione a non toccare il bulbo o l'area circostante durante l'uso o immediatamente dopo, perché esso diventa molto caldo. Tenere la lampada video lontano da materiali infiammabili o plastici.
- Non guardare direttamente verso il bulbo quando la lampada video è accesa.
- Non trasportare mai la videocamera tenendo la lampada video.

MV550i Uso del microfono DM-50 (opzionale)

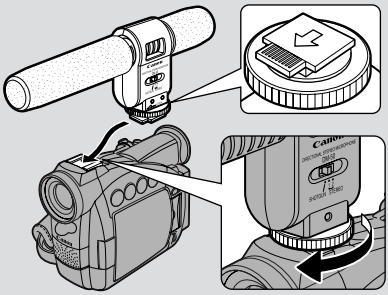

Il microfono stereo direzionale DM-50, ad alta sensibilità, è stato progettato esclusivamente per le videocamere dotate di un attacco avanzato per accessori . Esso viene alimentato dall'alimentazione della videocamera. Utilizzarlo durante la registrazione di cassette o la duplicazione audio (98).
Per ulteriori dettagli, consultare le istruzioni relative al microfono DM-50.

Prima di applicare/rimuovere il microfono, spegnere l'alimentazione della videocamera.

1. **Inserire il microfono nell'attacco accessori e serrarlo con il blocco attacco.**
   - Farlo scorrere in direzione della freccia che si trova sul fondo del microfono fino a quando non scatta fissandosi saldamente al suo posto.
   - Quando si ruota l'attacco accessori, accertarsi di non scollegare il microfono.
2. **Impostare la videocamera sul modo TAPE CAMERA.**
   - Sullo schermo appare C (Collegamento).
3. **Impostare l'interruttore direzionale del microfono.**

SHOTGUN: Cattura distintamente il suono che proviene dalla zona di fronte al microfono (mono).
STEREO1: Cattura il suono che arriva dalla zona frontale e anche il suono che proviene dalla zona intorno al microfono.
STEREO2: Cattura il suono che proviene dalla zona intorno al microfono su scala più ampia di STEREO1.

Note:
- Non trasportare mai la videocamera tenendo il microfono.
- Il DM-50 non cattura nessun suono se al terminale del microfono della videocamera è stato applicato un altro microfono.

Regolazione dello spostamento AE

Controllando il livello della funzione di esposizione automatica (AE), si può schiarire o scurire leggermente l'immagine. Questo permette di compensare scene in controluce o sovraesposte.

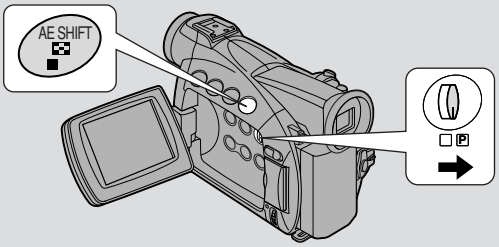

TAPE + CAMERA , CARD + CAMERA

Assicurarsi che il selettore di programma sia imposte su P .

1. **Premere il selettore ed impostare un qualsiasi programma di registrazione che non sia Spot, Sabbia & Neve o Notturno dal menu dei programmi.**
2. **Premere il tasto AE SHIFT.**
   - ▶AE appare illuminato in blu.
3. **Girare la manopola di selezione per scegliere il livello desiderato.**
   - I livelli vanno da –2 a +2, in scatti di 0,25 (tranne –1,75 e +1,75).
   - Maggiore è il livello, più chiara sarà l'immagine.

Note:

- Non è possibile regolare l'esposizione senza il simbolo ▶ prima di AE sul display. Premere il tasto AE SHIFT in modo che ▶ appaia davanti a AE. L'esposizione può quindi essere regolata manualmente.
- Non si può modificare lo spostamento AE quando la videocamera è impostata su ☐ (Ripresa Facile), oppure su Spot, Sabbia & Neve o Notturno.

Regolazione della velocità dell'otturatore

Impostare la velocità dell'otturatore manualmente per eseguire riprese stabili di soggetti in rapido movimento.

TAPE + CAMERA , CARD + CAMERA

MENU
(📖 40)



1. **Assicurarsi che la videocamera sia regolata nel modo P (Program AE).**
2. **Premere la manopola di selezione e selezionare AUTO dal menu di programmazione.**
3. **Aprire il menu e selezionare CAM.SET UP.**
4. **Selezionare SHUTTER.**
5. **Premere la manopola di selezione per selezionare la velocità otturatore desiderata.**

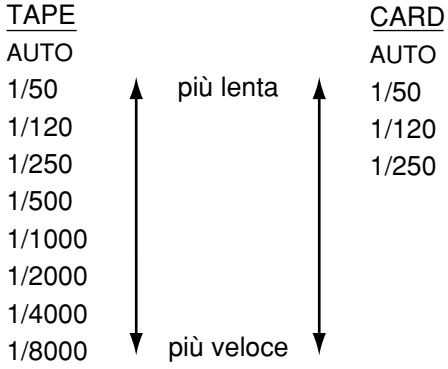

- Quando si utilizza una scheda memoria la sola velocità di chiusura dell'otturatore disponibile è fino a 1/250.

6. **Chiudere il menu.**

Riprese con elevata velocità dell'otturatore

- Quando si eseguono delle riprese con una velocità dell'otturatore di 1/1000 o maggiore, non riprendere direttamente il sole.

Velocità dell'otturatore raccomandate per le riprese:

- Per sport all'aperto come golf e tennis

1/2000 o 1/4000 (o 1/8000 per fermi immagini ancor più chiari)

- Vetture, treni o altri veicoli in rapido movimento come le montagne russe



1/1000, 1/500 o 1/250

- Per sport all'interno come la pallacanestro

1/120

Note:

- Non è possibile impostare la velocità dell'otturatore in nessun programma di registrazione, tranne che nel modo AUTO.
- Quando si imposta un'alta velocità dell'otturatore, l'immagine potrebbe non apparire nitida.
- La videocamera ritorna all'impostazione automatica dell'otturatore quando si sposta il selettore di programma su □ (Ripresa facile), oppure si cambia il programma di registrazione.
- Se avete impostato la velocità di otturazione su 1/500 o di più e siete nel modo TAPE CAMERA, spostando la videocamera sul modo CARD CAMERA, automaticamente la velocità di otturazione verrà posizionata su 1/250.

Regolazione manuale della messa a fuoco

La videocamera può mettere a fuoco automaticamente. Basta puntarla sul soggetto e qualsiasi cosa si trovi al centro dello schermo sarà messa a fuoco. Se la messa a fuoco non sembra buona, può essere perché il soggetto non si presta alla messa a fuoco automatica.

Si può usare la funzione di messa a fuoco manuale per un maggiore controllo sulla messa a fuoco.

Blocco della messa a fuoco

TAPE + CAMERA , CARD + CAMERA

Premere il tasto FOCUS per disattivare la messa a fuoco automatica. Il fuoco rimane bloccato nella posizione della messa a fuoco automatica (▶M.FOCUS appare sullo schermo). Si può ora regolare manualmente la messa a fuoco con la manopola di selezione. Premere di nuovo il tasto FOCUS quando si desidera tornare alla messa a fuoco automatica.

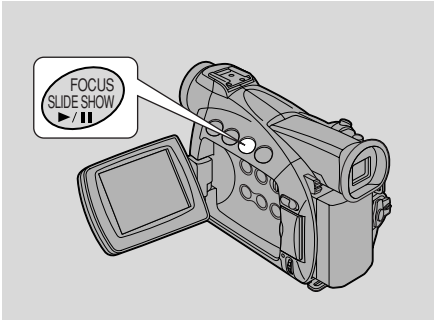

- Se si usa lo zoom per avvicinarsi al soggetto dopo aver disattivato la messa a fuoco automatica, il soggetto potrebbe risultare fuori fuoco. Si consiglia quindi di procedere prima alla regolazione dello zoom, e poi della messa a fuoco.

Messa a fuoco manuale

TAPE + CAMERA , CARD + CAMERA

Usare la manopola di selezione per impostare la messa a fuoco.

- Girare la manopola di selezione verso il basso per allontanare il punto di messa a fuoco.
- Girare la manopola di selezione verso l'alto per avvicinare il punto di messa a fuoco.

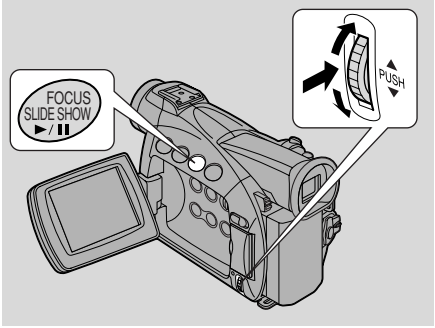

Note:

- Non si può regolare la messa a fuoco senza il simbolo ▶ prima di M.FOCUS sul display. Premere il tasto FOCUS in modo che ▶ appaia davanti a M.FOCUS. La messa a fuoco può quindi essere regolata manualmente.
- L'impostazione della messa a fuoco manuale viene annullata se si seleziona il programma ☐ (Ripresa facile).
- Quando si usa il programma ☐ (Ripresa facile), la messa a fuoco automatica non può essere disattivata.
- Vedere "Soluzione di problemi" a pagina 142 per una lista dei soggetti non adatti alla messa a fuoco automatica.

Predisposizione del bilanciamento del bianco

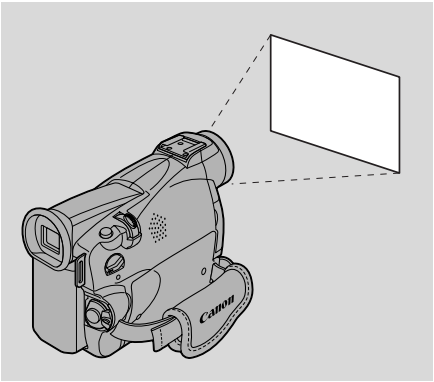

Questa videocamera dispone di un sistema di bilanciamento automatico del bianco in grado di compensare una larga gamma di condizioni di illuminazione. Sebbene leggere variazioni siano inevitabili, i colori appariranno naturali virtualmente in qualsiasi situazione.

In alcuni casi si ottengono risultati migliori impostando personalmente il bilanciamento del bianco o usando uno dei due modi preimpostati:

- Modo interni
  - Sotto lampade alogene o da studio/video
  - Soggetti in un colore dominante
  - Primi piani
- Modo esterni
  - Di giorno, particolarmente per riprese ravvicinate e quando il soggetto è di un colore dominante.

TAPE + **CAMERA** , **CARD** + **CAMERA**

MENU (📖 40)



1. **Assicurarsi che la videocamera sia regolata nel modo P (Program AE).**
2. **Aprire il menu e selezionare CAM. SET UP.**
3. **Selezionare WHITE BAL.**
4. **a) Per le impostazioni per interni, esterni o per le impostazioni automatiche, premere la manopola di selezione per scegliere l'impostazione.**
   - ☼/☀ appare sullo schermo quando si imposta il bilanciamento del bianco sul modo interni/esterni.

   b) Per impostare personalmente il bilanciamento del bianco, puntare la videocamera verso un soggetto bianco (come un foglio di carta) e zoomare fino a che riempie tutto lo schermo. Quindi premere la manopola di selezione per selezionare SET .
   - Assicurarsi di tenere la videocamera puntata verso l'oggetto bianco fino al completamento dell'impostazione del bilanciamento del bianco.
   - L'indicazione SET , si mette prima a lampeggiare e rimane poi accesa in modo continuo.
   - A seconda della fonte di illuminazione, il lampeggiamento può a volte continuare. Il risultato è migliore che con la regolazione automatica e si può continuare la registrazione.
5. **Disattivare il menu.**

Il bilanciamento del bianco a predisposizione manuale funziona probabilmente meglio di quello automatico, quando si riprendono:

Soggetti con un solo colore dominante, quali il mare, il cielo, o le foreste.

Primi piani.

Situazioni in cui l'illuminazione può subire repentini cambiamenti.

Quando si fanno delle riprese sotto certi tipi di luci fluorescenti o a vapori di mercurio.

Note:

- Disattivare lo zoom digitale (se necessario) per ottenere un bilanciamento del bianco più accurato.
- Se le condizioni di illuminazione cambiano dopo che si è impostato il bilanciamento del bianco, ripetere l'impostazione del bilanciamento del bianco.
- Cercare di effettuare le riprese con luce da una sola sorgente. Un corretto bilanciamento del bianco non può essere ottenuto per due diversi tipi di illuminazione usati contemporaneamente.
- Non si può impostare il bilanciamento del bianco o scegliere il modo interni/esterni quando il selettore di programma è regolato sul programma □ (Ripresa facile).
- Il bilanciamento del bianco ritorna all'impostazione AUTO quando si porta il selettore di programma su □ (Ripresa facile).
- Quando si accende la videocamera, il bilanciamento del bianco torna ad AUTO. Se si sposta il bilanciamento del bianco su SET, la videocamera ricorda l'ultima impostazione.
- Durante le normali riprese in esterni, l'impostazione AUTO offre risultati di ripresa migliori.

Visualizzazione di data, ora e dei dati della videocamera (codice dati)

Un codice dati, contenente la data e l'orario di esecuzione della registrazione e altri dati relativi alla videocamera (impostazioni di velocità otturatore ed esposizione), viene registrato automaticamente su una speciale sezione dati del nastro.

- Quando si utilizza la scheda memoria nel codice dati appariranno solo la data e l'ora.

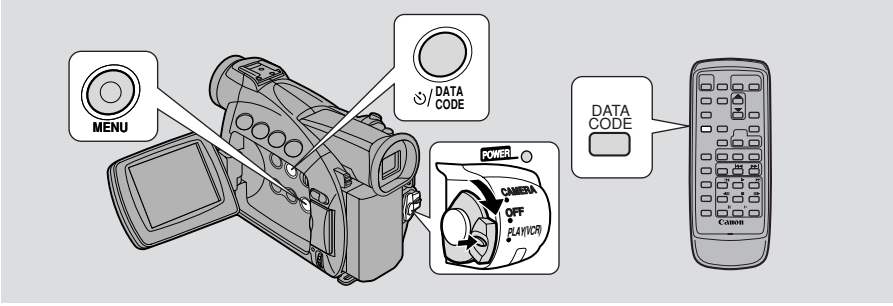

Nel modo TAPE PLAY (VCR), il codice dati può essere visualizzato o nascosto mentre la videocamera si trova nel modo di riproduzione, al rallentatore o fermo immagine.

I dati della videocamera possono essere visualizzati come "– – –" durante l'avanzamento rapido, il riavvolgimento, la riproduzione inversa e la riproduzione ×2 in avanti e all'indietro.

Premere il tasto DATA CODE. Quando si utilizza una cassetta, premere questo tasto mentre la videocamera è in modo di riproduzione, rallentatore o fermo immagine.

- Premerlo una volta per visualizzare le indicazioni, ancora una volta per celarle.

Selezione di data e ora

Selezionare se si vuole che la data, l'ora o entrambe siano visualizzate nell'indicazione di codice dati.

TAPE + PLAY (VCR) , CARD + PLAY (VCR)

MENU (📖 40) ▶DISP.SET UP ▶D/TIME SEL.·DATE & TIME

Per cambiare la combinazione di data e ora, aprire il menu e selezionare DISP.SET UP. Quindi selezionare D/TIME SEL., impostarlo su DATE, TIME o DATE & TIME e chiudere il menu.

Impostazione del codice dati

Si può anche selezionare di visualizzare i dati videocamera (impostazioni di velocità otturatore e esposizione) nei codici dati del nastro.

TAPE + PLAY (VCR)

MENU (📖 40)



Per modificare, aprire il menu e selezionare DISP.SET UP. Quindi selezionare DATA CODE, impostarlo su DATE/TIME, CAMERA DATA o CAM. & D/T e chiudere il menu.

Combinazioni possibili del codice dati per cassette:

DATA CODE (solo nastro) / D/TIME SEL.	Data/Orario	Dati videocamera	Data/Orario e Dati videocamera
Data	1.JAN.2001	F11 1/250	F11 1/250 1.JAN.2002
Orario	12:00:00 AM	F11 1/250	F11 1/250 12:00:00 AM
Data e Orario	12:00 AM 1.JAN.2001	F11 1/250	F11 1/250 12:00 AM 1.JAN.2002

Note:

- Il codice dati viene visualizzato come "– – –" nelle seguenti situazioni:
  - durante la riproduzione di una parte vuota del nastro
  - se il nastro è stato registrato prima che fossero impostati data e orario nella memoria della videocamera
  - se il nastro è stato registrato su una videocamera priva di funzione di codice dati
  - se disturbi o danni al nastro ostacolano la lettura del codice dati
- Se una registrazione eseguita sulla MV550i/MV530i viene riprodotta su un altro camcorder DV, il codice dati può non essere visualizzato correttamente.
- Il codice dati appare sullo schermo anche se DISPLAYS (📖 150) è stato impostato su OFF nel menu.

Datazione automatica di sei secondi

La datazione automatica appare per 6 secondi per indicare il cambiamento di data quando il nastro viene registrato alle ore 12:00 mezzanotte. Essa appare anche per sei secondi quando si avvia la riproduzione ed il codice dati è disattivato. La datazione di 6 secondi esegue automaticamente le correzioni per i fusi orari impostati.

TAPE + PLAY (VCR)

MENU
(📖 40)



Per attivare la datazione automatica di 6 secondi, aprire il menu e selezionare DISP.SET UP. Quindi selezionare 6SEC. DATE, impostarlo su ON e chiudere il menu.

Nota:

- Quando si attiva 6SEC.DATE ma viene disattivato DISPLAYS (📖 150), la data automatica di sei secondi appare ancora per 6 secondi.

Ricerca del nastro (ricerca di foto/ricerca di data)

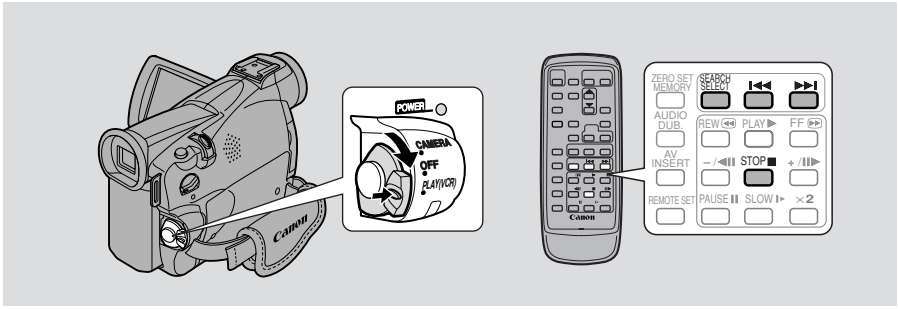

Questo permette di scorrere rapidamente i fermi immagine registrati in qualsiasi punto del nastro (ricerca di foto) o tra diversi giorni o aree di registrazione sul nastro (ricerca di data).

TAPE + PLAY (VCR)

1. **Premere il tasto SEARCH SELECT per scegliere tra ricerca di foto/ricerca di data.**
   - L'indicazione PHOTO SEARCH o DATE SEARCH viene visualizzata sul display per 4 secondi.
2. **Premere il tasto ⏮ e ⏭ per procedere indietro o avanti tra le immagini o tra diversi giorni di registrazione.**
   - Premere una volta per passare all'inizio dell'immagine fotografica o data precedente/successiva sul nastro.
   - Si può premere più di una volta per passare al fermo immagine o giorno corrispondente (fino ad un massimo di 10 volte); per esempio, premere il tasto ⏭ 5 volte per avanzare di 5 immagini o giorni.
   - PHOTO SEARCH/DATE SEARCH appare in mezzo al display insieme al simbolo ⏮ o ⏭ e al numero da cercare. Si può cambiare posizione facilmente, premendo il tasto nella direzione opposta.

Note:

- Premere il tasto ■ (arresto) per interrompere la ricerca a metà.
- Se si inizia una ricerca molto vicino all'inizio di un'immagine fotografica registrata durante la ricerca di foto, la videocamera potrebbe saltare quell'immagine.
- Quando si è impostata l'area per il fuso orario, la ricerca di data cerca il cambiamento di data in base al nuovo orario.
- Una data/area non può essere identificata se il tempo di registrazione totale per quel giorno/area è inferiore a un minuto.
- La riproduzione della ricerca di data può iniziare appena prima o appena dopo l'inizio della sezione localizzata.
- Se il codice dati non è visualizzato correttamente non è possibile eseguire correttamente la ricerca di data.

Ritorno ad una posizione marcata

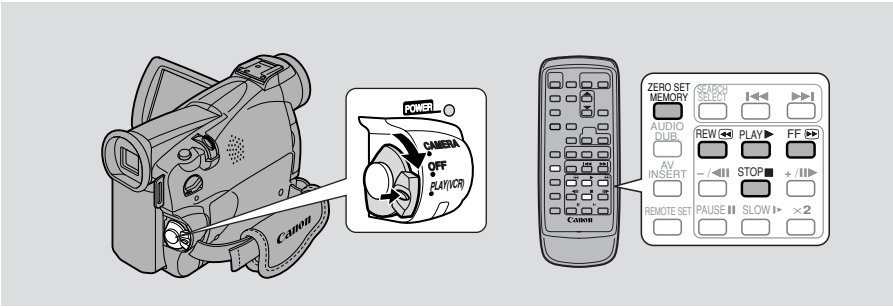

I

Utilizzare il telecomando per contrassegnare sul nastro un punto sul quale si desidera ritornare nella riproduzione successiva.

TAPE + CAMERA , TAPE + PLAY (VCR)

1. **Durante la riproduzione, premere il tasto ZERO SET MEMORY (MEMORIA IMPOSTATA A ZERO) sul telecomando in un punto sul quale si desidera ritornare in seguito.**
   - Il codice temporale viene sostituito dal contatore del nastro che viene impostato su zero con l'indicazione M.
   - Premere nuovamente il tasto ZERO SET MEMORY per cancellare la memoria del punto zero.
2. **Quando si finisce la riproduzione, far avanzare o riavvolgere il nastro. Il nastro si ferma automaticamente quando raggiunge la posizione zero impostata.**
   - **RTN▶▶** o **◀◀RTN** appare nel display.
   - Il contatore del nastro con l'indicazione M scompare dallo schermo e riappare il codice temporale.

Note:

- La memoria del punto zero può non funzionare correttamente quando esiste un'interruzione tra le registrazioni sul nastro.
- È possibile anche usare l'impostazione a zero della memoria per contrassegnare una posizione su un nastro nella modalità TAPE CAMERA. Quando poi si riproduce il nastro, eseguendo il riavvolgimento si ritorna alla posizione marcata.
- Se si estrae il nastro quando è impostata la memoria del punto zero, la memoria viene cancellata e il contatore del nastro ritorna al time code.
- La videocamera ricorda l'impostazione anche se l'alimentazione viene disattivata e quindi riattivata o se si sposta il selettore di programma.

Montaggio su un videoregistratore

Collegando la videocamera ad un videoregistratore è possibile modificare le registrazioni in modo da rimuovere scene indesiderate - oppure unire differenti riprese e creare proprie produzioni video.

Preparativi

1. **Collegare la videocamera al videoregistratore.**
   - Vedere il paragrafo "Collegamenti per la riproduzione su uno schermo TV" (📖33).
2. **Preparare il televisore ed il videoregistratore.**
   - Accendere il televisore e impostare il selettore TV/VIDEO su VIDEO.
   - Accendere il videoregistratore e disporne il selettore di ingresso su LINE. Inserire nel videoregistratore la cassetta sulla quale si vuole effettuare il montaggio, e portare l'apparecchio in modalità di pausa della registrazione.
   - Per ulteriori dettagli vedere i manuali di istruzioni del televisore e del videoregistratore utilizzati.
3. **Spostare l'interruttore POWER della videocamera su PLAY (VCR) e spostare l'interruttore TAPE/CARD della videocamera su TAPE.**
   - Utilizzando il menu (📖33), accertarsi che il terminale AV/cuffie sia impostato su AV. Se sul display appare PHONES, reimpostare il terminale.
4. **Caricare la vostra cassetta registrata.**

Montaggio

1. **Sulla cassetta inserita nella videocamera, localizzare un punto leggermente prima della sezione che si desidera copiare.**
2. **Avviare la riproduzione, controllandola sullo schermo TV.**
3. **Avviare la registrazione sul videoregistratore, non appena la sezione che si vuole montare compare sullo schermo.**
4. **Alla fine della sezione che si voleva montare, portare prima il videoregistratore in pausa di registrazione, ed arrestare poi la riproduzione della videocamera.**
5. **Ripetere le operazioni dei punti da 1 a 4, per tutte le sezioni di nastro che si intendono montare (o duplicare).**

Nota:
- La qualità del nastro montato sarà leggermente inferiore a quella dell'originale.

Terminale (LANC)

Il terminale permette di collegare la videocamera a cantraline di montaggio. Alcuni tasti di altri apparecchi di montaggio possono funzionare in modo diverso da quanto sinora specificato per la videocamera.

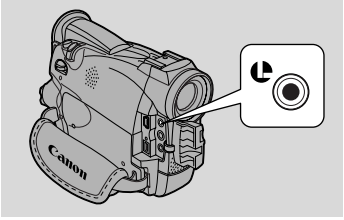

Note:
- (LANC) è un marchio di fabbrica. LANC significa "Local Application Control Bus System" (ovvero "Sistema centralizzato di controllo").
- Non possiamo garantire i risultati quando si collegano apparecchi privi del simbolo LANC .

Duplicazione verso/da cassette mediante apparecchi video digitali

Gli apparecchi video digitali dotati del terminale DV permettono di montare, copiare e trasferire dati digitalmente con praticamente nessuna perdita di generazione nella qualità dell'immagine e del suono. Il terminale DV funge sia da ingresso che da uscita, perché un singolo cavo DV può trasportare i dati in entrambe le direzioni.

- Se è collegato un videoregistratore digitale e un segnale anomalo viene inviato dal videoregistratore, anche le immagini registrate sul nastro possono risultare anomale (anche se questo può non apparire nell'immagine sul televisore) o possono non essere affatto registrate.
- Non è possibile duplicare nastri registrati con il segnale di protezione del copyright.

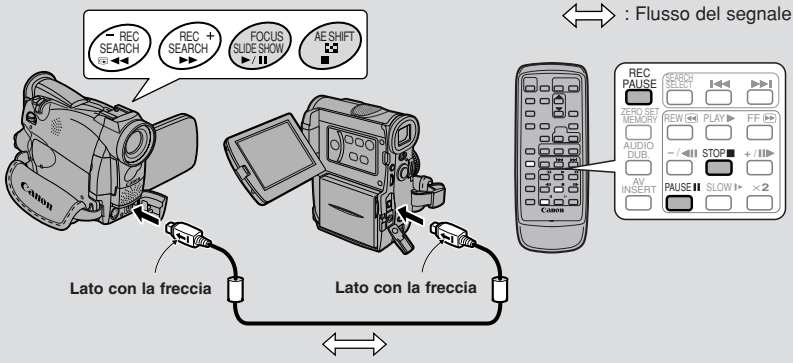

Preparativi

Esempio di riversamento nella videocamera

1. **Collegare la videocamera all'altro apparecchio digitale.**
   - Collegare il cavo CV-150F DV Canon (opzionale) con le polarità delle spine marcate con le frecce rivolte come mostrato sopra.
2. **Preparare l'altro apparecchio.**
   - Accenderlo e caricare una cassetta registrata.
3. **Spostare l'interruttore POWER della videocamera su PLAY (VCR) e spostare l'interruttore TAPE/CARD della videocamera su TAPE.**
   - Nel display appare DV IN.
4. **Caricare una cassetta vuota.**

Riversamento

1. **Sul nastro registrato, individuare un punto appena un po' prima della parte che si desidera copiare e impostare il modo pausa riproduzione.**
2. **Premere il tasto REC PAUSE del telecomando.**
   • La videocamera entra in modalità di pausa di registrazione.
3. **Avviare la riproduzione sull'altro dispositivo digitale mentre si visualizza l'immagine.**
4. **Premere il tasto di pausa.**
   • La registrazione ha inizio.
5. **Quando si arriva al punto in cui si desidera interrompere la registrazione, premere il tasto stop o il tasto pausa.**
   • La registrazione si interrompe.
6. **Arrestare la riproduzione sull'altro apparecchio.**

Note:

- Gli spazi vuoti tra le registrazioni sul nastro di riproduzione sono registrati come immagini anomale su nastro di registrazione.
- MV550i Con questa videocamera non è possibile utilizzare cassette registrate in modalità E SP oppure E LP per successive duplicazioni DV a mezzo di un altro apparecchio digitale non provvisto delle stesse modalità.
- MV550i Non risulta possibile registrare nei modi SP o LP da un nastro registrato nei modi E SP o E LP. Allo stesso modo non risulta possibile registrare nei modi E SP o E LP da un nastro registrato nei modi SP o LP.
- Prima di effettuare il doppiaggio di una cassetta utilizzando un apparecchio video digitale, nel menu assicuratevi di impostare su OFF la funzione AV ➡ DV OUT.

Copyright

Precauzioni sul Copyright
Alcuni nastri video pre-registrati, film o altri materiali così come i programmi televisivi, sono protetti da copyright. La registrazione non autorizzata di questo materiale può violare la legge di protezione del copyright.

Segnali di Copyright
Quando si riproduce:
Se si cerca di riprodurre dei nastri che contengono segnali di controllo copyright per la protezione del software, per alcuni secondi, appare sullo schermo questa scritta "COPYRIGHT PROTECTED PLAYBACK IS RESTRICTED" (protetto da copyright, riproduzione proibita). La videocamera visualizza uno schermo blu vuoto; non si può vedere il contenuto del nastro.

Quando si registra:
Se si cerca di registrare da un software che contiene dei segnali di controllo copyright per la protezione del software, appare sullo schermo la scritta "COPYRIGHT PROTECTED DUBBING RESTRICTED" (protezione copyright, duplicazione proibita); non è possibile registrare il contenuto del software. Usando questa videocamera, non si possono registrare i segnali di protezione copyright su un nastro.

Registrazione da VCR, TV da Videocamera Analogica (Linea di ingresso Analogica)

Si può registrare un video riprodotto su VCR o videocamera analogica (per le videocamere digitali, vedere p. 88) oppure un programma televisivo su un nastro con la MV550i/MV530i, se il televisore e gli altri strumenti hanno delle uscite audio/video.

- Se segnali anomali sono stati inviati dalla TV o dal VCR, le immagini registrate sul nastro possono risultare strane (nonostante ciò non appaia nell'immagine televisiva), oppure le immagini non vengono registrate del tutto, o ancora può apparire sullo schermo la scritta COPYRIGHT PROTECTED DUBBING RESTRICTED (protezione copyright, duplicazione proibita).
- Non si possono doppiare nastri registrati con la protezione copyright.
- Per una più alta qualità dell'immagine, quando si effettua una registrazione utilizzando la linea di ingresso analogica della videocamera è consigliato l'uso del un cavo opzionale S-150 S-video.

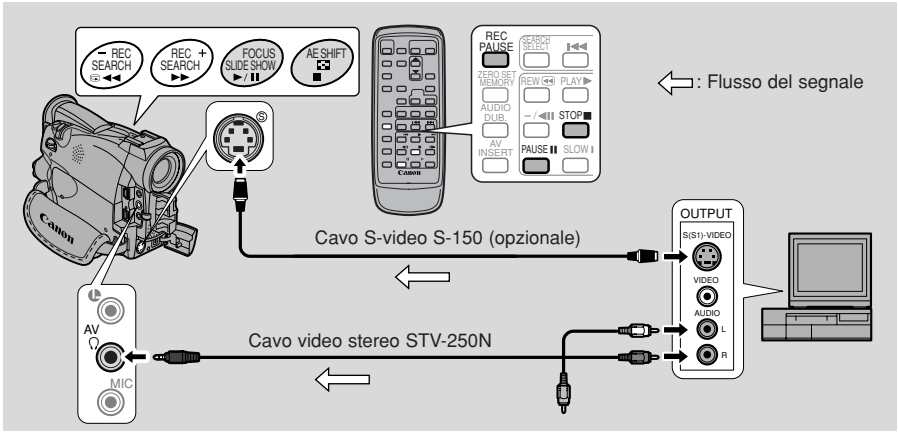

Non si possono utilizzare cuffie durante una registrazione con linea di ingresso analogica della videocamera. Se il terminale AV/cuffie è posizionato su cuffie, si sposterà automaticamente su AV per procedere con la registrazione in linea di ingresso analogica. PHONES scompare dal display.

Preparativi

Esempio di registrazione da VCR

1. **Collegare la videocamera al VCR (videoregistratore).**
2. **Preparare lo strumento.**
   - Impostare sul televisore il selettore TV/Video su Video. Per ulteriori informazioni, vedere "Collegamenti per la riproduzione sullo schermo televisivo", p. 33.
   - Spostarsi su VCR. Caricare la vostra cassetta registrata, e posizionare il VCR nel modo pausa di riproduzione.
   - Per ulteriori informazioni, consultare i manuali del televisore e del VCR.
3. **Spostare l'interruttore POWER della videocamera su PLAY (VCR), e impostare l'interruttore TAPE/CARD della videocamera su TAPE.**
4. **Caricare una cassetta vuota.**

Riversamento

1. **Individuare nella cassetta registrata un punto prima della parte che volete copiare e impostate il modo pausa di riproduzione.**
2. **Premere il tasto REC PAUSE.**
   - I terminali S-video e AV in IN/OUT (entrata/uscita) lavorano come dei terminali di entrata.
   - La videocamera si posiziona nel modo pausa registrazione.
3. **Iniziare la riproduzione sull'altro strumento, oppure accendere la TV per vedere il programma desiderato mentre si controlla l'immagine.**
4. **Premere il tasto pausa.**
   - La registrazione ha inizio.
5. **Quando si vuole fermare la registrazione, premere il tasto stop o il tasto pausa.**
   - La registrazione si interrompe.
6. **Interrompere la riproduzione anche nell'altro strumento.**

Nota:
- Si può controllare l'immagine nel mirino o nel pannello LCD.

Uscita digitale di segnali video ed audio analogici (Convertitore Analogico-Digitale)

Il collegamento della videocamera ad un videoregistratore o ad una videocamera da 8 mm consente di convertire istantaneamente i segnali video ed audio analogici in segnali digitali. I segnali digitali possono inoltre essere posti in uscita verso un altro apparecchio dotato di terminale DV. Il terminale DV della videocamera funziona esclusivamente come terminale d'uscita.

- Dipendentemente dai segnali d'uscita provenienti dall'apparecchio collegato, si potrebbero verificare casi in cui la conversione analogico-digitale non viene correttamente portata a termine, ad esempio nel caso di segnali che incorporano un segnale di protezione del copyright, di segnali anomali caratterizzati da segnali fantasma e in altri casi ancora.
- Durante la conversione digitale, non risulta possibile utilizzare le cuffie. Anche se il terminale AV/cuffie nel menu è stato impostato su "PHONES", verrà automaticamente portato su "AV", mentre sullo schermo non apparirà più l'indicazione "PHONES".
- Vi raccomandiamo di utilizzare, attraverso lo specifico adattatore, l'alimentazione proveniente dalla presa di rete.
- Prima di effettuare i collegamenti spegnete tutti gli apparecchi.
- Non impiegare con la cassetta inserita nella videocamera.
- Vi preghiamo di fare altresì riferimento ai manuali di istruzione degli apparecchi collegati.

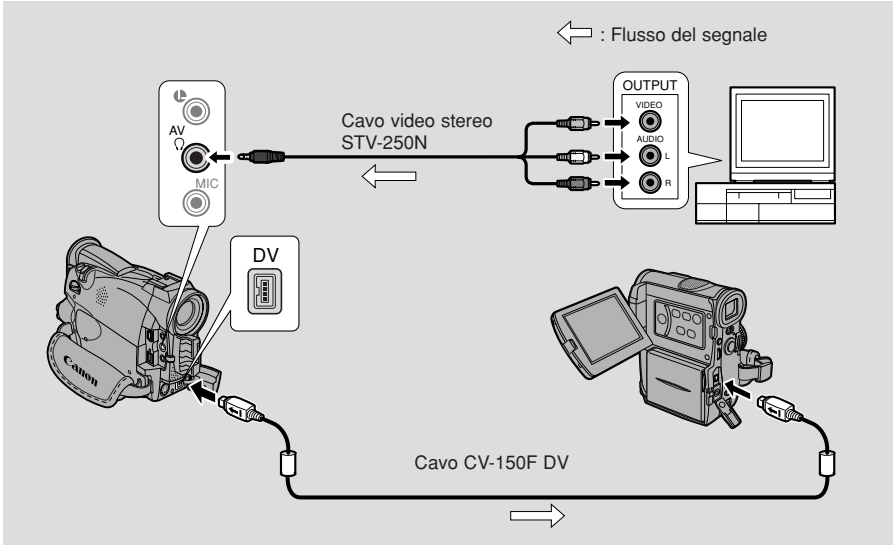

Attivazione del convertitore analogico-digitale

TAPE + PLAY (VCR)

MENU
(📖 40)



Per abilitare il convertitore analogico-digitale, aprite il menu e selezionate VCR SET UP. Quindi selezionate AV ➡ DV OUT, impostatelo su ON ed infine richiudete il menu.

Attenzione:

- Durante il normale utilizzo, nel menu impostate AV ➡ DV OUT su OFF. Qualora risultasse impostato su ON, non risulterebbe possibile immettere segnali digitali attraverso il terminale DV della videocamera.
- Tentando di eseguire la conversione analogico-digitale con una cassetta inserita nella videocamera, i segnali convertiti potrebbero non essere posti in uscita verso l'apparecchio digitale collegato.
- Effettuando la connessione ad un PC provvisto di terminale DV, a seconda del software utilizzato, delle specifiche del PC e delle sue impostazioni potrebbe non risultare possibile trasferire al PC stesso i segnali convertiti.

Registrazione sopra scene esistenti (Editing con inserimento AV)

Si possono inserire nuove scene dal vostro videoregistratore o da un'altra videocamera sul nastro già registrato, utilizzando il terminale DV In della videocamera o il terminale della linea di ingresso analogica della videocamera MV550i/MV530i. L'audio e il video originali verranno sostituiti con il video e l'audio nuovi.

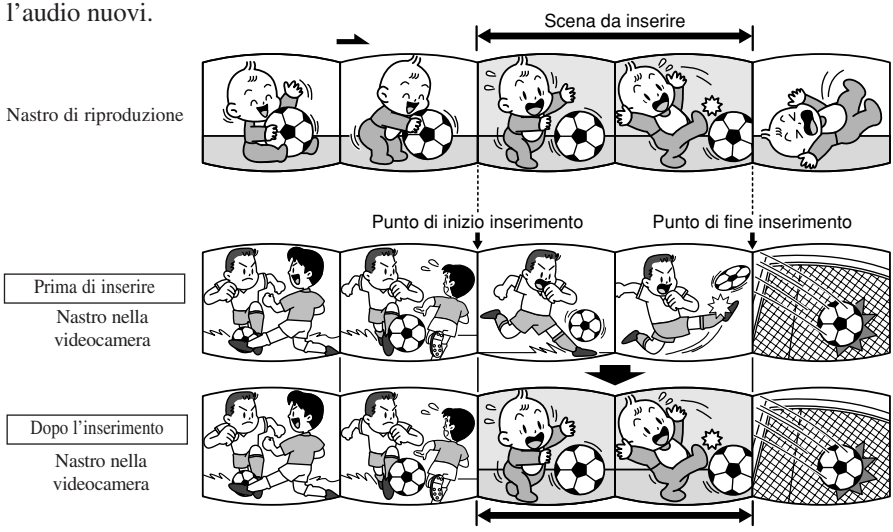

Il video e l'audio della nuova scena sostituiscono quelli della vecchia scena.

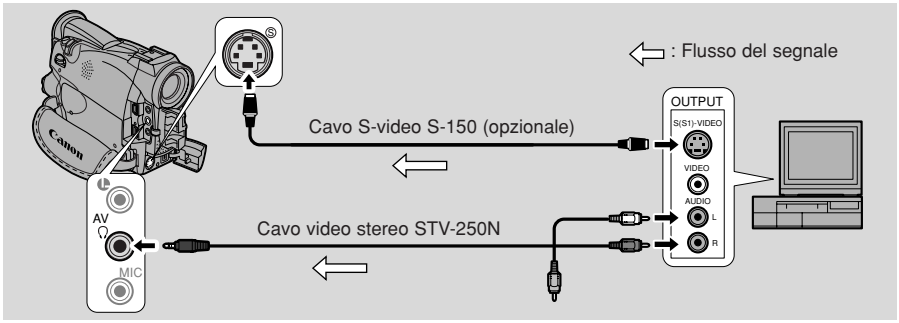

Utilizzando il menu (📖 33), accertarsi che il terminale AV/cuffie sia impostato su AV. Se sul display appare PHONES, reimpostare il terminale.

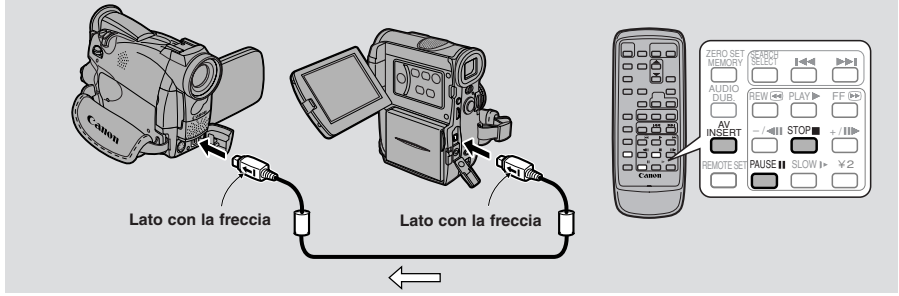

Il nastro nella MV550i/MV530i:

Quando si usa la funzione di inserimento AV della MV550i/MV530i, registrare solo su nastri registrati in SP.
Se vi sono parti non registrate o parti registrate utilizzando una modalità diversa da SP, la registrazione viene interrotta.

Il nastro di riproduzione:

Utilizzare solo nastro senza parti non registrate.
Se vi sono parti non registrate o cambiamenti nel modo di registrazione si potrebbe non essere in grado di eseguire l'inserimento AV in modo corretto.
Non si può utilizzare l'inserimento AV nei seguenti casi:

- Il nastro di riproduzione è registrato con un segnale debole.
- Durante riproduzioni in fasi particolari: riproduzione con avvolgimento veloce in avanti, riproduzione con riavvolgimento oppure riproduzione a rallentatore ecc. (solo analogiche).

TV:

Non si può procedere all'inserimento AV da un programma televisivo con segnali sincronizzati in modo anomalo, cioè quando il programma stesso riceve segnali deboli.

Esempio di registrazione da VCR

1. **Collegare la videocamera al VCR (videoregistratore).**
2. **Preparare il VCR e la TV.**
   - Impostare il selettore TV/Video del televisore su Video. Per ulteriori informazioni, vedere "Collegamenti per la riproduzione sullo schermo televisivo", p. 33.
   - Accendere il VCR ed inserire una cassetta registrata.
   - Per i dettagli, consultare il manuale di istruzioni TV e VCR.
3. **Regolare l'interruttore POWER della videocamera su PLAY (VCR) e caricare una cassetta registrata.**
   - Accertarsi che la linguetta REC/SAVE, sulla cassetta, sia spostata su REC (posizione di chiusura).
4. **Spostare il tasto TAPE/CARD della videocamera su TAPE.**

Montaggio

1. **Sul VCR, individuare un punto, 3 secondi prima della scena da inserire. Impostare il VCR in modalità di pausa di registrazione.**
2. **Premere PLAY sulla videocamera e individuare il punto di inizio registrazione. Impostare la videocamera in modalità di pausa registrazione.**
   - I tasti di riproduzione, sul corpo della videocamera, o le funzioni speciali di riproduzione, sul telecomando, esattamente come in modalità di riproduzione.
3. **Premere il tasto AV INSERT.**
   - Nel display appare AV INSERT e ●II.
4. **Riprodurre la cassetta nel VCR.**
5. **Per iniziare l'inserimento, premere il tasto PAUSE della videocamera.**
   - ●II diventa ●.
6. **Per interrompere l'inserimento, premere il tasto STOP della videocamera.**
   - L'inserimento cessa e AV INSERT scompare dal display. La videocamera torna al modo di arresto.
   - Se invece di premere STOP si preme PAUSE, la videocamera torna al modo di pausa dell'inserimento AV.
   - Se si imposta la memoria del punto zero sulla posizione del nastro dove si desidera cessare l'inserimento, ogni volta che si ritorna a quel punto la videocamera cessa l'inserimento AV e passa al modo di arresto.
7. **Arrestare la riproduzione su VCR.**

Doppiaggio audio

Si possono aggiungere dei suoni a quelli originali su un nastro preregistrato, utilizzando prodotti audio (AUDIO IN) oppure utilizzando il microfono interno o esterno (MIC. IN). In questo modo, il suono originale non verrà eliminato. Per ottenere risultati migliori, aggiungere i suoni a dei nastri registrati con questa videocamera posizionata nel modo SP e con audio a 12-bit. Se sul nastro vi sono delle parti non registrate, o delle parti registrate con un'altra modalità diversa da SP, o con audio a16-bit o 12-bit o suono a 4 canali, il doppiaggio si bloccherà. Se il vostro nastro non è stato registrato nel modo SP con audio a 12-bit, è consigliabile doppiare il vostro nastro originale su un nastro vuoto utilizzando la funzione di registrazione con linea di ingresso analogica MV550i/MV530i, quindi doppiare l'audio sul nuovo nastro. Assicurarsi di impostare il modo audio del nuovo nastro a 12-bit e di registrare nel modo SP.

I

Per collegare altri strumenti audio:

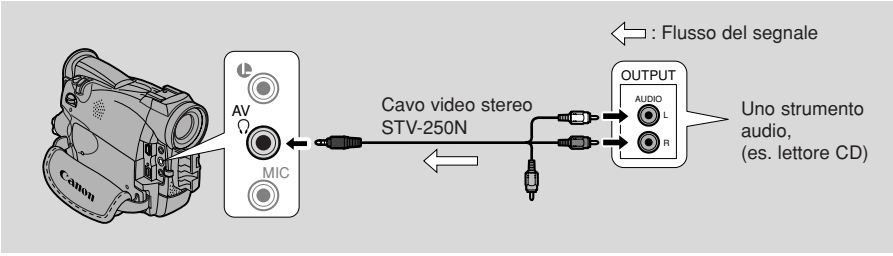

Utilizzando il menu (📖 33), accertarsi che il terminale AV/cuffie sia impostato su AV. Se sul display appare PHONES, reimpostare il terminale.

Note:

- Non utilizzare il terminale video giallo.
- Il terminale AV non elimina nessun video, quindi collegare i terminali S-video e controllare la TV, oppure controllare il pannello LCD o il mirino quando si aggiunge un nuovo suono.
  Controllare sempre il nuovo suono utilizzando il diffusore audio.

Montaggio

Per collegare un microfono esterno:

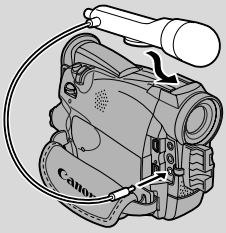

Note:

- **MV550i** **Quando si usa un microfono esterno** ➡ Collegarlo al terminale del microfono.
  Quando si usa il microfono DM-50 ➡ Accertarsi che al terminale del microfono non sia collegato niente.
  Quando si usa il microfono incorporato ➡ Accertarsi che sia al terminale del microfono che all'attacco accessori non sia collegato niente.
- **MV530i** Se si utilizza il microfono incorporato per aggiungere del suono fare attenzione a che al terminale per il microfono (MIC) non sia collegato nessun cavo.
- Per utilizzare la TV sullo schermo video, collegare il terminale S-video (📖 35) o il terminale AV (utilizzare esclusivamente la presa del video) al televisore. Solo se si sta usando il terminale S-video (📖 33), si può controllare il suono usando le cuffie.

Preparativi

Spostare l'interruttore POWER della videocamera su PLAY (VCR) e posizionare l'interruttore TAPE/CARD della videocamera su TAPE. Caricare una cassetta registrata.

- Accertarsi che la linguetta REC/SAVE, sulla cassetta, sia spostata su REC (posizione di chiusura).

Riversamento

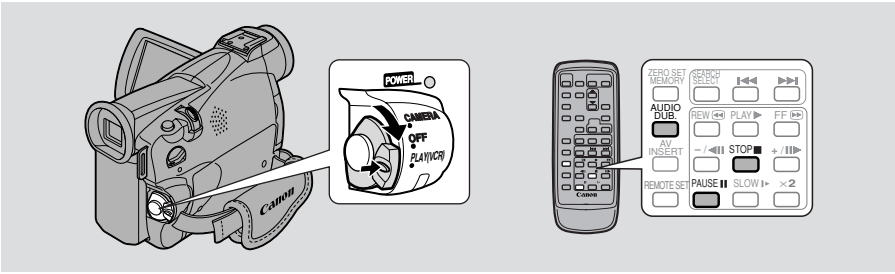

Non collegare/scollegare alcun cavo verso/dalla videocamera mentre è in atto il doppiaggio audio o mentre si sta preparando il doppiaggio audio.

TAPE + **PLAY (VCR)**

MENU (📖 40)



1. **Aprire il menu e selezionare VCR SET UP.**
2. **Selezionare AUDIO DUB.**

3. **Selezionare AUDIO IN oppure MIC. IN e chiudere il menu.**
4. **Individuare il punto dove si vuole inserire il doppiaggio audio, quindi premere il tasto PAUSE.**
   - Si possono utilizzare i tasti di riproduzione della videocamera oppure le funzioni speciali di riproduzione sul telecomando nello stesso modo della modalità di riproduzione.
   - La videocamera si posiziona sul modo pausa riproduzione.
5. **Premere il tasto AUDIO DUB.**
   - Sullo schermo apparirà AUDIO DUB. e ⏺II.
   - MV550i Se si è inserito il microfono DM-50 (opzionale), sullo schermo appare C.
6. **Premere il tasto PAUSE (se vi è AUDIO IN iniziare la riproduzione sull'altro strumento audio).**
   - Inizia il doppiaggio audio.
   - Parlare rivolti verso il microfono.
   - ⏺II cambia in ⏺.
7. **Quando si arriva al punto in cui si vuole interrompere il doppiaggio, premere il tasto STOP (quindi fermare la riproduzione dell'altro strumento audio se è posizionato su AUDIO IN).**
   - Il doppiaggio audio si arresta e la scritta AUDIO DUB. scompare.
   - La videocamera ritorna alla modalità stop.
   - Si può anche impostare sulla memoria l'impostazione zero (📖86) in corrispondenza della posizione in cui il doppiaggio audio deve terminare, in questo modo ogni volta che si ritorna a quella posizione, il doppiaggio audio verrà cancellato.
   - Se invece di premere STOP, premete il tasto PAUSE, la videocamera ritornerà al modo pausa riproduzione.

Note:

- Non si può utilizzare il terminale DV mentre si aggiunge il suono.
- Si potrebbe aver bisogno di sistemare il missaggio audio (📖101) quando si riproduce un nastro a cui è stato aggiunto il suono.
- Si potrebbe verificare una perdita della qualità del suono se si aggiunge il suono ad un nastro registrato con una videocamera diversa dalla MV550i/MV530i.
- Dopo aver aggiunto per 3 volte o più del suono nella stessa porzione di nastro, si potrebbe verificare una perdita di qualità del suono.

Impostazione del missaggio audio

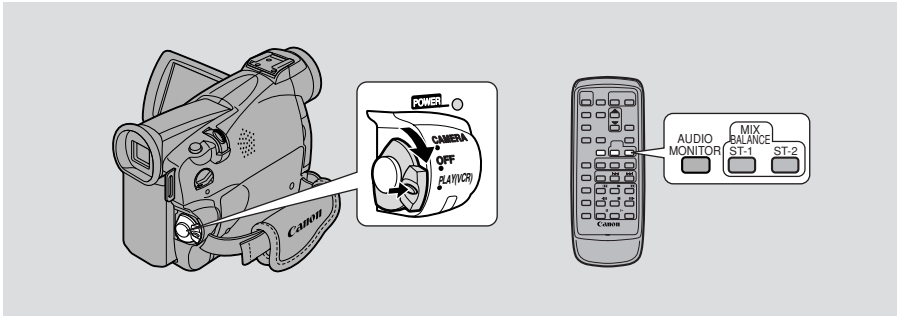

Quando si riproduce un nastro che è stato registrato nel modo a 12-bit, si può impostare l'uscita audio per riprodurre: stereo 1 (suono originale), stereo 2 (qualsiasi nuovo suono doppiato sul nastro dopo la registrazione) o missare il bilanciamento dei due.

- L'audio del modo 16-bit contiene solo il suono stereo 1 e non è quindi possibile/necessario selezionare il missaggio audio. Lo stesso vale per stereo 1 del modo 12-bit, a meno che non si siano aggiunti altri suoni dopo la registrazione.

TAPE + PLAY (VCR)

1. Scegliere l'uscita.

- Premere AUDIO MONITOR sul telecomando.
- Partendo dall'ultima impostazione selezionata, a mano a mano che si preme il tasto appaiono le ultime quattro impostazioni.
  - STEREO1 per il solo stereo 1.
  - STEREO2 per il solo stereo 2.
  - MIX/FIXED per una miscela uguale di stereo 1 e stereo 2.
  - MIX/VARI. per quando si desidera missare il bilanciamento di stereo 1 e stereo 2.
- Per selezionare solo STEREO1, STEREO2 o MIX/FIXED, assicurarsi che la scelta appaia sul display.
- Se si seleziona MIX/VARI., si può procedere a missare il bilanciamento.
- Usare i tasti ST-1/ST-2 per missare il bilanciamento. Una barra che indica il missaggio appare sullo schermo per 4 secondi.

Nota:

- Quando si è scelta l'uscita, STEREO1, STEREO2, MIX/FIXED o MIX/VARI. appare in alto a sinistra sul display per alcuni secondi. Se si spegne la videocamera l'uscita viene impostata su STEREO1.

Selezione dei canali di uscita audio

Quando si riproduce un nastro il cui audio è stato registrato su canali multipli, è possibile cambiare i canali di uscita di tale audio.

TAPE + PLAY (VCR)

MENU
(40)



I

1. **Inserire un nastro registrato con audio a canali multipli.**
2. **Aprire il menu e selezionare VCR SET UP. Quindi selezionare OUTPUT CH, impostarlo sull'impostazione desiderata e chiudere il menu.**
   • Fare riferimento alla seguente lista.

Impostazione di OUTPUT CH	Suono riprodotto	
	Nastro registrato con sonoro stereo	Nastro registrato con canali multipli
L/R	Canali L+R	Principale+secondario
L/L	Solo canale L	Solo principale
R/R	Solo canale R	Solo secondario

Montaggio

Connessione ad un personal computer utilizzando un cavo DV

Per trasferire fermi-immagine dalla scheda memoria ad un PC mediante cavo USB, pag. 128.

Utilizzando un cavo DV e collegando la videocamera ad un computer dotato di terminale conforme a IEEE 1394 DV/tastiera compatibile DV si possono trasferire le immagini dalla videocamera al computer.

- Per effettuare il collegamento, collegare la videocamere ad una presa di corrente casalinga utilizzando l'adattatore di alimentazione.
- Prima di effettuare il collegamento, spegnere sia la videocamera che il computer.
- È necessario un software opzionale.

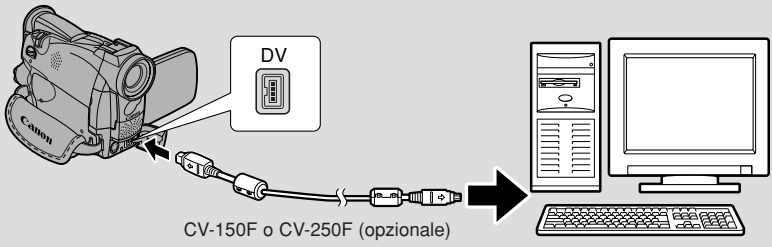

Note:

- Il collegamento potrebbe avere dei problemi, ciò dipende dal software che si sta usando ed anche dalle specifiche del computer e dalle sue impostazioni.
- Consultare il manuale di istruzioni del vostro Personal Computer per ulteriori informazioni.

Introduzione all'uso della Scheda Memoria

La videocamera è abilitata a riprendere, cambiare e memorizzare fermi immagine su 2 tipi di schede memoria: la MultiMediaCard (fornita con la videocamera) o la Scheda Memoria SD (disponibile in commercio). La MultiMediaCard è ultra piccola ed ultra leggera, può registrare fermi immagine. Delle stesse dimensioni della MultiMediaCard, la Scheda Memoria SD (Secure Digital) ha un interruttore di protezione che serve a proteggere la registrazione da cancellazioni accidentali, ed inoltre si inserisce nello stesso alloggiamento della MultiMediaCard.

Con la scheda memoria si può fare quanto segue:

- Registrare fermi immagine (📖 108)
- Visionare fermi immagine in tre modi: singolo (📖 112), visualizzazione in serie (📖 113), indice schermo (📖 113)
- Selezionare la qualità delle immagini registrate sulla scheda (📖 105)

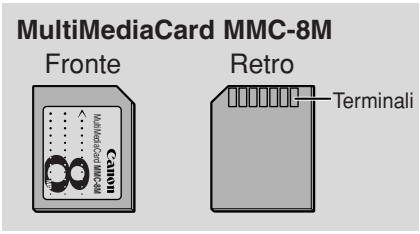

- Proteggere le immagini importanti da cancellazioni accidentali e dai segni di stampa, cancellare i fermi immagine (📖 114 -121).
- Creare effetti interessanti combinando immagini (📖 122)
- Registrare un fermo immagine da un nastro (📖 110)
- Copiare più fermi immagine automaticamente su e da un nastro (📖 125, 126)
- Utilizzo su un PC di fermi-immagine registrati nella scheda memoria

È possibile usare la maggior parte delle funzioni della videocamera quando si registra su una scheda memoria, come i vari programmi di registrazione (📖 59), il timer di ripresa automatica (📖 72), la velocità dell'otturatore (📖 77), il bilanciamento del bianco (📖 80) e altre regolazioni manuali. Le funzioni disponibili sono indicate con le icone CARD + CAMERA oppure CARD + PLAY (VCR).

● Se si utilizzano delle schede memoria diverse da quelle fornite con la videocamera, formattarle nella videocamera (📖 127).

Importante

- Se si inserisce o si estrae la scheda memoria senza prima impostare l'interruttore POWER su OFF, si possono causare danni ai dati.
- Questa videocamera impiega solo MultiMediaCards o schede memoria SD (SD*). Non è possibile usare altri tipi di schede memoria.

* Il logo SD è un marchio registrato.

Inserimento ed estrazione della scheda memoria

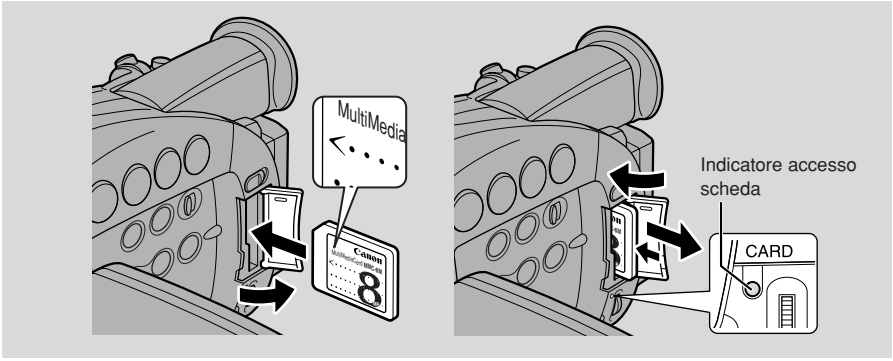

1. **Regolare l'interruttore POWER su OFF.**
   - Prima di rimuovere la scheda memoria, assicuratevi che l'indicatore di accesso alla scheda risulti spento.
2. **Aprire il coperchio del vano scheda memoria seguendo la freccia.**
3. **Inserire o estrarre la scheda memoria.**
   - Spingere completamente in dentro la scheda memoria.
   - Estrarre la scheda memoria spingendola in dentro e lasciandola poi scattare in fuori.

Non tentare di estrarre la scheda memoria senza prima spingerla in dentro.

4. **Chiudere il coperchio.**
   - Dopo aver inserito la scheda memoria, non cercate di chiuderne a forza il coperchio senza esservi prima accertati che la scheda sia totalmente inserita.

Note:

- Quando si regola la videocamera nel modo CARD PLAY (VCR) appare l'ultima immagine registrata. Se sulla scheda memoria non sono registrate immagini, sullo schermo appare la scritta NO IMAGES.
- Non toccare i terminali della scheda memoria.

Selezione della qualità di immagine per la registrazione

Selezionare la qualità del fermo immagine da registrare.

TAPE + PLAY (VCR) , CARD + CAMERA

MENU (📖 40)

▶CARD SET UP » ▶QUALITY·····FINE

Per cambiare la qualità dell'immagine, aprire il menu e selezionare CARD SET UP. Quindi selezionare QUALITY, impostarlo su STANDARD e chiudere il menu.

Note:

- A seconda dell'immagine che si registra, a volte non si hanno differenze di qualità di immagine tra le due impostazioni.
- Le immagini sono compresse e registrate in formato JPEG (Joint Photographic Experts Group).
- Il numero di pixel è 768 × 576 sia nel modo FINE che in quello STANDARD.

Qualità di immagine	Memoria necessaria per immagine	Numero di immagini per 8 MB MMC*	Usare quando si desidera...
FINE	Circa 180 KB	Circa 43 immagini	... salvare immagini di alta qualità, stampare, ecc.
STANDARD	Circa 98 KB	Circa 78 immagini	allegare le immagini a messaggi di posta elettronica, includerle nella propria home page, ecc.

* Queste cifre sono approssimative. Il numero effettivo di immagini registrabili dipende dalle immagini. Ricordare che le immagini campione già registrate sulla MultiMediaCard in dotazione sono incluse nel numero totale.

- Il numero di immagini registrabili su una scheda memoria può a volte diminuire di due immagini per volta.
- Fare riferimento a p. 153 per le indicazioni sulla scheda memoria.

Viasualizzazioni di accesso alla scheda

Le condizioni operative della scheda memoria vengono visualizzate al centro dello schermo.

TAPE + CAMERA, TAPE + PLAY (VCR), CARD + CAMERA, CARD + PLAY (VCR)

MENU (📖 40)



Per disabilitare le visualizzazioni di accesso alla scheda memoria, aprite il menu e selezionate DISP. SET UP. Selezionate quindi CARD ACCESS, impostatelo su OFF ed infine richiudete il menu.

Numeri di file

Le immagini riprese ricevono automaticamente numeri di file da 0101 a 9900 e sono memorizzate in cartelle di 100 immagini ciascuna. Ciascuna cartella è numerata da 101 a 998 e viene registrata sulla scheda memoria. Le immagini campione sono state preregistrate sulla MultiMediaCard in dotazione, con il numero di cartella 100 (il nome della cartella è "100canon").

Impostare il file di immagine in modo che il conteggio riparta dall'inizio ogni volta che si inserisce una scheda memoria nuova o in modo che il conteggio continui successivamente.

❶ CONSECUTIVA

La numerazione è consecutiva da una scheda all'altra, con il primo numero di file assegnato su una nuova scheda memoria maggiore di 1 rispetto all'ultimo numero di file assegnato sulla scheda memoria precedente. Quando i numeri di file sono impostati su CONTINUOUS, ciascuna immagine ripresa riceve un numero diverso, evitando numeri doppi. Questo è comodo quando si desidera gestire le immagini sul computer. Consigliamo di lasciare i numeri di file impostati su CONTINUOUS.

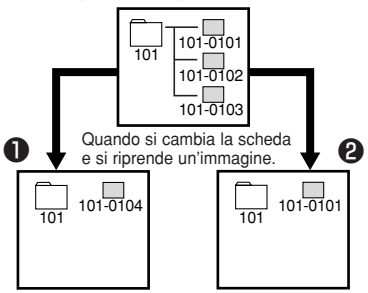

❷ AZZERAMENTO

Ogni volta che si inserisce una nuova scheda memoria, il numero di file torna al valore iniziale (101-0101). Se la scheda inserita contiene già dei file, viene assegnato il numero disponibile successivo.

TAPE + PLAY (VCR) , CARD + CAMERA

MENU (📖 40)



Per cambiare la numerazione dei file, aprire il menu e selezionare CARD SET UP. Quindi selezionare FILE NOS., impostarlo su RESET e chiudere il menu.

Disattivare il suono dell'otturatore

Come attivare il suono dell'otturatore quando si sta registrando un fermo immagine sulla scheda memoria.

CARD + CAMERA

MENU (📖 40)



Per disattivare il suono dell'otturatore, aprire il menu e selezionare CARD SET UP. Quindi selezionare SHTR SOUND, impostarlo su OFF e chiudere il menu.

Registrazione di fermi immagine su scheda memoria

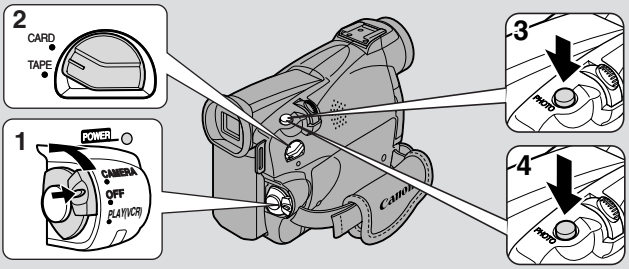

I

La videocamera è dotata di un otturatore meccanico che permette di registrare sulla scheda memoria dei fermi immagine vividi (Funzione Foto in Progressione). Si possono registrare sulla scheda memoria anche immagini da un nastro della videocamera o immagini in ingresso dal terminale DV IN.

- Non è possibile registrare immagini in movimento su una scheda memoria.
- Le immagini in entrata dal terminale AV ingresso non possono essere registrate nella scheda memoria.
- La scheda memoria non può effettuare registrazioni audio.
- Se si sta utilizzando una Scheda Memoria SD, assicurarsi che l'interruttore di protezione permetta la registrazione.

Scheda Memoria SD

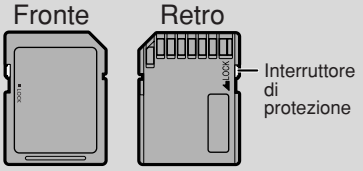

Assicurarsi che sia inserita nella videocamera una scheda memoria che abbia una memoria disponibile sufficiente.

Mentre l'indicatore di accesso scheda lampeggia, non staccare la corrente di alimentazione. L'interruzione potrebbe danneggiare i dati.

1. **Premere e tenere premuto il piccolo tasto verde che si trova sull'interruttore POWER e poi ruotare l'interruttore POWER su CAMERA.**
2. **Spostare l'interruttore TAPE/CARD su CARD.**
   - Il numero di immagini registrabili sulla scheda memoria ed altre informazioni appaiono sullo schermo.
   - La videocamera si spegne se si sta usando il pacco batteria e non si usa la videocamera per più di 5 minuti. Regolare l'interruttore POWER su OFF e poi di nuovo su CAMERA.
3. **Premere il tasto PHOTO a metà corsa e trattenerlo.**
   - L'esposizione viene bloccata.
   - Durante la messa a fuoco automatica ⊙ lampeggia in bianco sullo schermo mentre la videocamera regola la messa a fuoco e rimane illuminato stabilmente in verde quando la videocamera è pronta a riprendere il fermo immagine.

4. Premere a fondo il tasto PHOTO per registrare il fermo immagine.

- ● scompare dal display. L'otturatore suona e simultaneamente il display sembra chiudersi per un istante come se l'otturatore scattasse.
- L'indicatore di accesso alla scheda lampeggia, mentre sullo schermo appare la relativa visualizzazione. (Vedere "Gli indicatori che appaiono sul pannello LCD quando MIRROR è attivato", a p. 28.)

Note:

- Per usare il timer di ripresa automatica (📖 72), premere il tasto ⏲ prima di eseguire il punto 3 e quindi premere a fondo il tasto PHOTO.
- Il tasto PHOTO del telecomando non dispone di una posizione intermedia. Premere a fondo il tasto e la videocamera scatta immediatamente la foto.
- Quando l'interruttore POWER è impostato su CAMERA e l'interruttore TAPE/CARD è posizionato su TAPE oppure su CARD, la videocamera modificherà l'immagine per ottenere una registrazione appropriata sulla scheda memoria.

Ecco gli indicatori che appaiono sul display quando si registra su una scheda memoria:

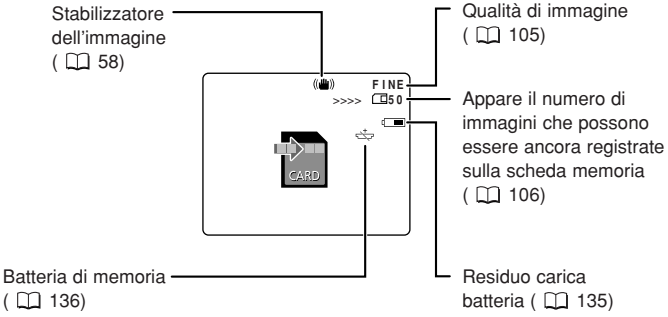
Stabilizzatore dell'immagine (📖 58)
Qualità di immagine (📖 105)
FINE
>>>>
50
CARD
Appare il numero di immagini che possono essere ancora registrate sulla scheda memoria (📖 106)
Batteria di memoria (📖 136)
Residuo carica batteria (📖 135)

I

Registrazione di un’immagine dal nastro come fermo immagine

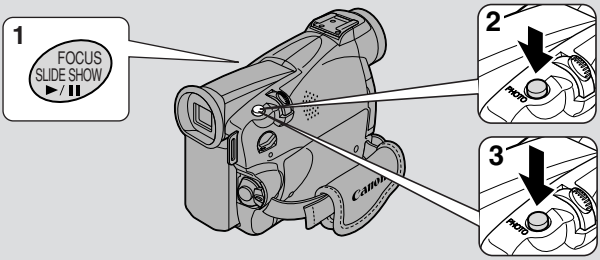

I

Si può registrare un’immagine da un nastro su una scheda memoria. Per registrare automaticamente più fermi immagine da un nastro ad una scheda memoria, fare riferimento a “Copia di fermi immagine da un nastro”, a p. 125.

- Il codice dati del fermo immagine trascriverà la data e l’ora che è stata registrata sulla scheda memoria.

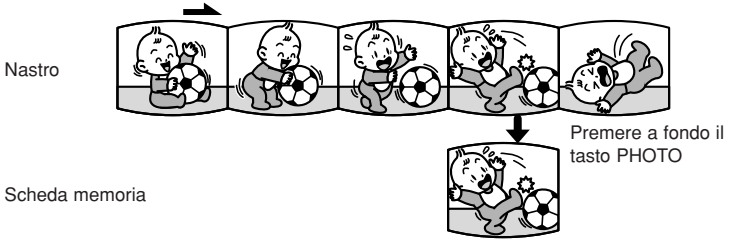

TAPE + PLAY (VCR)

1. **Riprodurre il nastro.**
2. **Quando l’immagine che si desidera registrare appare sullo schermo, premere il tasto PHOTO a metà corsa e trattenerlo.**
   - Il nastro viene regolato in modo pausa di riproduzione e il numero di immagini ancora registrabili sulla scheda memoria appare sullo schermo.
3. **Premere a fondo il tasto PHOTO per registrare l’immagine sulla scheda memoria.**
   - L’indicatore di accesso scheda lampeggia.

Note:

- Si può anche disporre il nastro in modo di pausa di registrazione al punto 1 e registrare l’immagine premendo una sola volta il tasto PHOTO.
- Se si registra su una scheda memoria un’immagine che era stata originariamente registrata in modo 16:9 per televisori a schermo largo, l’immagine appare “schiacciata” verticalmente (compressa).
- Il suono dell’otturatore non si sente nella modalità TAPE PLAY (VCR).

Registrazione di un'immagine da un altro dispositivo DV come fermo immagine

Si possono registrare le immagini in ingresso al terminale DV IN sulla scheda memoria come fermi immagine.

- Il codice dati del fermo immagine trascriverà la data e l'ora che è stata registrata sulla scheda memoria.

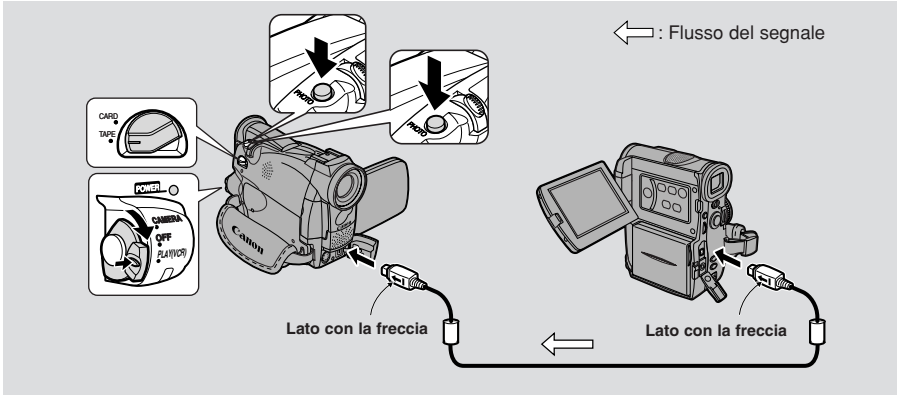

Preparativi

1. **Collegare la videocamera all'altro dispositivo digitale.**
   - Collegare il cavo DV Canon CV-150F (opzionale) con i lati con la freccia delle spine rivolti come mostrato sopra.
2. **Preparare l'altro dispositivo.**
   - Accendere e inserire un nastro registrato.
3. **Caricare una scheda memoria. Girare l'interruttore POWER della videocamera su PLAY (VCR).**
4. **Spostare l'interruttore TAPE/CARD su TAPE.**
   - DV IN appare sullo schermo.
   - Se è inserito un nastro, assicurarsi che sia in modo di arresto.

Registrazione

1. **Iniziare la riproduzione sull'altro dispositivo.**
2. **Quando l'immagine che si desidera registrare appare sullo schermo, premere il tasto PHOTO a metà corsa e trattenerlo.**
   - L'immagine appare come fermo immagine sullo schermo.
   - Il numero di immagini registrabili sulla scheda memoria appare sullo schermo.
3. **Premere a fondo il tasto PHOTO per registrare l'immagine sulla scheda memoria.**
   - L'indicatore di accesso scheda lampeggia.

Nota:

- Se si registra su una scheda memoria un'immagine che era stata originariamente registrata in modo 16:9 per televisori a schermo largo, l'immagine appare "schiacciata" verticalmente (compressa).
- Il suono dell'otturatore non si sente nella modalità TAPE PLAY (VCR).

Visione di fermi immagine

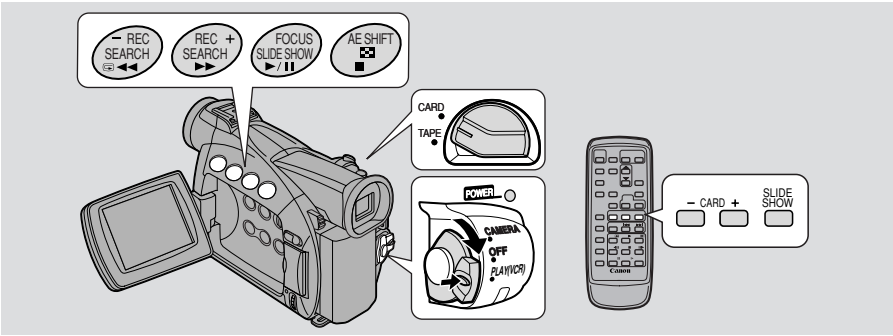

I

Si possono riprodurre e visionare i fermi immagine registrati su una scheda memoria. (Per dettagli sul collegamento ad un televisore, vedere “Collegamenti per la riproduzione su uno schermo TV” a p. 33.)

- La videocamera può non essere in grado di copiare o riprodurre ecc. le immagini registrate su una videocamera non-Canon.
- Quando si riguardano su uno schermo LCD o TV, dei fermi immagine registrati con questa videocamera sulla scheda memoria, queste immagini appariranno sul display con una cornice nera.

Non modificare i dati registrati su una scheda memoria.

- Se non riuscite a riprodurre correttamente i seguenti fermi immagine sulla videocamera:
  - I fermi immagine non sono stati registrati con questa videocamera, ma sono stati scaricati da un computer (esclusi gli esempi a p. 130-131).
  - I fermi immagine sono stati registrati con questa videocamera, ma in seguito sono stati ritoccati su un computer.
  - I nomi dei file da cui sono stati presi i fermi immagine sono stati cambiati nel computer.

I fermi immagine possono essere visionati in 3 modi:

- Singola immagine
- Visualizzazione in serie: Una dopo l’altra automaticamente in ordine di registrazione
- Indice schermo: 6 immagini per volta

Quando la videocamera si trova in modalità pausa di riproduzione, si può utilizzare la funzione di scorrimento a salto nella scheda, per visionare rapidamente i fermo immagine registrati in qualsiasi parte della scheda memoria e trovare il fermo immagine che si vuole guardare (funzione Card Jump) (scorrimento a salto).

Assicurarsi che sia inserita nella videocamera una scheda memoria su cui sono registrate immagini.
Mentre l’indicatore di accesso scheda lampeggia, non staccare la corrente di alimentazione. L’interruzione potrebbe danneggiare i dati.

● Singola immagine

1. **Girare l’interruttore POWER su PLAY (VCR).**
2. **Spostare l’interruttore TAPE/CARD su CARD.**
   - L’ultima immagine registrata appare sullo schermo.

3. **Cercare il fermo immagine desiderato premendo i tasti CARD +/–.**
   - Premere + per vedere l'immagine successiva e – per vedere quella precedente.
   - Se si preme + all'ultima immagine si ritorna alla prima immagine. Se si preme – alla prima immagine si passa all'ultima immagine.

● Funzione di Card Jump (scorrimento a salto)

È possibile passare direttamente dall'immagine visualizzata a un'altra immagine con un numero non consecutivo senza visualizzare una per una le immagini che le separano. I numeri visualizzati in alto a destra nel modo CARD PLAY (VCR) indicano il numero dell'immagine corrente / il numero totale di immagini fisse contenute dalla scheda memoria.

CARD + PLAY (VCR)

Con un'immagine sullo schermo, premere e tenere premuto il tasto CARD +/–.

- Premere il tasto + per far scorrere velocemente le immagini in avanti e il tasto – per farle scorrere a ritroso.
- Il numero dell'immagine si sposta in avanti o indietro.
- Rilasciando il tasto, sul display comparirà l'immagine fissa cui è stato attribuito il numero visualizzato.

● Visualizzazione in serie

CARD + PLAY (VCR)

Con un'immagine sullo schermo, premere il tasto SLIDE SHOW.

- Le immagini vengono riprodotte una dopo l'altra.

Per interrompere la visualizzazione in serie, premere il tasto SLIDE SHOW.

- La visualizzazione in serie inizia o si ferma a ciascuna pressione del tasto SLIDE SHOW.

● Indice schermo

Appaiono fino a 6 immagini per volta, così che si può trovare rapidamente un'immagine.

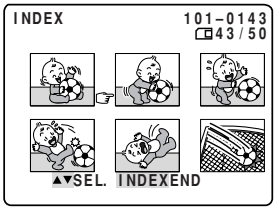

CARD + PLAY (VCR)

1. **Mentre sullo schermo risulta visualizzata un'immagine, premete il tasto indice schermo ⊠.**
   - Fino a 6 immagini appaiono sullo schermo.
2. **Spostare il simbolo ☞ all'immagine che si vuole visionare.**
   - Girare la manopola di selezione verso il basso per passare all'immagine precedente o verso l'altro per passare all'immagine successiva.
   - Se si gira la ghiera verso l'alto all'ultima immagine, si passa allo schermo dell'indice successivo. Se si gira la ghiera verso il basso alla prima immagine si passa allo schermo dell'indice precedente.
   - Saltare alla schermata di indice successiva/precedente usando i tasti CARD +/–.
3. **Premete il tasto indice schermo ⊠.**
   - L'immagine contrassegnata appare a tutto schermo.

Impostazioni del fermo immagine registrate nella scheda memoria

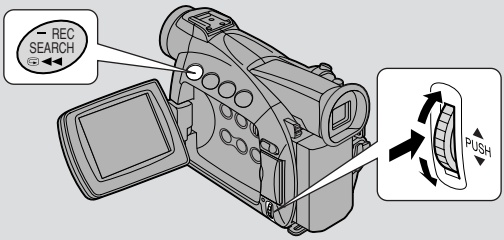

I

Dopo aver registrato un fermo immagine sulla scheda memoria, si può controllare l'immagine con l'interruttore POWER senza attivare il modo operativo (CARD PHOTO REVIEW). Mentre si guardano i fermi immagine registrati nella scheda memoria si possono cancellare le immagini non desiderate, ed inoltre si possono salvare quelle che non devono essere cancellate oppure si possono segnare quelle che devono andare in stampa. (Operazione File).

- Il ripasso visivo della scheda foto (CARD PHOTO REVIEW) è impostato nella modalità CARD CAMERA, Operazione File è impostato nella modalità CARD PLAY (VCR).

● Prevenzione di cancellazione accidentali (protezione o-)

Selezionare le immagini importanti e proteggerle da cancellazioni accidentali.

- Se però la scheda memoria viene formattata, tutte le immagini, incluse quelle protette, sono cancellate in modo permanente.
- Le immagini campione preregistrate fornite sulla MultiMediaCardi di scorta sono già protette.

Vi sono 3 modi per proteggere un fermo immagine (inclusa la modalità per cancellare un'impostazione).

1. CARD + CAMERA ➡ menu CARD PHOTO REVIEW (📖115)
2. CARD + PLAY (VCR) ➡ menu Operazione File [SINGLE] (📖116)
3. CARD + PLAY (VCR) ➡ menu secondario di operazioni scheda [INDEX] (📖117)

● Contrassegno di un fermo immagine per la stampa (simbolo di stampa)

Un'immagine su scheda memoria deve essere contrassegnata prima di poter essere stampata. La videocamera supporta il formato di stampa DPOF (Digital Print Order Format). Le immagini possono essere stampate automaticamente su una stampante Canon che supporta DPOF. Si possono marcare per la stampa fino a 50 immagini per scheda memoria.

Vi sono 3 modi per mettere il simbolo di stampa su un fermo immagine (inclusa la modalità per cancellare un'impostazione).

Per mettere il simbolo di stampa a un'immagine, o per cancellare i simboli di stampa uno alla volta da un'immagine

1. CARD + PLAY (VCR) ➡ menu Operazione File SINGLE (📖 116)
2. CARD + PLAY (VCR) ➡ menu secondario di operazioni scheda INDEX (📖 118)

Per cancellare tutti i simboli di stampa

3. CARD + PLAY (VCR) ➡ menu secondario di operazioni scheda SINGLE (📖 119)

● Cancellazione di fermi immagine

Si possono cancellare le immagini una per una o tutte contemporaneamente.

- Non è possibile cancellare le immagini protette. Annullare prima la protezione, poi cancellare un'immagine.
- Cancellare le immagini con cautela. Una volta che un'immagine è stata cancellata non può essere recuperata.

Vi sono 3 modi per cancellare una singola immagine.

Per cancellare le immagini una alla volta

1. CARD + CAMERA ➡ menu CARD PHOTO REVIEW (📖 115)
2. CARD + PLAY (VCR) ➡ menu Operazione File SINGLE (📖 116)

Per cancellare le immagini una alla volta o per cancellare tutte in una volta le immagini della scheda memoria

3. CARD + PLAY (VCR) ➡ menu secondario di operazioni scheda SINGLE (📖 120)

SINGLE: Quando si riproduce un'immagine nella modalità CARD PLAY (VCR)
INDEX: Quando nella modalità CARD PLAY (VCR) si visualizza una schermata di indice

Ripasso visivo scheda foto (CARD PHOTO REVIEW)

CARD + CAMERA

1. Durante/dopo la registrazione di un fermo immagine, premere il tasto CARD – per accedere al menu CARD PHOTO REVIEW.

- Se si preme il tasto dopo aver registrato un fermo immagine, apparirà sul display l'ultima immagine registrata.
- Se si preme il tasto mentre si sta registrando un fermo immagine, si accede immediatamente al menu.
- Appaiono le impostazioni: PROTECT 🔑, IMAGE ERASE.
- Se si seleziona ⬅ RETURN l'immagine scompare.

Per proteggere un'immagine

2. Selezionare PROTECT 🔑 e premere la manopola di selezione.

- Il simbolo 🔑 di protezione appare sull'immagine.
- Adesso non potete cancellare questa immagine.
- Premere nuovamente la manopola di selezione per cancellarla.
- Se si seleziona ⬅ RETURN l'immagine scompare.

Per cancellare un'immagine

2. Selezionare IMAGE ERASE e premere la manopola di selezione.
- Appare sul display: ERASE THIS IMAGE? NO YES.

3. Selezionare YES e premere la manopola di selezione.
- L'immagine viene cancellata.

Operazione File (FILE OPER.)

CARD + PLAY (VCR)

I

1. Premere la manopola di selezione quando sullo schermo vi è un'immagine per aprire il menu FILE OPER.
- Appaiono le impostazioni PROTECT, PRINT MARK e IMAGE ERASE.
- Se si seleziona ⬅ RETURN, il menu scompare dal display.

Per proteggere un'immagine

2. Selezionare PROTECT e premere la manopola di selezione.
- Il simbolo di protezione appare sull'immagine.
- Adesso non potete cancellare questa immagine.
- Premere nuovamente la manopola di selezione per cancellarla.
- Se si seleziona ⬅ RETURN, il menu scompare dal display.
- Per cancellare la protezione dell'immagine, selezionare PROTECT e premere la manopola di selezione. scompare. L'immagine può essere cancellata.

Mettere un simbolo stampa sull'immagine (simbolo di stampa)

2. Selezionare PRINT MARK e premere la manopola di selezione.
- Il simbolo di stampa appare sull'immagine.
- Premere nuovamente la manopola di selezione per cancellarla.
- Se si seleziona ⬅ RETURN, il menu scompare dal display.
- Per cancellare un simbolo di stampa, selezionare PRINT MARK e premere la manopola di selezione. scompare.

Per cancellare un'immagine

2. Selezionare IMAGE ERASE e premere la manopola di selezione.
- Appare sul display: ERASE THIS IMAGE? NO YES.
- Se si seleziona ⬅ RETURN, il menu scompare dal display.

3. Selezionare YES e premere la manopola di selezione.
- L'immagine viene cancellata.
- Appare l'immagine che precede quella cancellata.

Prevenzione di cancellazione accidentali (protezione)

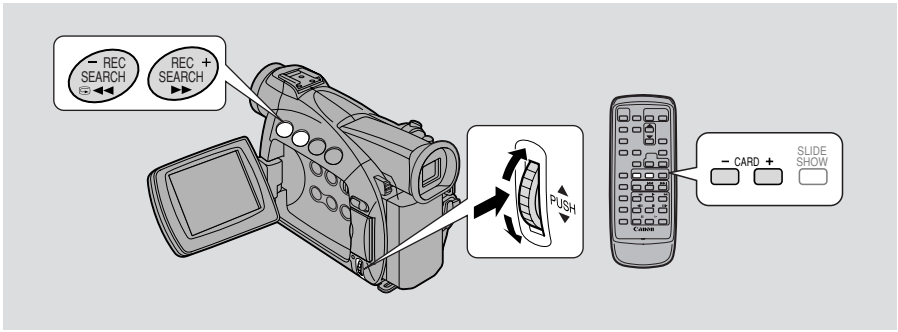

Questa sezione descrive come proteggere un fermo immagine dal menu secondario di operazioni scheda quando nella modalità CARD PLAY (VCR) appare un indice di schermo (incluso la modalità di cancellazione dell'impostazione).
Si può anche proteggere un fermo immagine attraverso il CARD PHOTO REVIEW (🕮 115) oppure dal menu di operazioni scheda (🕮 116).

Proteggere un'immagine mentre si sta visionando un indice di schermo

CARD + PLAY (VCR)

MENU (🕮 40)

►CARD OPER. ⟫ ►➔PROTECT 🔑

Assicurarsi che sia inserita nella videocamera una scheda memoria su cui sono registrate immagini.

1. **Mentre sullo schermo risulta visualizzata un'immagine, premete il tasto indice schermo ⊡.**
   - Sul display appaiono fino a 6 immagini.
   - Spostare il simbolo ☞ sull'immagine che si vuole proteggere (Indice Schermo 🕮 113)
2. **Aprire il menu e selezionare CARD OPER.**
3. **Selezionare ➡ PROTECT 🔑.**
4. **Premere la manopola di selezione.**
   - Il simbolo di protezione 🔑 appare sull'immagine.
   - Ora non è possibile cancellare questa immagine.
   - Premere nuovamente la manopola di selezione per cancellarla.
5. **Chiudere il menu.**

Nota:

- Per annullare la protezione dell'immagine, spostare il simbolo ☞ sull'immagine protetta e premere la manopola di selezione. Il simbolo di protezione 🔑 scompare.

Contrassegno di un fermo immagine per la stampa (simbolo di stampa)

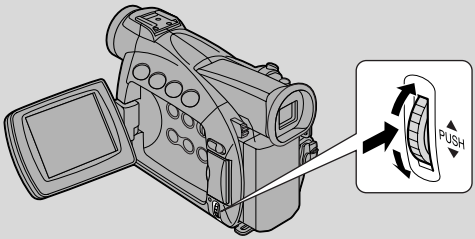

Questa sezione descrive come contrassegnare un fermo immagine per la stampa dal menu secondario di operazioni scheda in modalità CARD PLAY (VCR), (incluso il modo per cancellare un'impostazione).

– Quando si sta visionando un indice di schermo, si può contrassegnare un'immagine per la stampa.
– Quando si sta riguardando una singola immagine, si possono cancellare tutti i simboli di stampa.

Si può anche mettere il simbolo di stampa a un'immagine fissa attraverso il menu Operazione File (📖 116).

Contrassegnare un'immagine per la stampa mentre si sta visionando un indice di schermo

CARD + PLAY (VCR)

MENU (📖 40)



Assicurarsi che sia inserita nella videocamera una scheda memoria su cui sono registrate immagini.

1. **Mentre sullo schermo risulta visualizzata un'immagine, premete il tasto indice schermo ⊠.**
   - Sul display appaiono fino a 6 immagini.
   - Spostare il simbolo ☞ sull'immagine che si vuole contrassegnare per la stampa (Indice Schermo 📖 113)
2. **Aprire il menu e selezionare CARD OPER.**
3. **Selezionare ➡ PRINT MARK .**
4. **Premere la manopola di selezione.**
   - Appare il simbolo di stampa .
   - Premere nuovamente la manopola di selezione per cancellarla.
5. **Chiudere il menu.**

Note:

- Per cancellare un simbolo di stampa, spostare il simbolo ☞ sull'immagine con il simbolo di stampa e premere la manopola di selezione. Il simbolo di stampa scompare.
- Se esiste un grande numero di immagini registrate sulla scheda memoria, può occorrere tempo prima che il simbolo di stampa appaia su un'immagine.

Cancellare tutti i simboli di stampa

CARD + PLAY (VCR)

MENU
(📖 40)



Assicurarsi che sia inserita nella videocamera una scheda memoria su cui sono registrate immagini.

1. **Con un'immagine sul display, aprire il menu e selezionare CARD OPER.**
2. **Selezionare PRINT MARKS ALL ERASE.**
   - Cancellare tutti i simboli di stampa ? Sullo schermo apparirà YES NO.
3. **Selezionare YES.**
   - Il simbolo di stampa scompare dall'immagine.
4. **Chiudere il menu.**

Cancellazione di fermi immagine

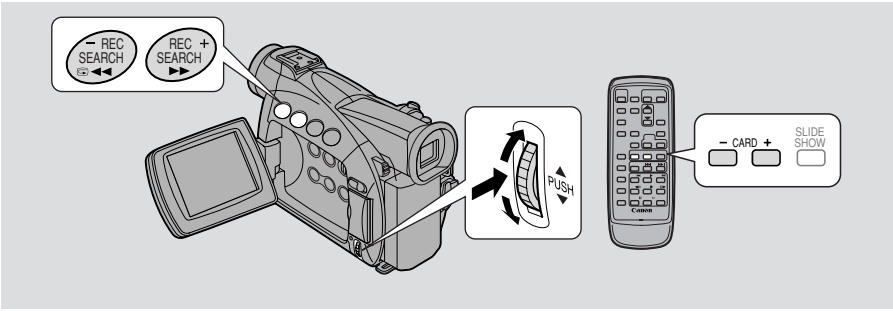

I

Questa sezione descrive come cancellare un fermo immagine dal menu secondario Operazione Card quando si sta rivedendo una singola immagine in modalità CARD PLAY (VCR). (SINGLE o ALL).
Si può anche cancellare un fermo immagine da CARD PHOTO REVIEW (📖 115) oppure dal menu Operazione File (📖 116).

CARD + **PLAY (VCR)**

MENU (📖 40)

►CARD OPER. ▶ ►IMAGE ERASE

Assicurarsi che sia inserita nella videocamera una scheda memoria su cui sono registrate immagini.

Per cancellare un'immagine per volta

1. Selezionare l'immagine che si vuole cancellare.
- Utilizzare l'indice schermo (📖 113) oppure, se necessario, la funzione card jump (scorrimento a salto) (📖 113) e assicurasi che l'immagine che si vuole cancellare appaia sullo schermo.
- Se si utilizza l'indice schermo, premere il tasto indice schermo ⊠ dopo aver selezionato l'immagine. L'immagine selezionata appare sul display.

2. Aprire il menu e selezionare CARD OPER.

3. Selezionare IMAGE ERASE.
- Appaiono le impostazioni CANCEL, SINGLE e ALL.
- Per rinunciare alla cancellazione, selezionare CANCEL e chiudere il menu.

4. Selezionare SINGLE.
- ERASE THIS IMAGE? NO YES appare sul display.

5. **Selezionare YES.**
   - L'immagine viene cancellata e appare l'immagine precedente per la cancellazione.
   - Per cancellare un'altra singola immagine, spostarsi sull'immagine utilizzando i tasti CARD +/–, quindi selezionare YES.
   - Se l'immagine che si tenta di cancellare è un'immagine protetta, YES appare in viola e non può essere selezionato.
   - Se si seleziona NO si ritorna al punto 4.
6. **Chiudere il menu.**

Per cancellare tutte le immagini sulla scheda memoria in maniera simultanea

1. **Aprire il menu e selezionare CARD OPER.**
2. **Selezionare IMAGE ERASE.**
   - Appaiono le impostazioni CANCEL, SINGLE e ALL.
   - Per abbandonare il menu di cancellazione, selezionare CANCEL e chiudere il menu.
3. **Selezionare ALL.**
   - ERASE ALL IMAGES? [EXCEPT FOR 🔑 IMAGES] NO YES appare sul display.
4. **Selezionare YES.**
   - Tutte le immagini, tranne quelle protette, sono cancellate.
   - Se si seleziona NO si ritorna al punto 2.
5. **Chiudere il menu.**

Combinazione di immagini e loro registrazione su nastro (Missaggio Scheda)

Si possono ottenere effetti interessanti sovrapponendo un'immagine ad un'altra. Si possono combinare due fermi immagine o un fermo immagine con un'immagine in movimento. Scegliere un fermo immagine dalla scheda memoria, una delle immagini campione (📖 130) o una registrata personalmente, e quindi combinarlo con l'immagine attualmente in fase di registrazione, in movimento o ferma.

Scegliere tra i tre tipi di effetto di missaggio scheda:

CARD CHROMA (chiave di crominanza scheda)
L'immagine attualmente in fase di registrazione appare al posto dell'area blu di un fermo immagine preregistrato, come una cornice immagine. Quando si registra un proprio fermo immagine per la sovrapposizione, assicurarsi di registrare in blu l'area in cui si desidera che appaia la nuova immagine, usando ad esempio una tenda blu come sfondo. Regolare il livello di missaggio nell'area blu dell'immagine preregistrata.

CARD LUMI. (chiave di luminanza scheda)
L'immagine attualmente in fase di registrazione appare invece dell'area chiara del fermo immagine, come un'illustrazione o titolo a mano libera. Creare una disegnando o scrivendo su un foglio di carta bianco. Regolare il livello di missaggio nell'area chiara del fermo immagine.

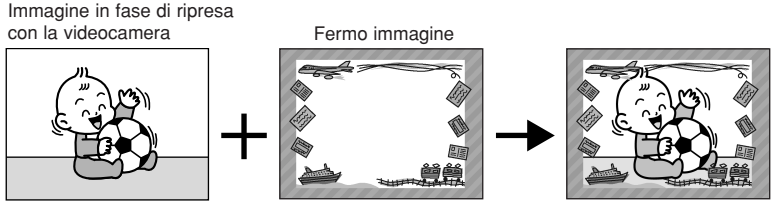

CAM. CHROMA (chiave di crominanza videocamera)
Sovrapporre l'immagine attualmente in fase di registrazione ad un fermo immagine, che diventa il suo sfondo. Riprendere il soggetto dell'immagine attualmente in fase di registrazione su uno sfondo blu, come una tenda blu. Il fermo immagine orignale appare invece dell'area blu. Regolare il livello di missaggio nell'area blu.

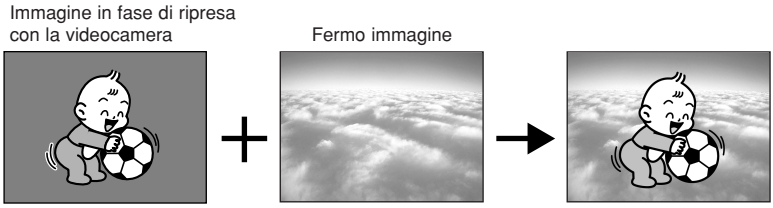

Livello di missaggio

Appare la barra di livello di missaggio. Regolare il livello di missaggio usando – e + alle estremità della barra come guide.

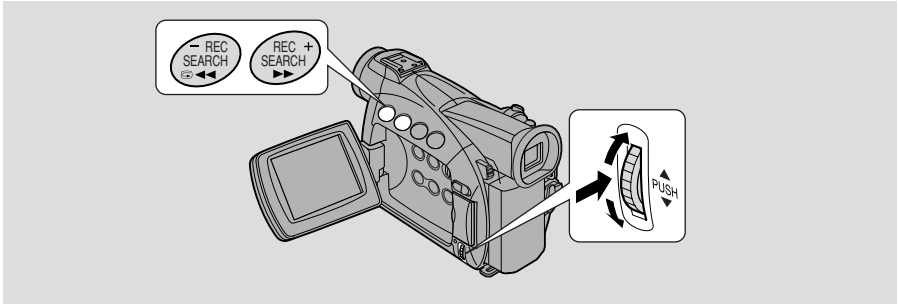

TAPE + **CAMERA**

MENU (📖 40)

▸CARD MIX » ▸MIX TYPE····CARD CHROMA » ▸MIX LEVEL····–+

Assicurarsi che sia inserita nella videocamera una scheda memoria su cui sono registrate immagini.

Selezione

1. **Assicuratevi che la videocamera risulti impostata sul modo P (program AE).**
   - Il programma Notturno non consente l'utilizzazione della funzione Card Mix.
2. **Aprire il menu e selezionare ➡ CARD MIX.**
3. **Premere i tasti CARD +/– per selezionare il fermo immagine da combinare.**

4. **Selezionare MIX TYPE.**
   • Appaiono le impostazioni CARD CHROMA, CARD LUMI., CAM. CHROMA.
5. **Selezionare l'impostazione desiderata.**
   • L'immagine in fase di registrazione viene combinata con il fermo immagine preregistrato.
6. **Selezionare MIX LEVEL.**
7. **Regolare il livello di missaggio.**
   • Quando si gira la manopola di selezione verso l'alto si regola verso destra e quando si gira verso il basso si regola verso sinistra.
8. **Chiudere il menu.**
   • CARD MIX lampeggia sul display.

Attivazione/disattivazione

9. **Premere il tasto scheda MIX.**
   • CARD MIX cessa di lampeggiare.
   • L'immagine in fase di registrazione viene combinata con il fermo immagine preregistrato.
   • A ciascuna pressione del tasto scheda MIX, la selezione viene attivata (l'indicazione si illumina stabilmente) o disattivata (l'indicazione lampeggia).

Per immagini in movimento

1. **Premere il tasto di avvio/arresto per iniziare e fermare la registrazione.**
   • Le immagini combinate sono registrate sul nastro.

Per fermi immagine

1. **Premere il tasto PHOTO a metà corsa e trattenerlo.**
   • ⊙ lampeggia sullo schermo mentre la videocamera regola la messa a fuoco e rimane visualizzato come un simbolo verde quando la videocamera è pronta a riprendere l'immagine.
2. **Premere a fondo il tasto PHOTO per registrare l'immagine sul nastro.**
   • ⊙ scompare dallo schermo.
   • Le immagini combinate sono registrate sul nastro per 6 secondi circa. (MV550i 8 secondi nella modalità di registrazione SP o LP).

Note:
- Se si cambia la posizione dell'interruttore POWER, selezionare nuovamente il fermo immagine per il missaggio scheda.
- Quando si imposta il missaggio scheda, si devono eseguire i punti 1 a 5.

Copia di fermi immagine da un nastro

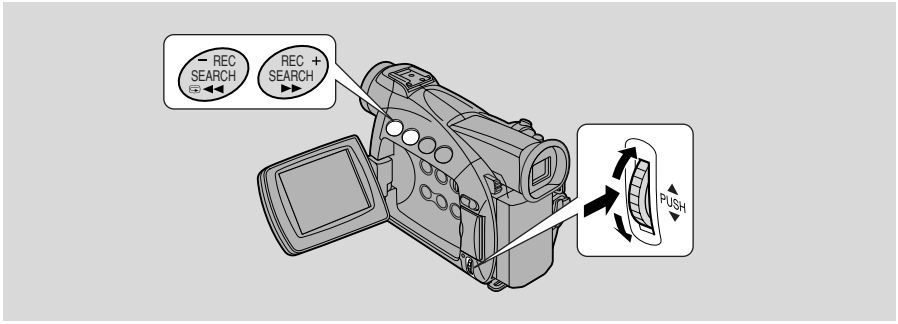

Si possono copiare più fermi immagine da un nastro sulla scheda memoria, usando la funzione di ricerca foto.

- I codici dati dei fermi immagine indicano la data e l'ora di esecuzione delle copie.

TAPE + **PLAY (VCR)**

MENU (📖 40)

▸CARD OPER. ⟫ ▸COPY [📼→💾]

Assicurarsi che una scheda memoria con memoria disponibile sufficiente e un nastro registrato siano inseriti nella videocamera.

1. **Localizzare il primo fermo immagine sul nastro che si vuole copiare e fermare il nastro ad un punto precedente quell'immagine.**
   - Tutti i fermi immagine sul nastro da quel punto in poi saranno copiati su una scheda memoria.
   - Se si desidera copiare tutti i fermi immagine di un nastro, riavvolgere il nastro fino all'inizio.
2. **Aprire il menu e selezionare CARD OPER.**
3. **Selezionare COPY [📼→💾].**
   - Appaiono le impostazioni CANCEL e EXECUTE.
4. **Selezionare EXECUTE.**
   - Selezionare CANCEL per interrompere la copia.
   - Le informazioni sul nastro e la scheda appaiono sullo schermo e la copia inizia.
   - NOW COPYING [📼→💾] appare sul display.
   - La videocamera esegue automaticamente la funzione di ricerca foto per localizzare i fermi immagine e la copia inizia. L'immagine attualmente in fase di copia appare sullo schermo.
   - La copia si interrompe alla fine del nastro o quando la scheda memoria si riempie. Quando la scheda memoria è piena, CARD FULL appare sullo schermo.
5. **Premere il tasto di arresto quando è finita la copia delle immagini desiderate.**

Copia di fermi immagine su nastro

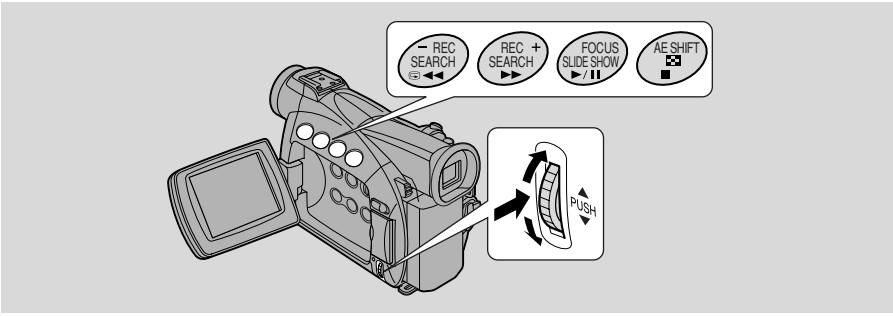

I

Per copiare vari fermi immagine dalla MultiMediaCard al nastro.

- I codici dati dei fermi immagine indicano la data e l'ora di esecuzione delle copie.
- MV550i Se si stanno copiando delle immagini dalla scheda memoria su una cassetta, le modalità di registrazione SP e LP non sono disponibili.

MENU (40)



Assicurarsi che una scheda memoria su cui sono registrate immagini e un nastro con spazio registrabile sufficiente siano inseriti nella videocamera.

TAPE + PLAY (VCR)

1. **Localizzare il punto sul nastro dove si desidera iniziare la copia e disporre in modo di arresto.**

CARD + PLAY (VCR)

2. **Selezionare la prima immagine da copiare usando i tasti CARD +/–.**
   - I fermi immagine della scheda memoria - da quell'immagine in avanti - saranno copiati sulla cassetta.
   - Se si desidera copiare tutti i fermi immagine sulla scheda memoria, selezionare la prima immagine.
3. **Aprire il menu e selezionare CARD OPER.**
4. **Selezionare COPY [→].**
   - Appaiono le impostazioni CANCEL e EXECUTE.
5. **Selezionare EXECUTE.**
   - Selezionare CANCEL per interrompere la copia.
   - Le informazioni di nastro e scheda appaiono sullo schermo e la copia inizia.
   - NOW COPYING [→] appare sullo schermo.
   - Ciascuna immagine viene copiata per circa 6 seocndi sul nastro.
   - La copia si interrompe quando tutte le immagini sono state copiate o quando il nastro si riempie.
6. **Premere il tasto ■ (arresto) quando è finita la copia delle immagini desiderate.**

Formattazione di una Scheda Memoria

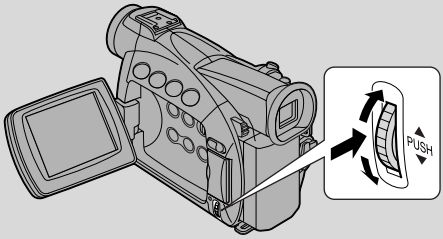

I

Formattare una scheda memoria nuova se appare il messaggio CARD ERROR o per cancellare in modo rapido e permanente tutte le immagini su una scheda memoria, incluse le immagini protette (questo include anche le immagini campione preregistrate per il missaggio scheda).
La MultiMediaCard in dotazione a questa videocamera è già stata formattata.

- Fare attenzione quando si formattano le schede memoria registrate. Tutte le immagini sono cancellate in modo permanente.
- In caso di utilizzo di schede memoria addizionali, formattarle utilizzando la videocamera e non un personal computer o altro dispositivo.

CARD + PLAY (VCR)

MENU
(40)



Assicurarsi che una scheda memoria sia inserita nella videocamera.

1. **Aprire il menu e selezionare CARD OPER.**
2. **Selezionare FORMAT.**
   - Appaiono le impostazioni CANCEL e EXECUTE.
3. **Selezionare EXECUTE.**
   - Selezionare CANCEL per annullare la formattazione.
   - Appare FORMAT THIS CARD? NO YES per chiedere conferma.
4. **Selezionare YES.**
   - La formattazione inizia.
   - Se si seleziona NO si ritorna al punto 3.
5. **Chiudere il menu.**

Utilizzo su un PC di fermi-immagine registrati nella scheda memoria

Attraverso l'interfaccia USB, è possibile scaricare in un PC i fermi-immagine registrati nella scheda memoria della videocamera. Utilizzando il software fornito in dotazione, i fermi-immagine possono essere organizzati, memorizzati ed infine stampati. Durante la stampa possono inoltre essere aggiunti titoli e fotogrammi. Si raccomanda quindi l'utilizzo del cavo USB e del software Canon Digital Video Solution Disk forniti in dotazione alla videocamera.

- Per ulteriori dettagli sul collegamento della videocamera al PC, nonchè sull'installazione e sull'impiego del software, si prega di consultare il manuale di istruzioni del Canon Digital Video Solution Disk.
- Si prega di fare altresì riferimento al manuale del PC.

I

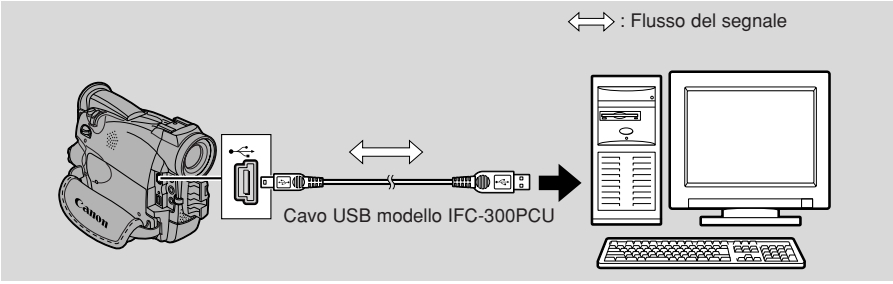

1. **Installate il software.**
2. **Collegate videocamera e PC mediante il cavo USB.**
3. **Ruotate l'interruttore POWER della videocamera su PLAY (VCR) e quindi portate l'interruttore TAPE/CARD su CARD.**
   - Sullo schermo appare "PC CONNECT [USB]", ad indicare che la connessione USB sta per essere eseguita.
4. **Installate il driver USB.**
5. **Avviate il software e quindi scaricate nel computer i fermi-immagine registrati nella scheda memoria.**

Attenzione:
- La connessione potrebbe non funzionare correttamente dipendentemente dalle specifiche e dalle impostazioni del software e del PC.
- Le immagini salvate nelle schede di memoria e quelle salvate (trasferite) nel disco fisso del computer costituiscono le vostre immagini originali, quindi possiedono un grande valore. Qualora intendiate utilizzare le immagini salvate nel computer, assicuratevi prima di effettuarne delle copie e quindi di utilizzare queste stesse copie anzichè gli originali.

Note:
Mentre la connessione USB è in corso:
- I tasti della videocamera, a parte l'interruttore POWER, non possono essere impiegati.
- Anche se nel menu la funzione BUTTONLIGHT risulta impostata su ON, i tasti della videocamera non si illuminano.

Altre informazioni e precauzioni

La videocamera formatta le schede memoria secondo DCF. (Design rule for Camera File system).
Le immagini salvate con questa videocamera in una scheda di memoria possono essere altresì trasferite ad un PC utilizzando gli accessori di seguito descritti, concepiti per le MultiMediaCards o per le Schede di Memoria SD:

Adattatore per scheda PC:
Accetta una scheda memoria e può essere inserito nel vano per scheda PC presente sulla maggior parte dei computer portatili.

Lettore per scheda USB:
Si collega ad un computer e quindi accetta schede memoria.

Adattatore FD:
Contiene una scheda memoria e può essere inserito nell'unità dischetto floppy del computer.

Schede memoria di cui è stata verificata l'operatività con con questa videocamera (situazione al Gennaio 2002)
MultiMediaCard—
SanDisk: 8 MB, 16 MB, 32 MB, 64 MB
Scheda Memoria SD—
Panasonic: 8 MB, 16 MB, 32 MB, 64 MB
SanDisk: 8 MB, 16 MB, 32 MB, 64 MB
- In ogni caso, non possiamo garantire la perfetta funzionalità di tutte queste schede memoria.

Se per errore si cancellano le immagini campione per missaggio scheda fornite sulla MultiMediaCard, è possibile scaricarle dalla seguente home page:*

http://www.canon-europa.com/products/products.html

* Qualora vi risultasse impossibile collegare la videocamera ad un PC utilizzando un cavo USB, per trasferire le immagini in una scheda di memoria si renderebbero necessari un Adattatore di Schede PC oppure un Lettore di Schede USB.

Precauzioni per l'uso della Scheda Memoria

- In caso di acquisto di schede memoria addizionali, formattarle usando la fotocamera, non un PC o altro dispositivo. Si sono verificati casi di malfunzionamento di schede memoria in quanto formattate usando un PC o altro dispositivo.
- Consigliamo di salvare copie di riserva delle immagini su scheda memoria sul disco fisso del computer o altri dispositivi di memoria esterni. I dati di immagine possono essere danneggiati o persi in seguito a difetti della scheda memoria oppure se la scheda memoria viene esposta a elettricità statica. Il contenuto di una scheda memoria non può essere compensato se i dati sono danneggiati o perduti.

- Non scollegare la corrente di alimentazione o estrarre la scheda memoria mentre l'indicatore di accesso scheda lampeggia.
- Non usare le schede memoria in luoghi esposti a forti campi magnetici.
- Non smontare le schede memoria.
- Non piegare o far cadere le schede memoria, non esporle a forti vibrazioni o a urti violenti.
- Non bagnare le schede memoria.
- Non rimuovere l'etichetta della scheda memoria o applicare altre etichette. Applicare le etichette alla custodia della scheda memoria.
- Non lasciare la scheda memoria in luoghi esposti ad alte temperature o umidità elevata.
- Se si sposta rapidamente una scheda memoria tra un luogo freddo ed uno caldo, si può causare la formazione di condensa sulla scheda, che causa problemi di funzionamento. Evitare questo problema tenendo la scheda memoria in una busta di plastica e lasciando che si adegui gradualmente al cambiamento di temperatura prima di estrarla dalla busta. Se si dovesse formare condensa, lasciare la scheda memoria ad una temperatura costante e attendere che la condensa evapori naturalmente.
- Non toccare i terminali della scheda memoria ed evitare che polvere o sporco vengano in contatto con i terminali. Riporre e conservare le schede memoria nelle loro custodie per proteggere l'area dei terminali.
- Esiste un solo modo corretto di inserire la scheda memoria nella videocamera. Non forzare la scheda memoria tentando di inserirla rovesciata o capovolta. Questo può danneggiare la scheda memoria o la videocamera.

Immagini campione

- Le seguenti immagini sono immagini campione che sono state preregistrate sulla MultiMediaCard in dotazione. Sono disponibili 15 immagini in totale: 8 immagini per chiave di crominanza scheda, 5 immagini per chiave di luminanza scheda e 2 immagini per chiave di crominanza videocamera.

Chiave di crominanza scheda

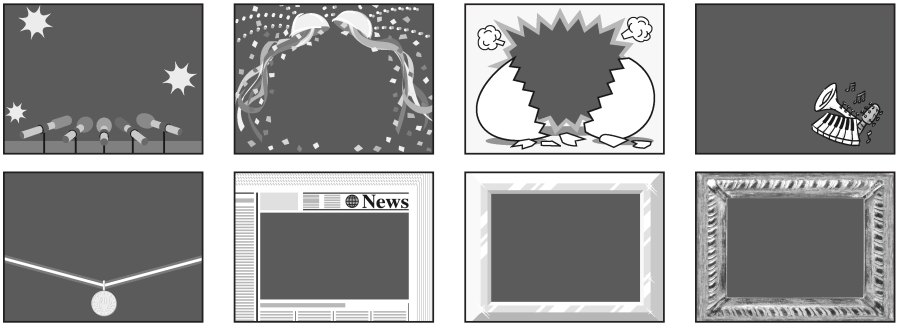

Chiave di luminanza scheda

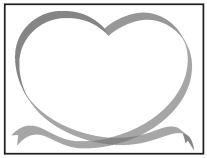
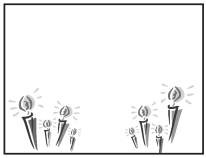
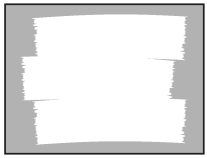
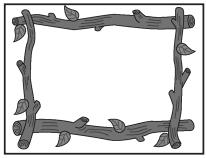
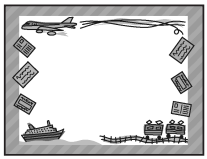

Chiave di crominanza videocamera

- Le immagini campione preregistrate sulla MultiMediaCard in dotazione alla videocamera sono intese solo per il piacere personale di combinarle con i video personali ripresi con questa videocamera. Non usare le immagini campione preregistrate per qualsiasi altro scopo.

Specifiche della MultiMediaCard MMC-8M

Capacità	8 MB
Interfaccia	Standard MultiMediaCard
Gamma di temperature per il funzionamento	0°C–40°C
Dimensioni	32 × 24 × 1,4 mm
Peso	1,5 g

Il peso e le dimensioni sono approssimati.
Salvo errori od omissioni.
Soggetti a modifiche senza preavviso.

PhotoEssentials - Royalty Free Stock Photography
Il corredo PhotoEssentials di immagini che non richiedono royalty su CD-ROM contiene fotografie di assegnazione di eccezionale qualità ed è ideale per l'uso in pubblicità, opuscoli, rapporti, multimedia, siti web, libri, confezioni e altro.
Per maggiori informazioni, visitare il relativo sito web www.photoessentials.com

Preparativi della videocamera

Regolazione del mirino

- Impostare la videocamera sul modo TAPE CAMERA. Estendere completamente il mirino e poi regolare la levetta di messa a fuoco del mirino in base alla propria vista.
- Ruotare il mirino a un'angolazione che consenta una vista confortevole. Riporre la videocamera col mirino a livello col corpo della videocamera.
- Per utilizzare il mirino, assicurarsi che il pannello LCD sia orientato in modo che il soggetto possa controllare l'immagine oppure completamente chiuso con lo schermo rivolto all'interno.

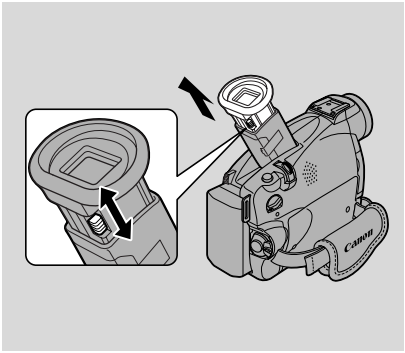

• Fare attenzione a non lasciare il mirino esposto alla luce solare diretta, altrimenti si fonde. (La luce viene concentrata dalla lente del mirino.) Regolare l'angolazione del mirino per impedire alla luce del sole di penetrarvi.

Preparazione del copriobiettivo

- Applicare il cordoncino al copriobiettivo e far poi passare il cinturino della manopola attraverso l'occhiello del cordoncino stesso.
- Mentre si fanno le riprese agganciare il copriobiettivo sul cinturino della manopola, e rimetterlo poi sull'obiettivo al termine delle riprese stesse.

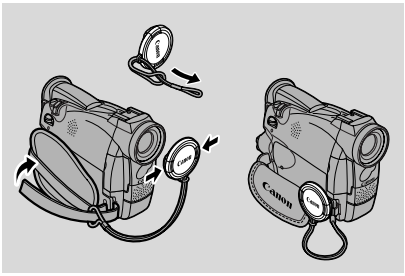

Regolazione della cinghia dell'impugnatura

- Allentare la chiusura velcro e tenere la videocamera con la mano destra, mentre si procede a regolare la cinghia con la sinistra.
  Il dito indice deve raggiungere la leva di controllo dello zoom e il tasto foto e il pollice deve raggiungere il tasto avvio/arresto, comodamente.

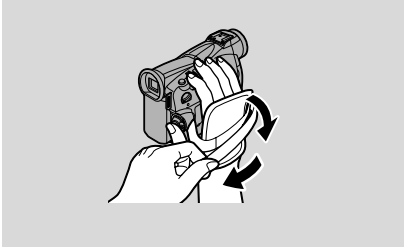

Fissaggio della cinghia per il trasporto a tracolla

- Per maggiore sicurezza e per facilitare il trasporto, montare la cinghia prima di usare la videocamera.
- Far passare le estremità attraverso le apposite barre ad occhiello e regolare la lunghezza della cinghia come indicato in figura.

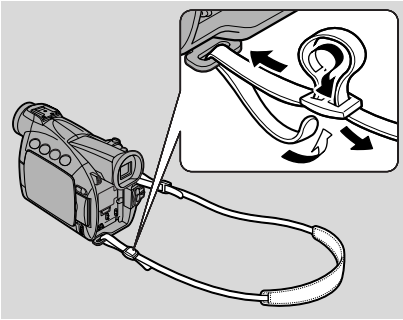

Note sull'uso delle batterie

Tempi di carica e registrazione

- Questi tempi possono variare. Si consiglia pertanto di avere sempre a disposizione dei pacchi batteria per un periodo di tempo doppio o triplo del tempo che si pensa di utilizzare per le riprese.
- È possibile ottenere un tempo di registrazione maggiore se si spegne la videocamera negli intervalli tra le riprese, invece di lasciarla in modo di pausa di registrazione.

MV550i	Tempo per una ricaricacompleta	Durata massima delle riprese	
		Uso del mirino	Uso dello schermo LCD
BP-512	1 ora 20 min.	2 ore 45 min.	2 ore 15 min.
BP-511 (opzionale)	1 ora 20 min.	2 ore 45 min.	2 ore 15 min.
BP-522 (opzionale)	2 ore 15 min.	5 ore 50 min.	4 ore 40 min.
BP-535 (opzionale)	3 ore 15 min.	9 ore 15 min.	7 ore 25 min.

MV530i	Tempo per una ricaricacompleta	Durata massima delle riprese	
		Uso del mirino	Uso dello schermo LCD
BP-508	1 ora	1 ora 30 min.	1 ora 15 min.
BP-512 (opzionale)	1 ora 20 min.	2 ore 45 min.	2 ore 15 min.
BP-511 (opzionale)	1 ora 20 min.	2 ore 45 min.	2 ore 15 min.
BP-522 (opzionale)	2 ore 15 min.	5 ore 50 min.	4 ore 45 min.
BP-535 (opzionale)	3 ore 15 min.	9 ore 15 min.	7 ore 40 min.

- Il pacco batteria può essere impiegato a temperature comprese tra 0° e 40°C; tuttavia fornisce prestazioni ottimali nella gamma 10° – 30°C. La sua carica risulta ridotta quando usato a basse temperature, come ad esempio nel caso di terreni innevati. Per ottenere le migliori prestazioni possibile, prima dell'utilizzo il pacco batteria può tuttavia essere riscaldato in una tasca o in altri luoghi.
- Se le prestazioni del pacco batteria sembrano peggiorare rispetto al solito (a temperature normali), significa che il pacco batteria è al termine della sua durata e deve essere sostituito.

Nota:

- Queste cifre indicano il tempo per cui è possibile vedere la riproduzione sullo schermo LCD dopo aver applicato un pacco batteria completamente carico. Il tempo di riproduzione si accorcia alle basse temperature.

MV550i	Tempo riproduzione (con lo schermo LCD)
BP-512	2 ore 15 min.
BP-511 (opzionale)	2 ore 15 min.
BP-522 (opzionale)	4 ore 45 min.
BP-535 (opzionale)	7 ore 40 min.

MV530i	Tempo riproduzione (con lo schermo LCD)
BP-508	1 ora 15 min.
BP-512 (opzionale)	2 ore 20 min.
BP-511 (opzionale)	2 ore 20 min.
BP-522 (opzionale)	4 ore 55 min.
BP-535 (opzionale)	7 ore 50 min.

Carica rimanente

L'indicatore sullo schermo mostra la carica rimanente approssimativa del pacco batteria.

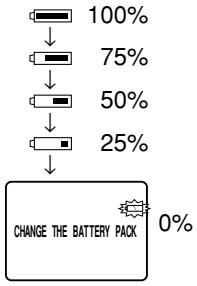

Note:

- Quando non vi è più carica, sullo schermo appare per 4 secondi "CHANGE THE BATTERY PACK" ed inizia a lampeggiare il simbolo della batteria scarica. Anche la spia di alimentazione inizia a lampeggiare.
- L'indicatore non è costante, ma indica diversi livelli quando il pacco batteria e la videocamera sono sottoposti a diverse condizioni.

Momento adatto per la ricarica

I pacchi batteria agli ioni di litio possono essere ricaricati quando fa più comodo. A differenza di quello convenzionale, questo nuovo tipo non ha bisogno di essere prima completamente scaricato. Poiché il pacco batteria si scarica comunque naturalmente col passare del tempo, è consigliabile procedere alla ricarica il giorno stesso in cui si prevede di usarlo, o il giorno prima.

Cura del pacco batteria

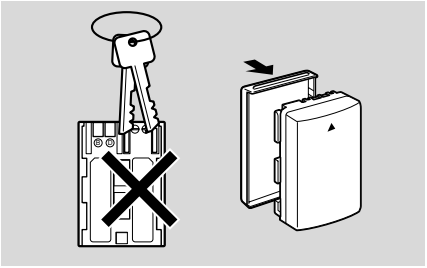

Applicare sempre il coperchio ai terminali

- Evitare assolutamente l'eventuale contatto dei terminali con oggetti di metallo, per prevenire possibili corti circuiti che potrebbero danneggiare il pacco. Rimettere sempre il coperchio dei terminali quando il pacco batteria non viene utilizzato.

Mantenere i terminali puliti

- La videocamera, l'adattatore e il pacco batteria non funzionano a dovere se i rispettivi terminali sono sporchi. Applicare sempre il copriterminali quando non si usa il pacco batteria.

Conservazione del pacco batteria

- Se non si usa un pacco batteria per periodi superiori a qualche mese, la presenza di una carica rimanente può danneggiare il pacco batteria e ridurre il suo tempo di impiego. Per evitare tali danni si consiglia di esaurire completamente la carica del pacco batteria prima di riporlo. Per ulteriori dettagli vedere le istruzioni dei pacchi batteria opzionali.

Installazione della batteria di memoria

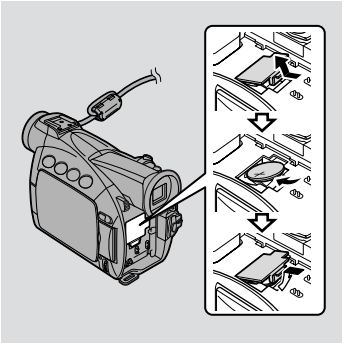

Aprire il coperchio della batteria di memoria che si trova sul comparto batteria e inserire la pila al litio CR2025 con il polo + rivolto in fuori. Rimettere a posto il coperchio premendo.

Questa batteria di memoria consente alla videocamera di mantenere in memoria la data, l'ora ed altri dati predisposti, anche quando la fonte di corrente è staccata. La durata di questa batteria è di circa un anno.
Quando è necessario sostituirla (o se non è stata installata), il simbolo lampeggia sullo schermo. Rimuovere la batteria vecchia spingendo prima verso l'alto, poi rilasciare ed estrarre. Prima di tutto accertarsi di collegare la sorgente di alimentazione alla videocamera, in modo che essa si ricordi le impostazioni selezionate quando si sostituisce la batteria.

PERICOLO!
Trattare la batteria con molta attenzione.
- Tenerla lontana dal fuoco (per evitare possibili esplosioni).
- Non esporla a temperature superiori a 60°C. Non lasciarla in luoghi soggetti ad alte temperature quali l'interno di un'automobile, o le vicinanze di un termosifone o stufa.
- Non tentare di smontarla o di modificarla.
- Non lasciarla cadere e non colpirla violentemente.
- Evitare che si bagni.

ATTENZIONE!
- La batteria utilizzata in questo apparecchio presenta il pericolo di incendi o bruciature di origine chimica se maneggiata in modo improprio. Non ricaricare e non smontare la batteria, non riscaldarla a temperature superiori a 100°C e, naturalmente, non gettarla nel fuoco.
- Sostituire la batteria solamente con una batteria del tipo CR2025 (Sony, Hitachi Maxell, Sanyo o Panasonic) o con una batteria Duracell DL2025. L'uso di batterie di tipo diverso presenta il rischio di incendi o esplosioni.
- Si consiglia di restituire la batteria usata al rivenditore, che provvederà ad eliminarla in tutta sicurezza.

Avvertenze:
- Non afferrare la batteria con pinzette o altri attrezzi di metallo, che potrebbero causare un corto circuito.
- Prima di inserirla, strofinare la batteria con un panno asciutto per garantire un contatto appropriato.
- Tenere il pacco batteria fuori della portata dei bambini; in caso di ingerimento si raccomanda di contattare immediatamente un medico.
- Non smontare e non riscaldare la batteria, e non immergerla nell'acqua, per evitare il rischio di esplosioni.

Manutenzione

Precauzioni

Evitare temperature ed umidità eccessive.
- Non lasciare la videocamera, ad esempio, all'interno dell'auto in giornate molto calde.
- Fare attenzione al calore prodotto da apparati di illuminazione quali fari o simili.
- Non usare e non portare la videocamera in una stanza molto umida.

Evitare repentine variazioni di temperatura.
- Portando la videocamera da un luogo freddo in uno caldo può formarsi della condensa sull'obiettivo e sulle parti interne della videocamera (📖 141).

Evitare di puntare direttamente l'obiettivo o il mirino su fonti di luce intensa.
- Non puntare l'obiettivo sul sole, e non lasciarlo per lungo tempo puntato su soggetti molto luminosi.
- Fare attenzione particolarmente quando la videocamera è montata sul treppiede.

Evitare campi magnetici o elettrici.
- Non usare la videocamera nei pressi di trasmittenti televisive, dispositivi per comunicazioni radio portatili, o altre simili sorgenti di onde magnetiche o elettriche, che potrebbero causare disturbi alle immagini o disfunzioni permanenti alla videocamera.

Non esporre la videocamera all'acqua.
- Utilizzare una protezione quando si fanno riprese sotto la pioggia o nella nebbia.
- In caso di penetrazione di acqua all'interno dell'apparecchio, vi sono rischi di scosse elettriche. Rivolgersi al più presto ad un centro autorizzato di servizio per un controllo.

Ricoprire l'obiettivo.
- Sabbia e polvere possono danneggiare l'obiettivo; fare attenzione soprattutto quando si riprende in giorni ventosi.

Maneggiare la videocamera con cura.
- Urti e vibrazioni possono danneggiare la videocamera.
- Non usare il mirino o lo schermo LCD come maniglia di trasporto.

Non smontare la videocamera.
- È molto pericoloso, in quanto c'è un rischio di scosse elettriche. Se la videocamera non funziona come dovuto rivolgersi sempre a personale qualificato.

Protezione della videocamera nei periodi di non utilizzo

Se si prevede di non utilizzare la videocamera per qualche tempo, togliere la cassetta ed il pacco batteria, e riporre la videocamera in un luogo esente da polvere ed umidità, e dove la temperatura non superi i 30°C. Quando la si riprende per l'uso, verificare tutte le parti e le funzioni, per controllare che tutto funzioni come dovuto.

Nota:

- Queste precauzioni valgono anche per gli accessori, quali i pacchi batteria e le videocassette.

I

Manutenzione

Mirino

- Pulire lo schermo del mirino. Ruotare il mirino verso il basso. Rimuovere il coperchio di protezione del mirino e pulirlo inserendo un tampone di cotone. Al termine, riportare il mirino a livello della videocamera.
- Lo schermo del mirino si graffia facilmente. Fare attenzione mentre lo si pulisce.

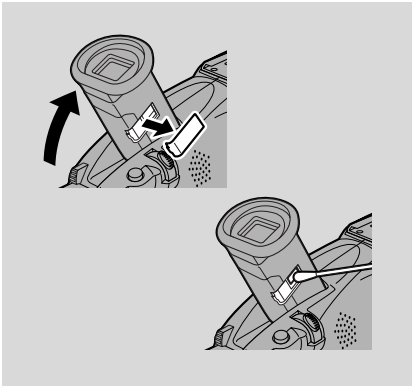

Pannello LCD

- Pulire il pannello LCD con un panno di pulizia lenti, reperibile in commercio.
- Se ci sono bruschi cambiamenti di temperatura, si può formare condensa sulla superficie dello schermo. Pulire con un panno morbido asciutto.
- A basse temperature lo schermo può apparire molto più scuro del normale. Questo non è un guasto e quando il pannello si riscalda lo schermo torna alla normalità.

Corpo della videocamera

- Per la pulizia, strofinare la videocamera con un panno morbido ed asciutto. Non usare panni trattati con sostanze chimiche o solventi volatili (tipo quelli per vernici).

Testine video

- Se disturbi a mosaico appaiono sull'immagine di riproduzione, le testine video possono essere sporche. Quando le testine video sono molto sporche, la videocamera può visualizzare uno schermo blu vuoto.
- Per ottenere le immagini migliori possibili, dopo aver utilizzato la videocamera per circa 20 ore, pulire le testine video usando la cassetta di pulizia delle testine per video digitale DVM-CL Canon. Se permangono "disturbi", ripetere la pulizia (fino a un massimo di 5 volte).
- Non usare cassette di pulizia di tipo a liquido, perché possono causare danni.

I

Uso della videocamera in vari Paesi

Alimentazione

- L'adattatore compatto può essere usato per alimentare la videocamera e ricaricare i pacchi batteria in qualsiasi Paese ove la tensione della corrente alternata di rete sia compresa fra 100 e 240 V, a 50/60 Hz. Contattare il rivenditore Canon della zona per informazioni riguardanti gli adattatori di spina necessari per l'uso della videocamera all'estero.

Riproduzione su apparecchi TV

- Anche se è sempre possibile riprodurre le registrazioni sul pannello LCD, la videocamera può essere collegata solo a televisori che impiegano lo stesso sistema PAL. Questo sistema televisivo è usato nei seguenti paesi:
  Algeria, Australia, Austria, Bangladesh, Belgio, Brunei, Cina, Corea del Nord, Danimarca, Emirati Arabi Uniti, Finlandia, Germania, Giordania, Gran Bretagna, Hong Kong, India, Indonesia, Irlanda, Islanda, Italia, Kenia, Kuwait, Liberia, Malesia, Malta, Mozambico, Norvegia, Nuova Zelanda, Olanda, Oman, Pakistan, Portogallo, Qatar, Sierra Leone, Singapore, Spagna, Sri Lanka, Sud Africa, Svezia, Svizzera, Swaziland, Tailandia, Tanzania, Turchia, Uganda, Uruguai, Yemen, ex Yugoslavia e Zambia.

Condensa

Spostando la videocamera da un luogo freddo ad uno riscaldato, all'interno della videocamera stessa potrebbe formarsi della condensa. L'uso della videocamera in queste condizioni può recare danni al nastro e alla videocamera.

La condensa tende facilmente a formarsi quando:

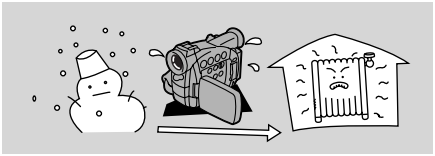

La videocamera viene portata improvvisamente da un luogo freddo in uno riscaldato.

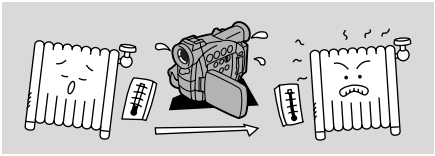

Una stanza fredda viene riscaldata rapidamente.

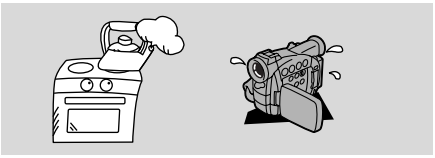

La videocamera è stata conservata in un luogo umido.

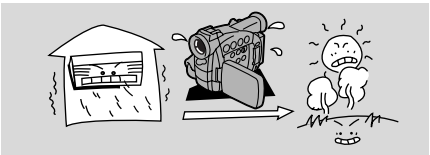

La videocamera viene trasferita da una stanza con aria condizionata in un luogo caldo e umido.

Prevenzione della condensa:

- Togliere la videocassetta e porre la videocamera in un sacchetto di plastica prima di portarla in un ambiente caldo o umido dove è probabile che la condensa si formi. Attendere sino a quando la videocamera ha raggiunto la temperatura ambiente prima di toglierla dalla borsa di plastica.

Quando viene individuata condensa:

- "CONDENSATION HAS BEEN DETECTED" appare per circa 4 secondi. Quindi la spia di alimentazione lampeggia e il simbolo lampeggia sullo schermo. Se c'è una cassetta nella videocamera, si ferma automaticamente e "REMOVE THE CASSETTE" appare per circa 4 secondi e quindi lampeggia sullo schermo. Se si è attivato il segnale acustico, se ne udrà il suono.
- Alle volte le indicazioni di presenza della condensa non appaiono nel mirino se non 10 o 15 minuti dopo la formazione della condensa stessa.
- Se nella videocamera è stata individuata la presenza di condensa, l'inserimento di una videocassetta non è possibile.

Cosa fare:

- Togliere immediatamente la videocassetta, lasciare aperto il vano portacassette e spegnere l'apparecchio.
- Lasciare la videocamera in un luogo asciutto sino a quando la condensa è evaporata completamente. Anche se l'indicazione di allarme della condensa non lampeggia più, attendere ancora almeno un'ora, prima di cercare di far funzionare di nuovo l'apparecchio.

Soluzione di problemi

Fare riferimento a questa lista di controlli se si hanno problemi con la videocamera. Spiegazioni delle cause possibili sono fornite per ciascun problema nella lista. Vedere le pagine indicate tra parentesi per maggiori informazioni.

Assicurarsi che la videocamera sia collegata correttamente se la si sta usando con un televisore o videoregistratore. Consultare il proprio rivenditore o un centro assistenza se non si riesce a risolvere il problema.

Registrazione/riproduzione

Problema	Causa e/o soluzione
? Non accade nulla quando si premono i tasti.	• La videocamera non è regolata sul modo corretto (📖 19, 29). • La cassetta non è inserita o è protetta dalla cancellazione (📖 17-18). • Il nastro ha raggiunto la fine. • La sorgente di alimentazione non è collegata correttamente oppure il pacco batteria è scarico o non applicato correttamente (📖 12-16, 135). • La funzione non può essere usata in quel programma di ripresa (📖 59).
? La videocamera si è spenta.	• La videocamera è rimasta in modalità di pausa della registrazione per più di 5 minuti circa (📖 19, 108, 154). • Il pacco batteria è esaurito (📖 13-16, 135).
? Il comparto cassetta si è arrestato a metà dell'operazione mentre si stava caricando/scaricando una cassetta.	• Il pacco batteria è scarico. Ricaricarlo o sostituirlo con un nuovo pacco batteria (📖 13-16).
? Il tasto di avvio/arresto non funziona.	• La cassetta non è inserita o è protetta dalla cancellazione (📖 17-18). • Il nastro ha raggiunto la fine.
? Non c'è alcuna immagine sullo schermo.	• La videocamera non è regolata sul modo corretto (📖 19, 29).
? Appare solo uno schermo blu vuoto.	• Si sta tentando di riprodurre o registrare materiale protetto da copyright (📖 90). • Le testine video sono molto sporche (📖 140).

? La videocamera non mette a fuoco.

- La videocamera è nella modalità di messa a fuoco manuale (📖79).
- L'obiettivo del mirino deve essere regolato (📖132).
- L'obiettivo è sporco (📖139).

Nota:

- Alcuni soggetti non sono adatti alla messa a fuoco automatica. In queste situazioni, spesso è possibile ottenere risultati migliori usando la messa a fuoco manuale (📖79). Mettere a fuoco qualcosa che si trova approssimativamente alla stessa distanza, bloccare la messa a fuoco e quindi puntare la videocamera verso il soggetto originale difficile da mettere a fuoco.


Strisce orizzontali

Molti soggetti a distanze diverse

Dietro vetri


Senza molto contrasto (p.es. una parete bianca)

Superfici riflettenti (p.es. carrozzeria lucida)

Soggetti in rapido movimento

Soggetti scuri

Scene notturne

Registrazione/riproduzione (continuazione)

Problema	Causa e/o soluzione
? Alcuni/tutti gli effetti digitali non funzionano.	• Esistono varie restrizioni all'uso degli effetti digitali. Fare riferimento (📖63-67).
? Il tasto ▶ (riproduzione) non funziona.	• La videocamera non è regolata sul modo TAPE PLAY (VCR) (📖29). • La cassetta non è inserita (📖17). • Il nastro ha raggiunto la fine.
? C'è una striscia luminosa sullo schermo.	• Quando si riprende in luoghi scuri, una luce intensa nella scena può causare l'apparizione di una striscia luminosa verticale ("stracciatura"). Questo è un fenomeno normale per le telecamere.
? L'immagine di riproduzione è disturbata (con disturbi a mosaico).	• Le testine video devono essere pulite (📖140).

? Sullo schermo TV non è visualizzata alcuna immagine.	• Nel menu la funzione AV/PHONES non risulta impostata su AV. • Nel menu la funzione AV ➡ DV OUT (convertitore analogico-digitale) non risulta impostata su OFF.
? Non c'è alcuna immagine sullo schermo del televisore, anche se il nastro sta scorrendo.	• Le testine video devono essere pulite (📖 140). • Il selettore TV/VIDEO del televisore non è regolato su VIDEO (📖 34-36).
? Non viene emesso alcun suono dal diffusore durante la riproduzione.	• Il diffusore sonoro è stato disattivato con la manopola di selezione (📖 32). • Si stanno usando le cuffie.

Operazioni con la scheda memoria

Problema	Causa e/o soluzione
? Non è possibile inserire la scheda memoria.	• Non è orientata correttamente (📖 105). Orientarla correttamente ed inserirla nuovamente, oppure inserire una nuova scheda memoria.
? Il simbolo lampeggia in rosso sullo schermo anche se una scheda memoria è inserita.	• Spegnere e riaccendere la videocamera, se necessario rimuovere e reinserire la scheda. Se il simbolo continua a lampeggiare, formattare la scheda memoria.
? Non appare nulla quando si premono i tasti.	• La videocamera non è regolata sul modo CARD CAMERA o CARD PLAY (VCR) (📖 108, 112). • La scheda memoria non è inserita (📖 105). • State usando una Scheda Memoria SD che è impostata per prevenire cancellazioni. Cambiare la posizione dell'interruttore di protezione. • La scheda memoria è piena. Cancellare immagini (📖 115) o inserire una scheda memoria nuova. • La fonte di alimentazione non è collegata correttamente o il pacco batteria è scarico o non applicato correttamente (📖 12-16, 135). • La funzione non può essere usata in quel programma di registrazione (📖 59).
? Il tasto PHOTO non funziona.	• La scheda memoria non è inserita (📖 105). • State usando una Scheda Memoria SD che è impostata per prevenire cancellazioni. Cambiare la posizione dell'interruttore di protezione.

	• La scheda memoria è piena. Cancellare immagini (📖 115) o inserire una scheda memoria nuova. • Si è raggiunto il numero massimo di file. Impostare la numerazione dei file su RESET usando il menu (📖 107) e inserire una scheda memoria nuova. • Si sta usando una scheda memoria non formattata. Formattare la scheda (📖 127).
? Non è possibile cancellare l'immagine.	• L'immagine è protetta (📖 114). • State usando una Scheda Memoria SD che è impostata per prevenire cancellazioni. Cambiare la posizione dell'interruttore di protezione.

Varie

Problema	Causa e/o soluzione
? Il telecomando non funziona.	• Il modo del sensore di comandi a distanza è regolato su OFF nel menu (📖 50). • I modi di sensore telecomando del telecomando e della vidocamera sono diversi (📖 50). • Le batterie sono scariche o non sono inserite.
? La spia di alimentazione lampeggia.	• Controllare le indicazioni sullo schermo (📖 150).
? La videocamera non funziona bene.	• Interferenze esterne possono causare malfunzionamenti temporanei del microprocessore della videocamera. Se lettere a caso appaiono sullo schermo o se il funzionamento normale viene interrotto, rimuovere e quindi riapplicare la sorgente di alimentazione.
? Il cavo DV è collegato correttamente, ma non appare nulla sullo schermo.	• Scollegare il cavo e quindi ricollegarlo o spegnere e riaccendere la videocamera.
? La videocamera si riscalda durante l'uso.	• Questo non è un problema di funzionamento.

Diagramma del sistema MV550i/MV530i

(la disponibilità varia da paese a paese)

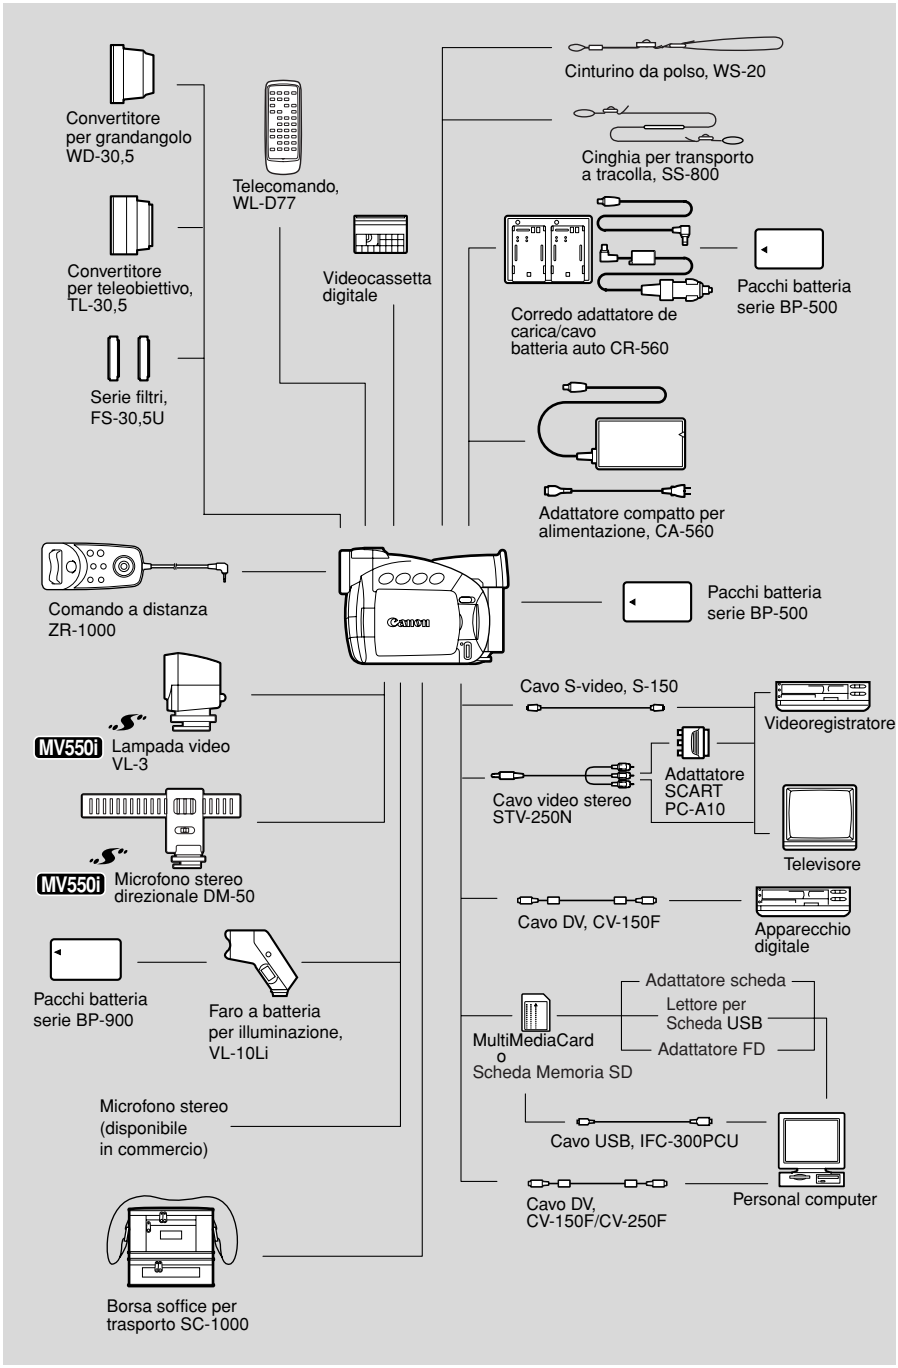

Accessori opzionali

Pacchi batteria serie BP-500
Il pacco batteria BP-508 non è disponibile come opzione. Qualora ne desideriate acquistare altri, selezionateli tra i modelli BP-511, BP-512, BP-522 e BP-535.

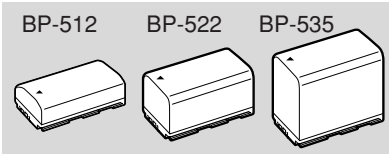

Corredo adattatore di carica/cavo batteria auto CR-560
Collegare il cavo per la batteria auto per alimentare la videocamera o per ricarica istantaneamente i pacchi batteria. Il cavo per la batteria auto va inserito nell'accendisigari dell'auto e funziona con una batteria da 12-24 v c.c. con terra negativa. Inoltre, se utilizzato con l'adattatore compatto per alimentazione CA-560, questo caricabatteria può ricaricare i pacchi batteria agli ioni di litio della serie BP-500 da una presa di rete.

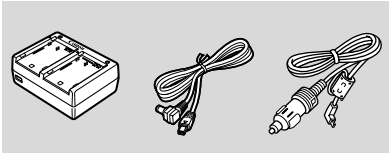

Convertitore per teleobiettivo, TL-30.5
Questo teleconvertitore aumenta la lunghezza focale dell'obiettivo di un fattore di 1,9.
- Lo stabilizzatore dell'immagine è meno efficace del normale quando questo teleconvertitore viene montato sulla videocamera.
- Con il convertitore per teleobiettivo TL-30.5 la qualità di immagine può degradare.

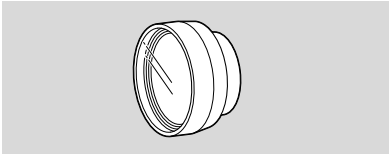

Convertitore per grandangolo, WD-30.5
Questo obiettivo diminuisce la lunghezza focale di un fattore di 0,7 consentendo un'ampia prospettiva per riprese in interni o viste panoramiche.

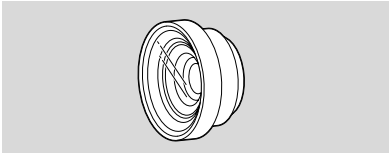

Serie filtri, FS-30.5U
Dei filtri a densità neutra e a protezione MC servono per far fronte a difficili condizioni di luce.

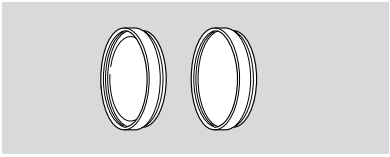

MV550i Lampada video VL-3
Collegare alla videocamera la lampada video se l'ambiente in cui si va ad eseguire le riprese video è poco illuminato. In modalità di attivazione automatica la lampada video si accende e si spegne automaticamente in funzione del livello di illuminazione dell'ambiente.

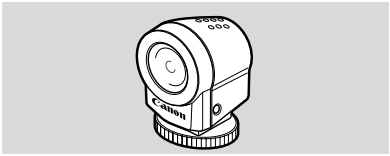

Faro a batteria per illuminazione, VL-10Li
Questo faro compatto può essere usato per le riprese sia in interni che in esterni.
- Usare i pacchi batteria della serie BP-900 per accendere il faro. I tempi di uso approssimativi sono i seguenti:
  BP-915 60 min. BP-930 120 min.
  BP-945 170 min.
- Caricare i pacchi batteria della serie BP-900 utilizzando l'adattatore alimentatore compatto CA-910 (opzionale).

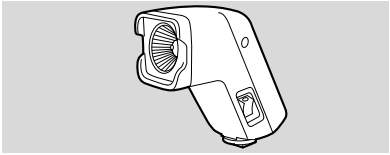

MV550i Microfono stereo direzionale DM-50
Il microfono molto sensibile, super-direttivo viene inserito sull'attacco avanzato per accessori della videocamera. Si tratta di un microfono molto sensibile che può funzionare sia come microfono direzionale (mono) sia come microfono stereo che cattura anche nitidamente i suoni che provengono dalla zona di fronte al microfono, ottenendo una completa registrazione dell'audio.

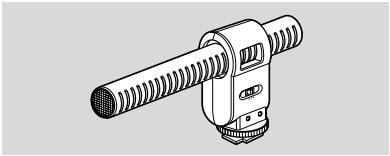

Comando a distanza ZR-1000
Quando questo prodotto viene collegato al terminale LANC di una videocamera Canon, diventa possibile comandare funzioni quali l'avvio e l'arresto della registrazione e le funzioni di messa a fuoco e zoom allorché la videocamera è montata su un cavalletto, senza operare direttamente sul corpo della videocamera.

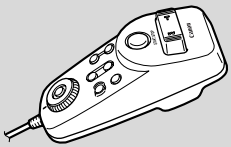

Cinturino da polso, WS-20
Fornisce una ulteriore protezione, soprattutto quando si riprendono delle scene particolarmente movimentate.



Borsa soffice per trasporto SC-1000
Comoda borsa per videocamera con comparti imbottiti e spazio per vari accessori.

Questo marchio identifica gli accessori video originali Canon. Quando si usano apparecchi video Canon, consigliamo di impiegare accessori di marca Canon o prodotti con lo stesso marchio.

Indicazioni sullo schermo

Per visualizzare la data e l'ora, premere il tasto DATA CODE del telecomando. Vedere anche a p. 82.

Per visualizzare le altre indicazioni sullo schermo dell'apparecchio TV, premere il tasto TV SCREEN del telecomando o attivare TV SCREEN nel menu. (Le indicazioni appaiono in bianco sullo schermo.) Queste non sono aggiunte alle registrazioni eseguite con la videocamera.

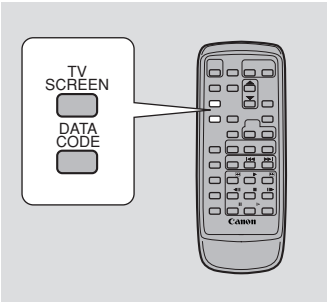

TAPE + CAMERA , CARD + CAMERA

MENU (📖 40)



Per disattivare TV SCREEN, aprire il menu e selezionare DISP.SET UP. Quindi selezionare TV SCREEN, impostarlo su OFF e chiudere il menu.
Per istruzioni su come collegare la videocamera al televisore, vedere p. 33.

Per disattivare le informazioni sullo schermo LCD

Le scritte possono essere disattivate per permettere di vedere la riproduzione su uno schermo libero.

TAPE + PLAY (VCR) , CARD + PLAY (VCR)

MENU (📖 40)



Per disattivare le scritte, aprire il menu e selezionare DISP.SET UP Quindi selezionare DISPLAYS, impostarlo su OFF <PLAYBK> e chiudere il menu.

- Se le indicazioni sul display vengono disattivate, il pannello LCD si oscurerà completamente (incluso lo schermo di connessione alla TV), ma la videocamera continuerà a mostrare gli avvisi di attenzione/precauzione se necessario. Inoltre se il display è nella posizione ON, vi comparirà il codice dati.
- Quando la videocamera è operativa, le indicazioni di schermo appaiono per 2 secondi. Le indicazioni non scompaiono se si sta visionando l'indice di schermo.

indica una visualizzazione lampeggiante.

Modalità di pausa della registrazione (📖 19).

Registrazione (📖 20)

La batteria di sostegno memoria non è installata correttamente, o deve essere sostituita (📖 136)

Indica l'entità di energia rimanente nella batteria (📖 135).

Il pacco batteria è esaurito (📖 135).

Non vi sono cassette inserite nell'apparecchio, o la cassetta inserita è stata protetta contro le cancellazioni accidentali (📖 17, 18).

Nastro rimanente
(Verde: più di cinque minuti
Giallo: meno di cinque minuti
Rosso: ultimi pochi secondi)

...Indica finalmente che il nastro è giunto a fine corsa.

La videocamera sta espellendo la videocassetta (📖 17).

Il meccanismo di sicurezza si è attivato. Togliere la cassetta e spegnere la videocamera. Riaccendere poi la videocamera, e reinserire la cassetta.

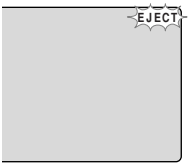

Modo di registrazione (📖 21)

La riproduzione è interrotta (📖 29).

Riproduzione normale, riproduzione veloce in avanti (📖 29).

Avanzamento veloce (📖 29)

Riavvolgimento (📖 29)

Riproduzione rapida in avanti (📖 30)

Riproduzione rapida all'indietro (📖 30)

Avanzamento di fotogramma (📖 30)

Ritorno di fotogramma (📖 30)

Pausa di riproduzione (in avanti e all'indietro) (📖 30)



Riproduzione al rallentatore (in avanti e all'indietro) (📖 30)

Riproduzione a velocità doppia (in avanti e all'indietro) (📖 31)

Rproduzione a velocità normale (in avanti e all'indietro) (📖 29, 31)



Ricerca foto (📖 85)

Ricerca di data (📖 85)

Memoria del punto zero (avanti e indietro) (📖 86)

Montaggio con inserimento AV (📖 95)

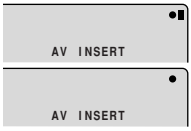

Doppiaggio audio (📖 98)

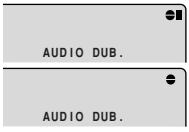

Visualizzazione dello zoom (📖 24):
Zoom ottico



Zoom ottico più zoom digitale 88×/72×

Zoom ottico più zoom digitale 440×/360×

Zoomata in avvicinamento

Zoomata in allontanamento

Lo stabilizzatore di immagini è stato attivato (📖 58).

Menu videocamera (📖 42)

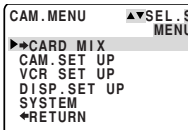

Menu VCR (📖 43)

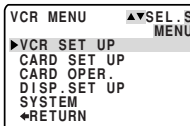

C.CAM. MENU (📖 45)

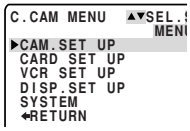

C.PLAY MENU (📖 46)



CARD PHOTO REVIEW MENU (📖 115)

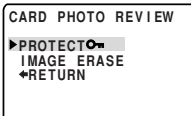

FILE OPER. MENU (📖 116)



Il sensore del telecomando è disattivato (📖 50).

Conteggio alla rovescia del timer di ripresa automatica (📖 72)

Memoria del punto zero (📖 86)

Modalità audio (📖 70)

Codice dati (📖 82)

Modalità foto (📖 56)

- Impostazione di AF/AE. Il simbolo ⊙ lampeggia in bianco.

- Bloccaggio di AF/AE. Il simbolo ⊙ lampeggia in verde.

- Timer

Programmi di ripresa (📖 59)

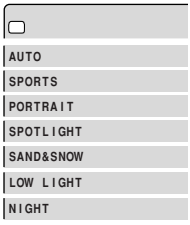

MV550i È stato collegato un accessorio all'attacco avanzato per accessori. (📖 74, 75)

Spostamento AE (📖 76)

È stata selezionata la messa a fuoco manuale (📖 79).



Velocità otturatore (📖 77)

Il bilanciamento del bianco è (📖 80)
impostato
interni
esterni

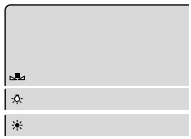

Mode 16:9: l'indicazione lampeggia quando l'effetto viene selezionato e si illumina stabilmente quando è attivato (📖 22).

Effetti digitali: la relativa indicazione lampeggia mentre si procede alla selezione dell'effetto, e si accende in modo continuo quando l'effetto viene attivato (📖 63).

La funzione dell'effetto vento viene attivata (📖 71).

Livello del volume: (📖 32)
Diffusore audio

Cuffie



Il terminale AV/cuffie è impostato su cuffie (📖 33).

Uscita audio (📖 101)

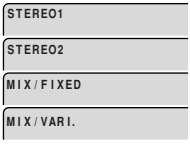

Missaggio dei suoni (📖 101)



Entrata Audio e Microfono (📖 99).
Entrata Audio

Entrata Microfono

Ingresso DV (📖 88, 111)

Convertitore Analogico-Digitale (📖 93)

Spia della condensa (📖 141)

Indicazioni per la scheda memoria

Non è inserita una scheda memoria (📖 105)

Qualità di immagine (📖 105):
Normale

Fine

Numero di cartella - Numero di file (📖 107)

Visualizzazione in serie in corso (📖 113)



Registrazione su scheda memoria (📖 109)

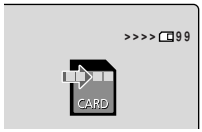

Numero di fermi immagine ancora registrabili sulla scheda memoria (📖 106)
(Verde: 6 o più immagini
Giallo: Da 1 a 5 immagini
Rosso: 0 immagini)

Accesso alla scheda memoria (📖 112)

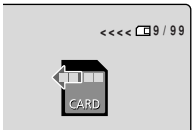

Fermo immagine attuale/numero totale di fermi immagine sulla scheda memoria (📖 112)

Simbolo di protezione (📖 114)



Missaggio scheda (📖 122)

Simbolo di stampa (📖 114)

Codice dati (📖 82)

Formattazione di una scheda memoria (📖 127).

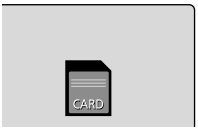

Cancellazione di un fermo immagine (📖 120).

Collegamento ad un PC (📖 128).

Time Code



Questo registra le informazioni del contatore, inclusi ore, minuti, secondi e numero di fotogramma su un'area speciale di codice dati del nastro. Viene azzerato automaticamente quando si inserisce un nuovo nastro. In modalità TAPE CAMERA, il numero di fotogramma non appare sul display.

Avvertimento di registrazione

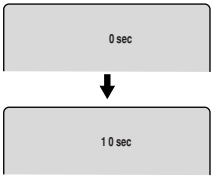

Quando si avvia la registrazione, la videocamera conteggia da 0SEC a 10SEC. I pezzi di riprese di durata inferiore a 10 secondi possono risultare di difficile montaggio, in tempi successivi. Allo stesso tempo, se non si intende montare le riprese, ricordare che una scena senza alcun movimento non dovrebbe durare più di 10 secondi.

"⚠ AUTO POWER OFF"

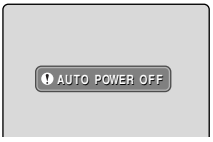

- La videocamera si spegne automaticamente qualora la lasciate nel modo di pausa di registrazione per oltre 5 minuti. Prima che la videocamera si spenga, questa immagine appare per circa 20 secondi.

Messaggi di avvertimento

La videocamera visualizza vari messaggi di avvertimento, che rimangono visualizzati per 4 secondi prima di scomparire.

Appare ogni volta che si accende la videocamera fino a che si imposta il fuso orario, la data e l'ora (📖 53).

Appare quando il pacco batteria è esaurito (📖 135).

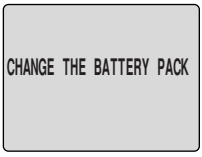

Appare quando il nastro ha raggiunto la fine.

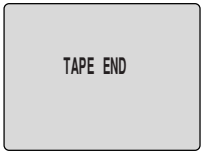

Fare riferimento a pagina 18.

Appare quando, durante una duplicazione DV, il cavo DV si stacca, oppure l'apparecchiatura digitale rimane senza alimentazione.

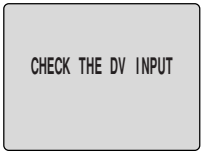

Fare riferimento a pagina 141.

Appare come avvertimento per la protezione del nastro e anche quando viene individuata la presenza di condensa. Estrarre la cassetta il prima possibile dopo che la videocamera ha visualizzato questo avvertimento.

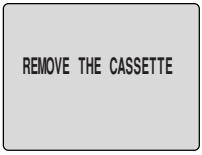

Fare riferimento a pagina 90.

Fare riferimento a pagina 90, 91 o 93.

Appare quando si cerca di eseguire il doppiaggio audio o l'inserimento AV su un nastro registrato in un modo diverso da SP (📖 95, 98).

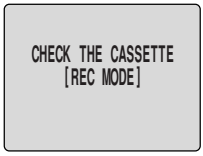

Appare quando si cerca di eseguire il doppiaggio audio su un nastro registrato con audio a 12-bit o 16-bit oppure nel modo a 4 canali (📖 98).

Appare quando la videocamera individua una parte vuota del nastro durante il doppiaggio audio o l'inserimento AV. (📖 95, 98)

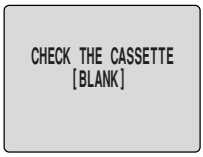

Appare immediatamente dopo l'inizio di una registrazione, le testine video sono molto sporche. Quando appare questa avvertenza, assicurarsi di pulire le testine video. (📖 140)

Avvertenze per la scheda memoria

Si è verificato un errore con la scheda memoria. La videocamera non può registrare o riprodurre. È anche possibile un errore scheda temporaneo. Se CARD ERROR scompare dopo 4 secondi e 🖫 lampeggia in rosso, scollegare e quindi ricollegare la videocamera alla corrente di alimentazione, oppure rimuovere e reinserire la scheda. Se 🖫 lampeggia in verde è possibile registrare o riprodurre.

Non rimane più memoria sulla scheda memoria. Sostituire la scheda o cancellare immagini.

Si è raggiunto il numero massimo di file o di cartella. (📖 107)

L'immagine è stata registrata in un formato JPEG non compatibile o un altro formato che la videocamera non può riprodurre oppure i dati di immagine sono stati danneggiati.

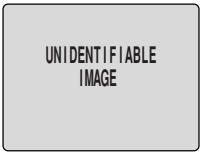

Appare se si è tentato di marcare 51 o più immagini per la stampa o se un file marcato non può essere modificato. (📖 114)

Non è inserita una scheda memoria nella videocamera. (📖 105)

Non sono registrate immagini sulla scheda memoria.

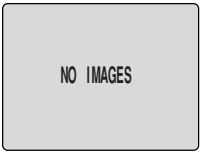

State usando una Scheda Memoria SD che è impostata per prevenire cancellazioni. Cambiare la posizione dell'interruttore di protezione.

Appare quando si preme il tasto avvio/arresto nella modalità CARD CAMERA. Questa immagine non viene registrata né sulla cassetta né su una scheda memoria.

Dati tecnici

MV550i/MV530i

Alimentazione (nominale): 7,4 V CC
Consumo (durante la registrazione con AF attivato):
MV550i 3,3 W (Uso del mirino)
4,1 W (Uso dello schermo LCD)
MV530i 3,3 W (Uso del mirino)
4,0 W (Uso dello schermo LCD)
Sistema televisivo:
Segnale di colore PAL, standard CCIR (625 linee, 50 semiquadri)
Sistema di registrazione video:
MV550i 3 testine rotanti, scansione elicoidale Sistema DV (sistema SD/SDL VCR digitale per consumatori) Registrazione componente digitale
MV530i 2 testine rotanti, scansione elicoidale Sistema DV (sistema SD VCR digitale per consumatori) Registrazione componente digitale
Sistema di registrazione audio:
Sonoro digitale PCM: 16 bit (48 kHz/2 can.), 12 bit (32 kHz/4 can.),
MV550i E SP e E LP: solo 12 bit (32 kHz/2 can.).
Sensore di immagine:
CCD (dispositivo ad accoppiamento di carica) da 1/6 di pollice, circa 540.000 pixel (circa 340.000 pixel effettivi)
Formato nastro:
Videocassette con il marchio Mini DV
Velocità del nastro:
SP: 18,83 mm/s, LP: 12,57 mm/s,
MV550i E SP: 9,42 mm/s,
E LP: 6,29 mm/s
Tempo di registrazione massimo con cassetta da 80 min:
SP: 80 minuti, LP: 120 minuti,
MV550i E SP: 160 minuti,
E LP: 240 minuti.
Tempo di avanzamento rapido/riavvolgimento:
circa 2 min. 20 sec.
(con cassetta da 60 min.)
Obiettivo:
MV550i F/1,6–3,6, zoom automatico a 22 ingrandimenti, f=2.8-61.6 mm (equivalente a 48-1056 mm nel formato 35 mm)
MV530i F/1,6–2,9, zoom automatico a 18 ingrandimenti, f=2.8-50.4 mm (equivalente a 48-864 mm nel formato 35 mm)
Sistema di messa a fuoco:
Messa a fuoco TTL, messa a fuoco manuale possibile
Distanza di messa a fuoco minima:
1 m, (Posizione grandangolare massima: 1 cm)
Velocità otturatore massima:
1/8,000 sec (quando si usa una scheda memoria: 1/250 sec.)
Illuminazione minima:
0,5 lx (utilizzando il programma Notturno nel modo TAPE CAMERA).
Illuminazione consigliata: Più di 100 lx
Diametro filtro: 30,5 mm
Mirino:
0,44 pollici, Pannello LCD a TFT, a colori (circa 113.000 pixel)
Pannello LCD:
2,5 pollici misurato diagonalmente, colori TFT circa 112.000 pixel
Microfono:
Microfono condensatore a electret stereo
Supporti di registrazione:
MultiMediaCard, SD Memory Card
Numero di pixel di registrazione:
768 × 576 pixel
Formato immagine:
compatibile con Design rule for Camera File system (DCF), Digital Print Order Format (DPOF) (solo le immagini marcate per la stampa)
Formato file:
JPEG (modo di compressione: Alta risoluzione/Standard)

Capacità (approssimativa) della MultiMediaCard MMC-8M:
Alta risoluzione 43 immagini/ Standard 78 immagini
• Il numero effettivo delle immagini registrabili dipende dalle immagini stesse. Ricordare che le immagini di esempio registrate nella MultiMediaCard in dotazione sono comprese nel numero totale.

Terminale USB: mini-B

Terminale DV:
Connettore speciale a 4 terminali (conforme a IEEE1394)

Terminale AV/cuffie: ø 3,5 mm minijack
Entrata audio:
–10 dBV/almeno 40 kW, (L,R), non bilanciati.
Uscita audio:
–10 dBV (carico di 47 kW) /inferiore a 3 kW, non bilanciati.
Terminale video:
1 Vp-p/75 W non bilanciati.

Terminale S-video:
1 Vp-p (segnale Y), 0,3 Vp-p (segnale C).

Entrata terminale MIC:
ø 3,5 mm stereo minipresa, –57 dBV (con microfono da 600 Ω)/ almeno 5 kΩ.

Terminale LANC :
Minipresa mini da ø 2,5 mm

Gamma di temperature per il funzionamento: 0 – 40˚C

Dimensioni: 58 × 99 × 144 mm

Peso: 530 g

Pacco batteria BP-512/BP-508

Tipo di batteria:
Batteria ricaricabile, a ioni di litio

Tensione fornita:
7,4 V CC

Temperature per l'uso:
da 0° a 40°C

Capacità della batteria:
BP-512 1100 mAh BP-508 800 mAh

Dimensioni:
38 × 21 × 55 mm

Peso:
BP-512 70 g BP-508 65 g

Il peso e le dimensioni sono approssimati.
Salvo errori od omissioni.
Soggetti a modifiche senza preavviso.

Indice analitico

16:9, 22

A

Accessori, 6, 147
Accessori opzionali, 147
Adattatore CA, 12-14,16
Adattatore per alimentazione, 12-14, 16
Alimentazione della videocamera, 12
Automatico (AUTO), 61
Avanzamento rapido, 29

B

Basse luci, 62
Batteria di memoria, 136
Bilanciamento del bianco, 80

C

Cancellazione di fermi immagine dalla scheda memoria, 115
Carica del pacco batteria, 13, 15-16, 134
Caricabatteria, 15-16
Cassette, 17
Cavi, 6, 34
Codice dati, 82
Collegamenti per la riproduzione, 33
Collegamento ad un televisore o videoregistratore, 33
Collegamento al personal computer, 103, 128
Combinazione di immagini, 122
Condensa, 141
Connessione al PC, 103, 128
Controllo riprese, 28
Convertitore analogico-digitale, 93
Copia da nastro su scheda memoria, 125
Copia da scheda memoria su nastro, 126
Copriobiettivo, 132
Cuffie, 33

D

Data e orario, 55
Dati tecnici, 14, 131, 157
Descrizione della videocamera MV550i/MV530i, 8
Diagramma del sistema, 146
Diffusore, 32
Dissolvenze, 64
Doppiaggio audio, 98
Duplicazione DV, 88

E

Effetti, 65
Effetti digitali, 63

F

Feedback, 36
Fermi Immagine, 56 ,108
Formattazione di una scheda memoria, 127
Foto in progressione, 108
Funzione di estensione del tempo di registrazione, 21
Fuso orario, 53

G

Grandangolare, 24

I

Illuminazione tasti, 52
Immagini campione, 130
Indicazioni sullo schermo, 150
Indice schermo, 113
Inserimento AV, 95
Inserimento della videocassetta, 17

L

Lampada video, 74, 148
LANC, 87
Linea di ingresso analogica, 91

M

Manutenzione, 138
Memoria del punto zero, 86
Menu, 40
Messa a fuoco, 79
Messa a fuoco automatica, 79
Messa a fuoco manuale, 79
Microfono, 70, 75, 98
Microfono esterno, 70, 98
Mirino, 132, 139
Missaggio audio, 101
Modalità audio, 70
Modo di dimostrazione, 23
Modo di pausa di registrazione, 19
Modo LP, 21
Modo SP, 21
Montaggio su un videoregistratore, 87

N

Notturno, 62
Numeri di file, 107

O

Orologio, 55

P

Pacco batteria, 13, 15-16, 134
Pannello LCD, 26
Pausa di riproduzione, 30
Pausa, reprendere, 19
Posizione marcata, 86
Preparativi della videocamera, 132
Presentazione della MV550i/MV530i, 7
Prevenzione di cancellazioni accidentali (protezione), 114
Problemi, 142
Produrre video di miglior qualità, 37
Programmi AE, 59
Programmi di ripresa, 59
Protezione, 114
Protezione del nastro, 18
Protezione della videocamera nei periodi di non utilizzo, 139
Pulizia della videocamera, 139
Pulizia delle testine, 140

Q

Qualità di immagine, 105

R

Registrazione, 19, 108
Registrazione da dispositivo DV a scheda memoria, 111
Registrazione da nastro su scheda memoria, 110
Registrazione e riproduzione audio, 70, 101
Registrazione fondamentale, 19
Riavvolgimento, 29
Ricarica del pacco batteria, 135
Ricerca della registrazione, 39
Ricerca di data, 85
Ricerca di foto, 85
Riduzione dell'effetto vento, 71
Ripresa facile, 61
Riproduzione, 29
Ritratto, 61

S

S-video, 35
Sabbia e neve (SAND & SNOW), 62
Scheda Memoria SD, 104, 108, 129
Schermo a immagini multiple, 68
Segnale, 23
Selezione del programma di ripresa, 59
Sensore del telecomando, 49-50
Simbolo di stampa, 114
Soluzione di problemi, 142
Sport, 61
Spostamento AE, 76
SPOT, 61
Stabilizzatore dell'immagine, 58
Suggerimenti per produrre video di miglior qualità, 37
Suono dell'otturatore, 107

T

Tasti di illuminazione, 52
Telecomando, 49
Teleobiettivo, 24
Televisore, 33, 150
Televisore a schermo ampio, 22
Temperatura, 14, 131, 134, 137, 158
Terminale audio/video, 33
Terminale S1-video, 35
Testine video, 140
Time code, 154
Timer di ripresa automatica, 72
Treppiede, 37

U

Uscita audio, 101
Uso della scheda memoria, 104

V

Vari Paesi, Uso della videocamera, 140
Velocità dell'otturatore, 77
Videocassette, 17
Videoregistratore, 33
Visione di fermi immagine, 112
Visualizzazione della registrazione, 39
Visualizzazione in serie, 113

Z

Zoom, 24
Zoom digitale, 24

Identificazione dei menu

Usare la lista seguente per individuare rapidamente i menu della videocamera. Le funzioni sono elencate in ordine alfabetico.

Funzione	Prima verificare che la videocamera sia impostata su...				Poi selezionare da questo menu e impostare.
	TAPE + CAMERA	TAPE + PLAY (VCR)	CARD + CAMERA	CARD + PLAY VCR)	
Al simbolo di stampa (➡ PRINT MARK)				○	CARD OPER.
AV → AD out (AV ➡ DV OUT)		○			VCR SET UP
AV/cuffie (AV/PHONES)	○	○	○	○	VCR SET UP
Bilanciamento del bianco (WHITE BAL.)	○		○		CAM.SET UP
Canale di uscita (OUTPUT CH)		○			VCR SET UP
Cancellare tutti i simboli di stampa (➡ PRINT MARKS ALL ERASE)				○	CARD OPER.
Cancellazione immagine (IMAGE ERASE)				○	CARD OPER.
Codice dati (DATA CODE)		○		○*	DISP.SET UP
Copia dalla scheda al nastro (COPY [➡])				○	CARD OPER.
Copia da nastro a scheda (COPY [➡])		○			CARD OPER.
Datazione automatica di 6 secondi (6SEC.DATE)		○			DISP.SET UP
Doppiaggio audio (AUDIO DUB)		○			VCR SET UP
Effetto 16:9 (16:9)	○				CAM.SET UP
Formato (FORMAT)				○	CARD OPER.
Fuso orario/ora legale (T.ZONE/DST)	○		○		SYSTEM
Indicazione di data/ora (D/T DISPLAY)	○		○		DISP.SET UP
Indicazioni (DISPLAYS)		○		○	DISP.SET UP
Impostazione di data/ora (D/TIME SET)	○		○		SYSTEM
Livello di missaggio (MIX LEVEL)	○				➡CARD MIX
Luminosità (BRIGHTNESS)	○	○	○	○	DISP.SET UP

* Quando si utilizza la scheda memoria nel codice dati appariranno solo la data e l'ora.

Canon

CANON INC.

Canon Europa N.V.
P.O. Box 2262,
1180 EG Amstelveen
the Netherlands
www.canon-europa.com

France:
Canon Communication & Image France S.A.
102 Avenue du Général de Gaulle 92257
LA GARENNE COLOMBES CEDEX
Tél: (1)-41-30-15-15
www.canon.fr

Suisse:
Canon Schweiz AG
Division vente indirecte
Industriestrasse 12
8305 Dietlikon
Tél: (01)-835 68 00
Fax: (01)-835 68 88
www.canon.ch

Belgique:
Canon Belgium N.V./S.A.
Bessenveldstraat 7
1831 Diegem (Machelen)
Tél: (02)-7220411
Fax: (02)-7213274
www.canon.be

Luxembourg:
Canon Luxembourg SA
Rue de joncs, 21
L-1818 Howald
Tel: (352) 48 47 961
www.canon.lu

Deutschland:
Canon Deutschland GmbH
Europark Fichtenhain A10
47807 Krefeld, Germany
Telefon: (02151) 349-555
www.canon.de

Schweiz:
Canon Schweiz AG
Geschäftsbereich Wiederverkauf
Industriestrasse 12
8305 Dietlikon
Telefon: (01)-835 68 00
Fax: (01)-835 68 88
www.canon.ch

Österreich:
Canon GmbH
Zetschegasse 11
1232 Wien
Telefon: (1)-66146
Fax: (1)-66146308
Telex: 136 860
www.canon.at

Italia:
Canon Italia S.p.A.
Divisione Photo Video
Palazzo L, Strada 6
20089 Milanofiori-Rozzano (MI)
Tel: (02)-82481
Fax: (02)-82484600
www.canon.it

Document réalisé avec du papier recyclé à 100%.
Gedruckt zu 100% auf Recyclingpapier.
Stampato su carta riutilizzata al 100%.

0027W379
PUB.DIM-421
0102A/AB000

© CANON INC. 2002

DY8-9120-309-000

PRINTED IN JAPAN
IMPRIME AU JAPON